

ローマンシェード

ストッパー交換手順


コード式 パディナツイン

- ①製品を取外します。
- ②操作側（ストッパー側）のカーテン生地を端部より少しはがします。
（生地の裏はマジックテープになっています）
※この時、生地は最上部までたたみ上げず、少し降ろした高さで止めておくと作業性が良いです。
- ③ストッパーケースを開け、中からストッパーショートケースを取り出します。
- ④昇降コードからコード止めを取外します。
コード止めの下部を左に回すと外れます。




コード止め

- ⑤ストッパーショートケースから昇降コードを抜き出します。
ストッパーショートケース内部部品の背を指で押してコロを開き、昇降コードを抜き出します。

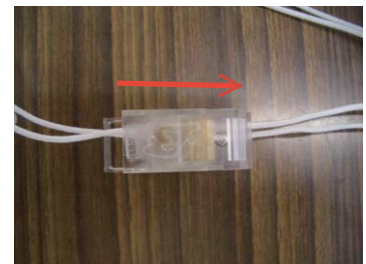


押す

- ⑥新しいストッパーショートケースに昇降コードを通します。
⑤と同じようにストッパー内部部品の背を指で押してコロを開き、昇降コードをコロとコロの間に挿入させます。

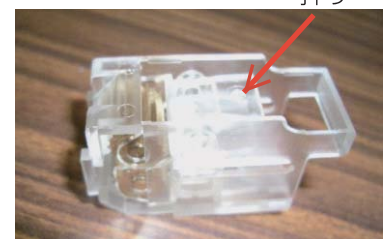

- ※この時、コードのねじれや絡みがないか確認してください。コードがバラバラになっている際は、各先端部をライターであぶり溶着させ、1束にすると作業性が良いです。
但し、コードを一行に並べて溶着し、大きな玉などがないようにしてください。

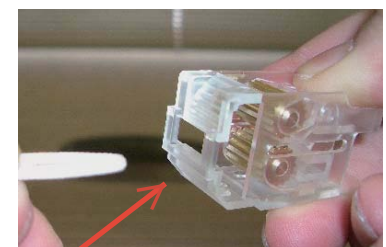


ローマンシェード


ストッパー交換手順

コード式 パディナツイン

⑦コードがコロに挟まれた状態で指を放します。

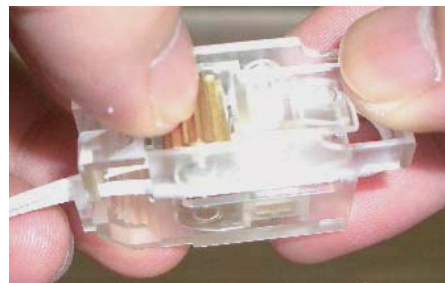

⑧コードをガイドコロの上から下に向かって垂下させます。
コードが噛み込まれている状態でストッパーショートケース上面よりコロを指で回転させ、コードを先へ送ると出やすいです。

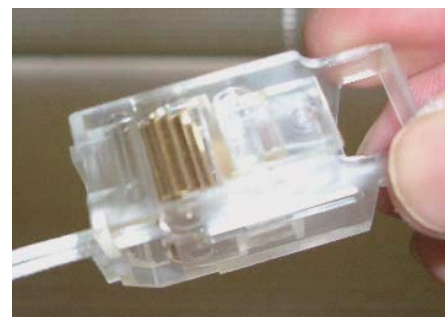

⑨ストッパーにストッパーショートケースを
組込みます。
このとき、ストッパー端部とストッパー
ショートケース間にコードを挟まないよう
に注意してください。



ローマンシェード

ストッパー交換手順

コード式 パディナツイン

⑩ストッパーのフタを交換します。

旧ストッパーのフタを開けて、ひねるようにしてフタを固定している軸(突起)から外し、ストッパー本体とフタを取り外します。

逆の手順で、新ストッパーのフタを奥側の突起から差し込み、パチンとはめます。



ローマンシェード

ストッパー交換手順

コード式 パディナツイン

- ⑪昇降コードにコード止めを取付けます。
コード止め上部を通し、カーテン生地を一番上までたたみ上げ、コード端部をまとめて固結びします。コード本数が少ない時は、結びを大きくし、抜けないようにしてください。



操作コードが繋がれたコード止め下部を合わせます。



- ⑫昇降の操作をし、動作を確認してください。