

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ロールスクリーン 天井付け・正面付け 切換え方法

難易度：☆

対応製品

マイテックループ / マイテックワンタッチループ / マイテック浴室 / マイテックワンタッチループ浴室


■ 対象期間：2010年2月～

■ 用意する部品：なし

■ 用意する道具：なし

ロールスクリーン 天井付け・正面付け 切換え方法

- 1** 左の写真では天井付けから正面付けに切り替えます。
プーリーカバーの下側にある突起部分から、固定ブッシュを抜き抜いてください。

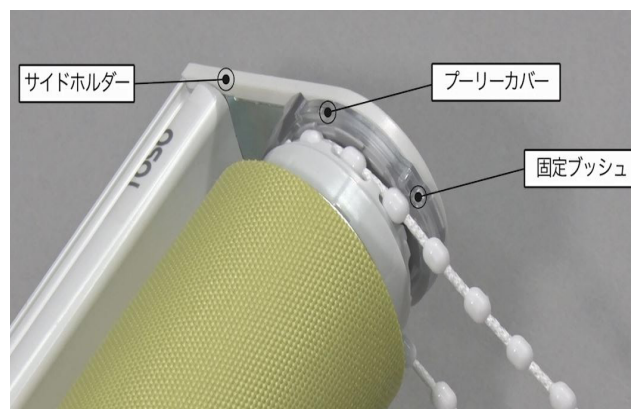

- 2** プーリーカバー下部をサイドホルダー側に押し付けながら、手前に90度ゆっくりとプーリーカバーを回転させてください。
(回転するときに2回カチッとなります。)



3

固定ブッシュをプリーカバーの下側へ取付けます。固定ブッシュをサイドホルダーの隙間に差し込みます。これで完了です。

