

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

パーチカルブラインド デュアル はね(ルーバー)の取付け・取外し方法 難易度：☆

対応製品

デュアル100/80 / デュアルシェイプ / デュアルシーズ100/80 / デュアルオーバーラップ / デュアルスロープ100/80


■ 対象期間：2006年12月～

■ 用意する部品：なし



■ 用意する道具：なし

パーチカルブラインド デュアル はね(ルーバー)の取付け・取外し方法

1 ルーバーを取付けます。ドライブコードを下へ引き、ランナーフックを片方に寄せてください。両開きの場合は両側に寄せてください。操作ボタンを回してランナーフックをヘッドレールと直角の状態にしてください。

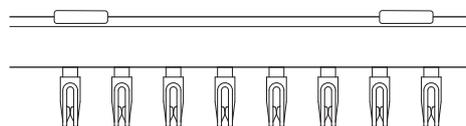

2 ルーバーの表裏を一定方向に揃え、ハンガー部をランナーフックに下から差し込んでください。

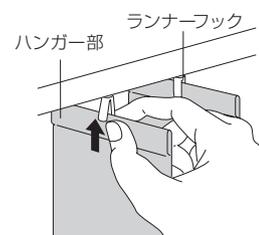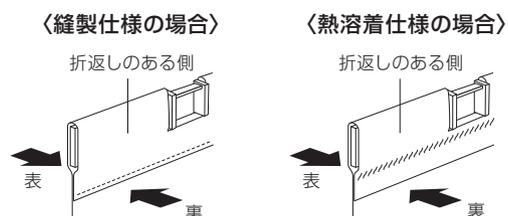

3 ランナーフックからルーバーを抜き取ります。ルーバーのハンガー部を指でつまんでください。ハンガー部をやや傾け、真下方向に引いてください。

