

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ウッドブラインド 高さの調整方法 (ラダーコードタイプ)

難易度：☆


対応製品

ベネウッド50 / ベネウッドタッチ50 / ベネウッド小窓50


- 対象期間：2018年12月～
- 用意する部品：なし
- 用意する道具：マイナスドライバー または コイン

ウッドブラインド 高さの調整方法 (ラダーコードタイプ)

- 1 ブラインドを降ろした際、ボトムレールが窓枠や床面に当たる場合に調整します。

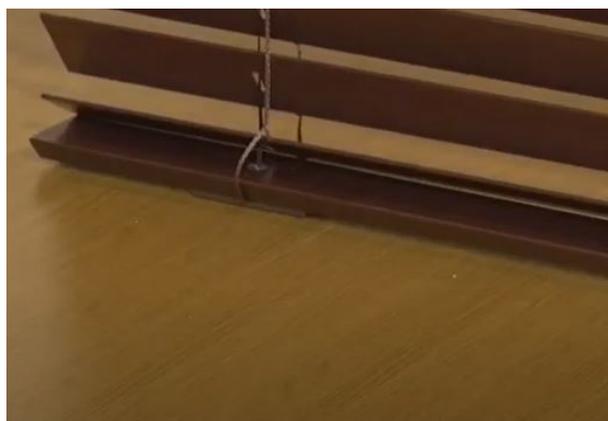


- 2 高さ調整はボトムレール上部のダイヤルで行います。

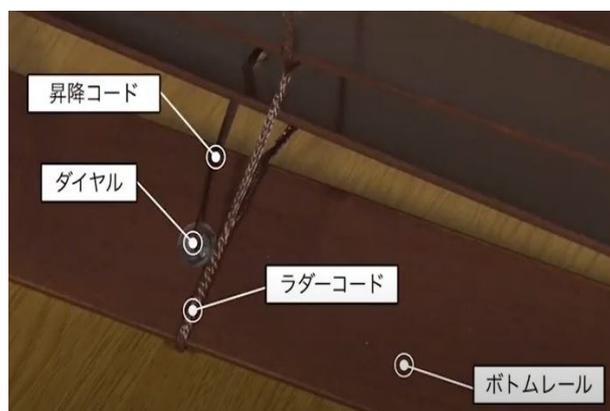

- 3 ダイヤルに、マイナスドライバーまたはコインを差し込んでください。そのまま時計回りに回転させることで、ブラインドの高さを短くすることができます。

※ダイヤル 1/4 回転で、約 7.5mm短くなります。
最大で 1 回転 = 約 30mmの調整が可能です。

※高さを短く調整した後、ダイヤルを逆方向に回すことで元に戻すことができます。

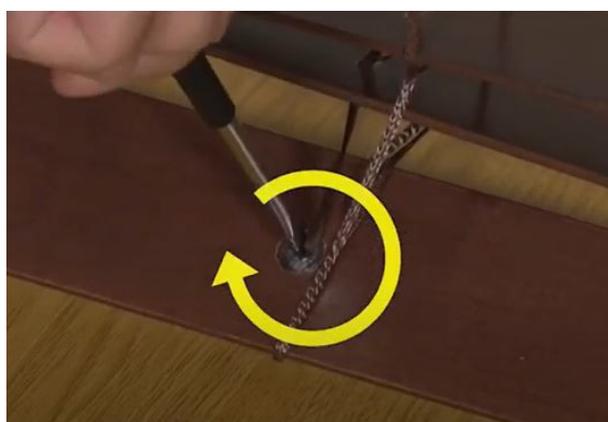

- 4 ダイヤルは、ラダーコードのある位置に付いています。高さ調整を行う場合は、すべてのダイヤルを同じ回転数回してください。

