


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。


取付け方法

■ 取付け寸法図 (mm)

〈シングルブラケット付け〉

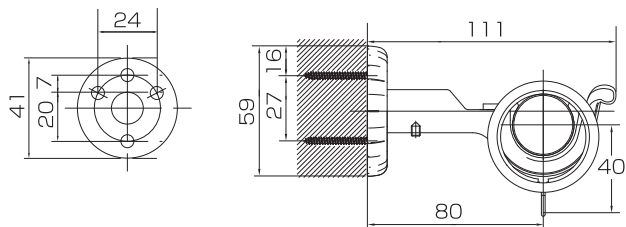


〈ダブルブラケット付け〉

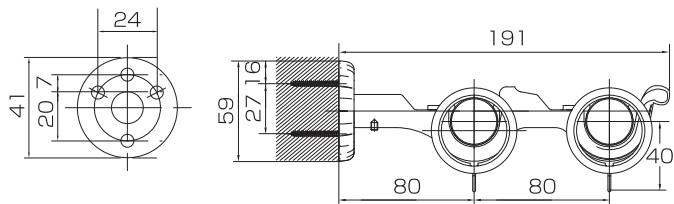

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

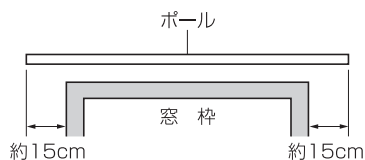


⚠ 注意

- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。
- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

- ③ ポールにキャップを固定してください。ダブル付けの窓側のポールにはCキャップを取付けてください。


〈キャップA/Bの取付け方法〉

- ① イモネジをゆるめ、ポールにキャップをはめ込んでください。
- ② イモネジを締めてキャップを固定してください。

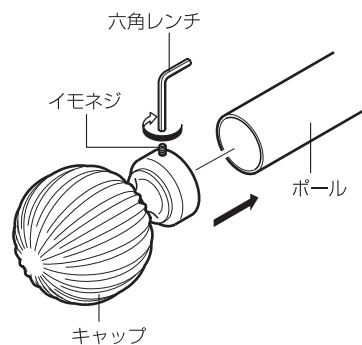

〈キャップCの取付け方法〉

- ① ポールにキャップをはめ込んでください。

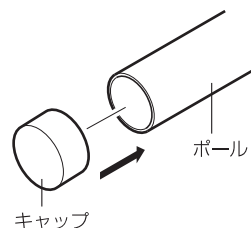


2 ブラケットの取付け方法

⚠ 注意

- ① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。


- ① 付属の六角レンチでブラケットアーム根元のイモネジをゆるめ、コネクターを取り出してください。

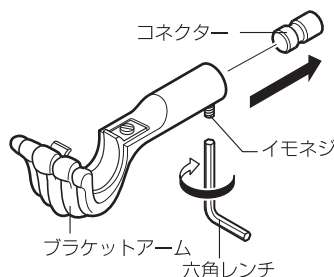


- ② ブラケットベースを付属の取付けネジ (マルサφ4.5×45) で等間隔に固定してください。

- ③ ブラケットベースにブラケットカバーをかぶせ、コネクターを右回りに回して取付けてください。

- ※ コネクターを強く締め付けてがたつきが無いことを確認してください。

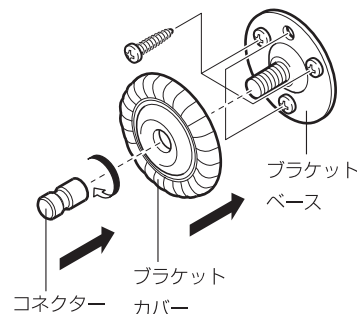

- ④ コネクターにブラケットアームを押し込み、付属の六角レンチでブラケットアーム根元のイモネジを締めて、ブラケットアームを取付けてください。

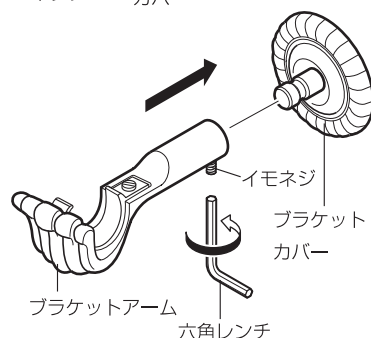


3 ポールの取付け方法

※ ポールをブラケットに落とし込んで取付けるワンタッチブラケットです。

- ① リングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケット（またはダブルブラケット）にのせて、左右のポールの長さを確認してください。

※ 両端のブラケットとキャップの間にリングランナーを1個入れ、ストップとして使用します。

- ② ポールをブラケットに落とし込んで、取付けてください。

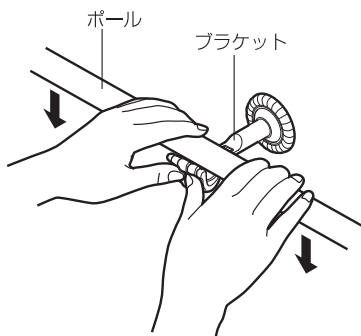

取外し方法

1 ポールの取外し方法

- ブラケットアーム部の上面を指で押さえながらポールをブラケットから持ち上げ、取外してください。


注意

- ❗ ポールを取外す際、必ずブラケットを指で押さえて外してください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。



2 ブラケットの取外し方法


- ① ブラケット根元のイモネジをゆるめ、ブラケットアームを取外してください。
- ② コネクターを左回りに回し、コネクターとブラケットカバーをブラケットベースから取外してください。

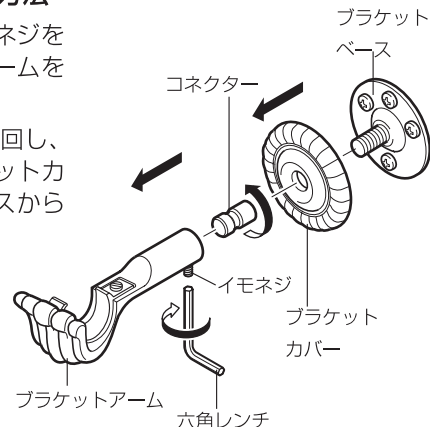

3 キャップの取外し方法

〈キャップ A/B の取外し方法〉

- 付属の六角レンチでイモネジをゆるめて取外してください。

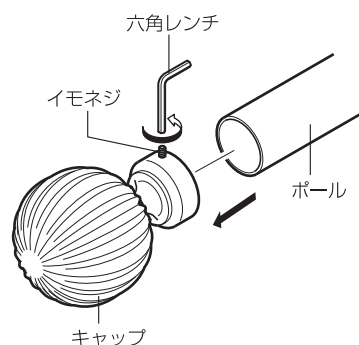

〈キャップ C の取外し方法〉

- キャップを引っ張り、ポールから取外してください。

