

TOSO

カーテンレール

コーディー19

ブラケット/キャップの取付け方法

取扱説明書No.C-110140


初版

取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

製品全体図及び部品名称

■シングルブラケット付け

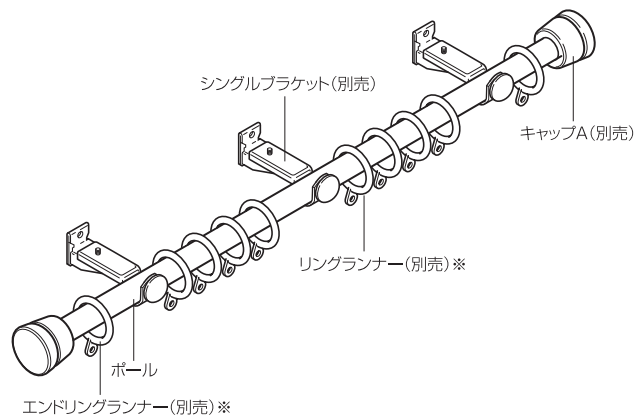

■CNダブルブラケット付け

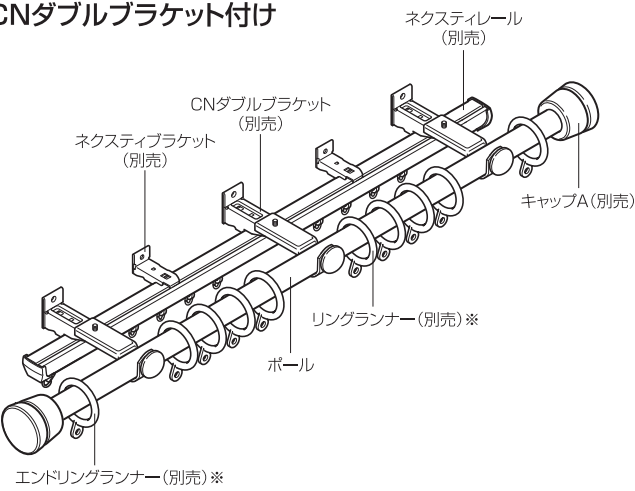

※リングランナーとエンドリングランナーは同型状です。

■製品重量

コーディー19 Aセット シングル2.1mの場合	1.0kg
コーディー19 Aセット ダブル2.1mの場合	1.6kg


P. 1

コーディー19 ブラケット/キャップの取付け方法


取付け方法

■取付け寸法図(mm)


〈シングルブラケット付け〉

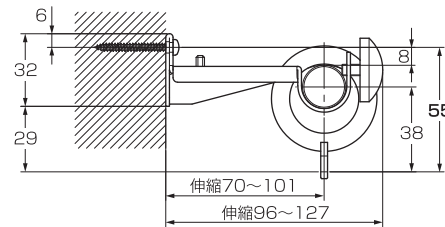

〈CNダブルブラケット付け〉

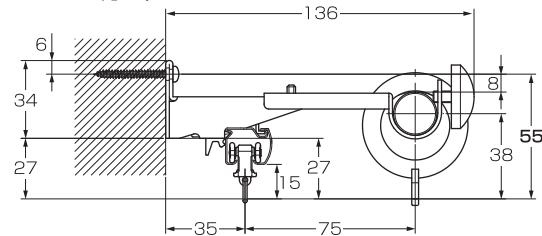


〈キャップA〉

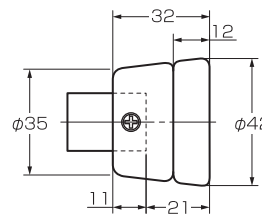

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

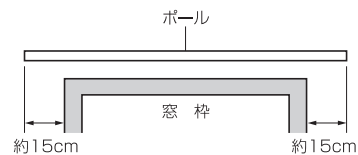

注意


- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)



※カーテンを開閉しない側には「エンドリングランナー」を1個入れてください。両開きの場合は両端に1個ずつ入れてください。

- ③ ポールにキャップをはめ込み、キャップ固定ネジを締めて固定してください。

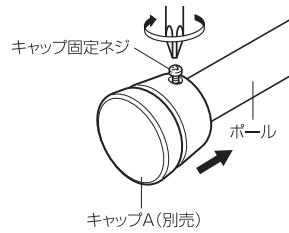

注意

- ① キャップを取付ける際は、必ず手回しのドライバーをご使用ください。(電動ドライバーは使用しないでください。) 強くねじ込みすぎると、キャップが破損する恐れがあります。

P. 2


コーディー19 ブラケット/キャップの取付け方法

2 ブラケットの取付け方法


注意

- ① 壁面または天井面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。



- シングルブラケットまたはCNダブルブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35mm)を使用して等間隔に固定してください。

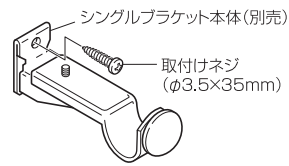

※シングルブラケットは伸縮します。お好みにより調整してください。

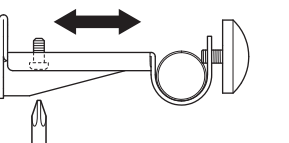

- ネクスティダブル3.1mセットの場合は、CNダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティシングルブラケットを取付けてください。

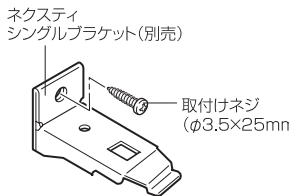


3 ポール及びネクスティレールの取付け方法

※ネクスティダブルセットの場合は、ネクスティレールを先に取付ける と作業しやすいです。

〈ボールの取付け方法〉

- ① シングルブラケットまたはCNダブルブラケットに、リングランナー、キャップをセットしたボールを乗せてください。


- ② キャップ固定ネジが正面から見て見えない位置にボールを回してから飾りネジを手で回して固定してください。

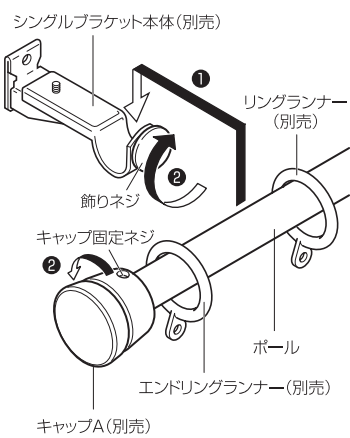

〈ネクスティレールの取付け方法〉

- ネクスティレールの上部の溝をCNダブルブラケットとネクスティシングルブラケットに引っかけ(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。

※仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。

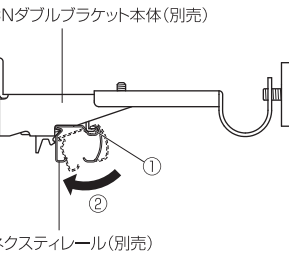


P. 3

コーディー19 ブラケット/キャップの取付け方法

キャップ先端のカラーパーツについて

- 先端のカラーパーツは手で回して取外し、取付けることができます。お好みにより、付属のカラーパーツと付け換えてください。

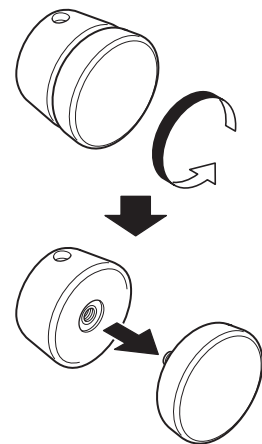


取外し方法

1 ボール及びネクスティレールの取外し方法

- ボールはシングルブラケットまたはCNダブルブラケットの飾りネジをゆるめて取外してください。

- ネクスティレールは、レールの後ろの白い突起(①)を後ろに押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

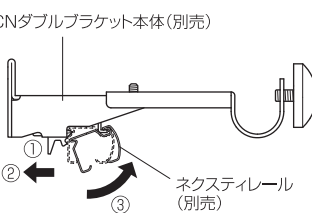

2 キャップの取外し方法

- キャップ固定ネジをゆるめて取外してください。

トソー株式会社 ◎お客様相談室 **tel.03-3552-1002**
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

P. 4