

TOSO

カーテンレール

グレイス16 スイングブラケット

取扱説明書No.C-150015 初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。




■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

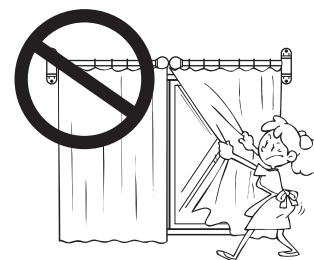

注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。




- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。



- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称

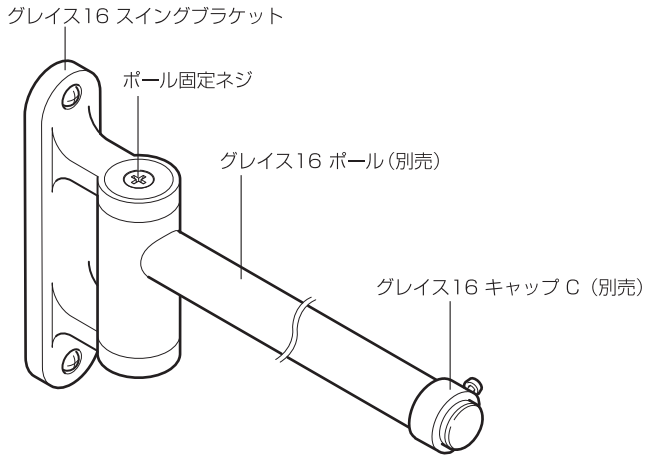

■ 部品入数

品名	入数
スイングブラケット	1個
ポール固定ネジ(サラφ4×30)	1本
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	2本

■ 別売部品


品名	
グレイス16 キャップ C	
グレイス16 ポール 0.6m	

製品の取付け/取外し方法

① ポール(別売)の長さを決定します。


※ グレイス16スイングブラケットには専用の「グレイス16 ポール0.6m」(別売)を使用してください。

※ ポールの一方の端部にはポール固定用の穴があります。ポールをカットするときは、穴の反対側を金ノコ等でカットしてください。

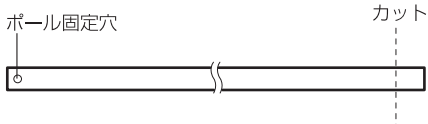

〈窓の片側に取付ける場合〉


● スイングブラケット、キャップを窓枠から約5cm外側に来るように取付けるとカーテンがきれいに収まります。

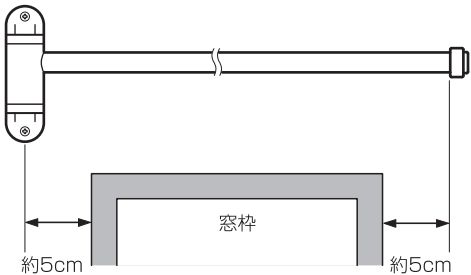

〈窓の両側に取付ける場合〉


● ブラケットはそれぞれ窓枠から約5cm外側に来るように取付けるとカーテンが美しくおさまります。

※ 中央のキャップがぶつからないようにポールの長さを設定してください。

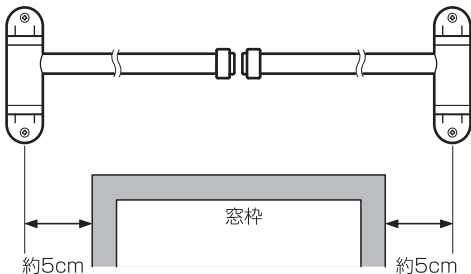


② ポールにキャップC(別売)、スタイルに応じてリングランナー(別売)などを必要数入れてください。

※ リングランナーを組合せる場合は、キャップC(別売)側にエンドリングランナー(別売)を入れてください。

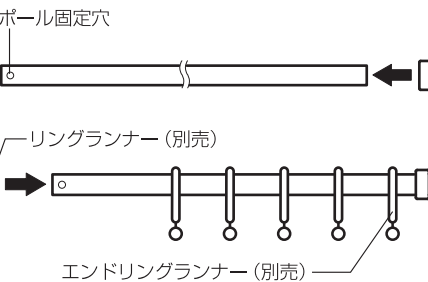

※ タブカーテンや、袋縫いのカーテンを使用される場合もここでポールにカーテンを通してください。

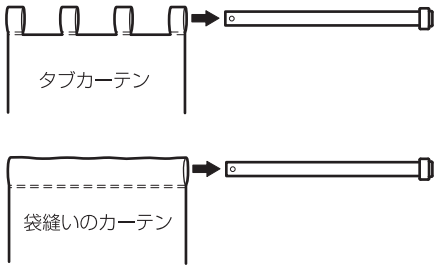

③ スイングブラケットにポールを固定します。


① スイングブラケットの回転部(外・内)のポール差し込み穴を合わせてポールを差し込んでください。

※ ポールが差し込めない場合は、回転部(外)を180°回転させ、回転部(内)の反対側のポール差し込み穴に合わせて、ポールを差し込んでください。

※ ポール固定用の穴が上向きになるようにポールを差し込んでください。

② スイングブラケット上部の穴からポール固定ネジ(サラφ4×30)を締めて固定してください。

※ ポールが水平になるように、ポール固定ネジを締めてください。

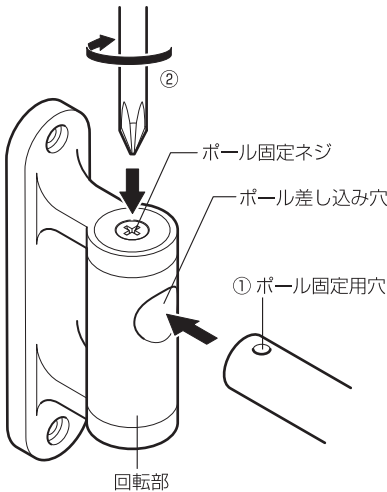


④ ブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)2本で取付けてください。



注意


❗ 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

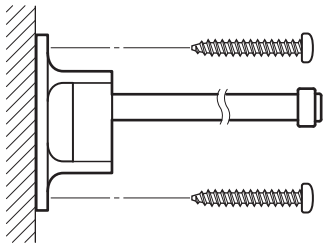

〈ポールの取外し方法〉

● スイングブラケットのポール固定ネジをゆるめて、ポールをねじりながら抜き取ってください。

■ 取付寸法図 (mm)

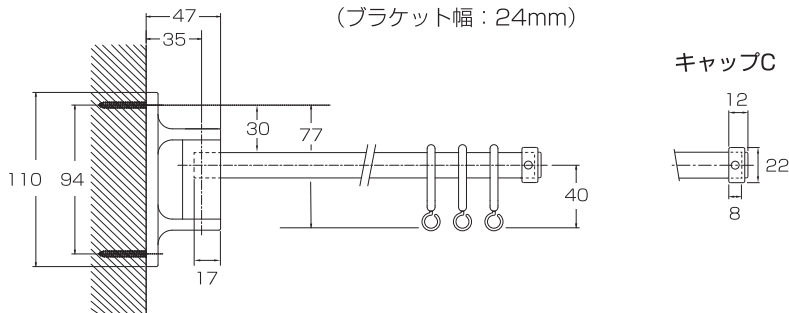

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トソー株式会社

◎お客様相談室 tel. 03-3552-1002
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>