

TOSO

カーテンレール

ローレット木目25

壁面ブラケット

取扱説明書No.C-10031701

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されています。必ずお客様へお渡しください。




注意

- ❗ 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ⊘ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ⊘ ポールにはぶらさがらないでください。

取付け方法

■ 取付け寸法図(単位: mm)

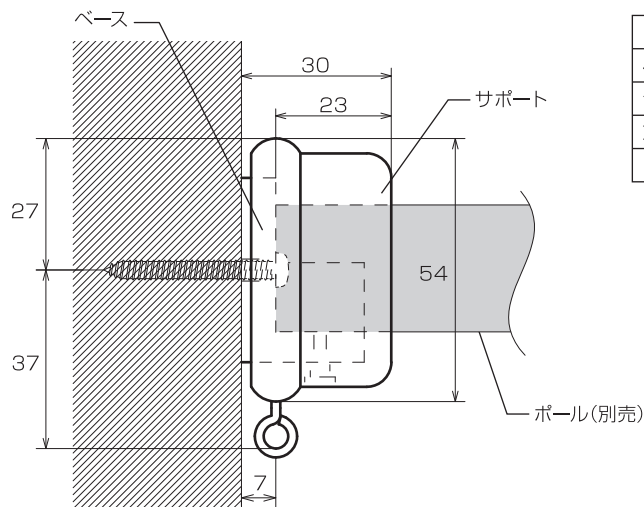

■ 部品入数

部品名	入数
ベース	1 個
サポート	1 個
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	1 本
ポール固定ネジ(ナベφ3.0×8)	1 本


■ 取付け方法



注意

❗ 壁に取付ける場合は、胴縁等下地をご確認の上、取付けてください。


- ① ベースの下穴が真下になるように調整して、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で、壁に取付けてください。
 - ② ポール(別売)をサポートに差し込み、ベースに乗せてください。
 - ③ サポートとベースの下穴位置を合わせて、ポール固定ネジ(ナベφ3.0×8)でサポートとベース、ポールを固定してください。
- ※ ポール固定ネジを締め過ぎたり、何度も取付けを繰り返すと、取付け出来なくなる恐れがあります。

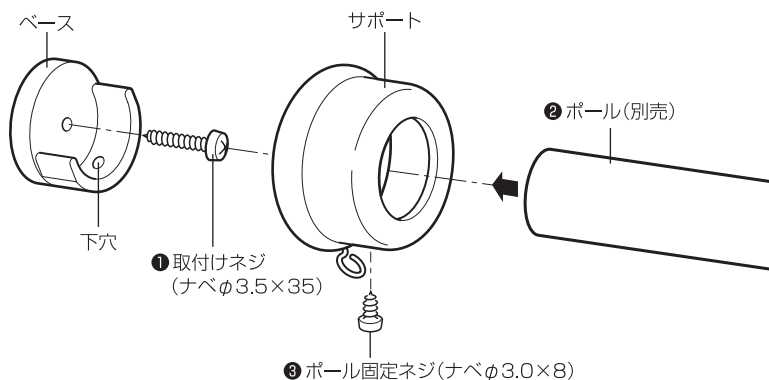

〈両側が壁面の場合〉

- ポールカット寸法は下記のようにしてください。

※ $\ell = L - 22\text{mm}$

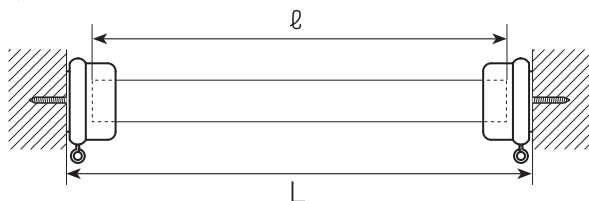

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗淨しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

トソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
 ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>
 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。