

メンテナンスシール

- お買い上げの商品の取扱説明書(本書)に、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。商品に関するお問合せや修理等の際にはこのメンテナンスシールをご確認ください。

例

生産日が記載されています。

● 生産日：**年**月**日

● 品 名：レガートプリモ WAVE ホワイトG リョウ

■ 受注No：*****

TOSO

2000×2400

Made in Japan

製品仕様が記載されています。

レガートプリモ

WAVE

ホワイトG

リョウ

2000×2400

機種名

ウェーブ
スタイル


カラー名

片・両開き

製品幅

製品高さ

●メンテナンスシール



TOSO

ウェーブスタイル

レガートプリモ / ネクスティ

取扱説明書 No. C - 150047 初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品全体図及び部品名称	4
■ 製品の取付け/取外し方法	5
■ オプション部品（別売）の取付け方法	8
■ 操作方法	10
■ お手入れ方法	10
■ マーキングについてのおことわり	11
■ 梱包材の処理方法	11
■ メンテナンスシール	12

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- ❌ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ❌ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。




■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)



警告

- ❌ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ❌ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

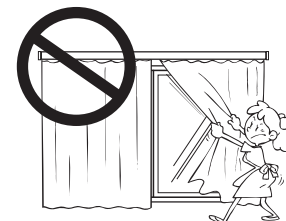


注意

- ❌ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ❌ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ❌ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ❌ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。




製品全体図及び部品名称

●レガートプリモ ウェーブスタイル

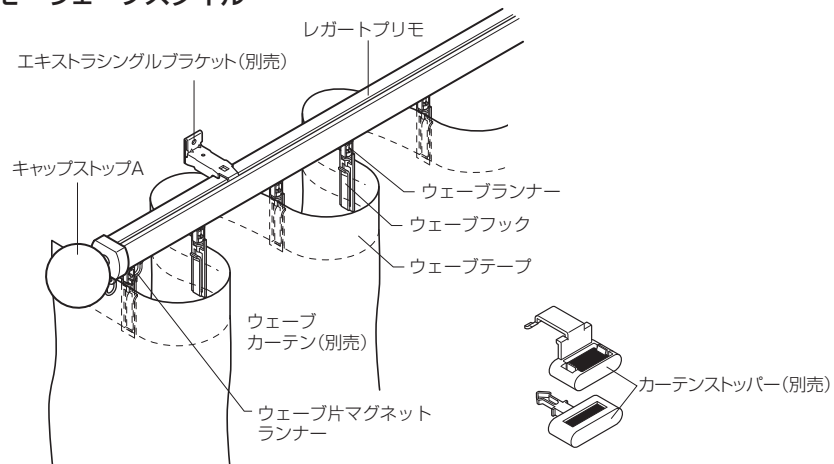

●ネクスティ ウェーブスタイル

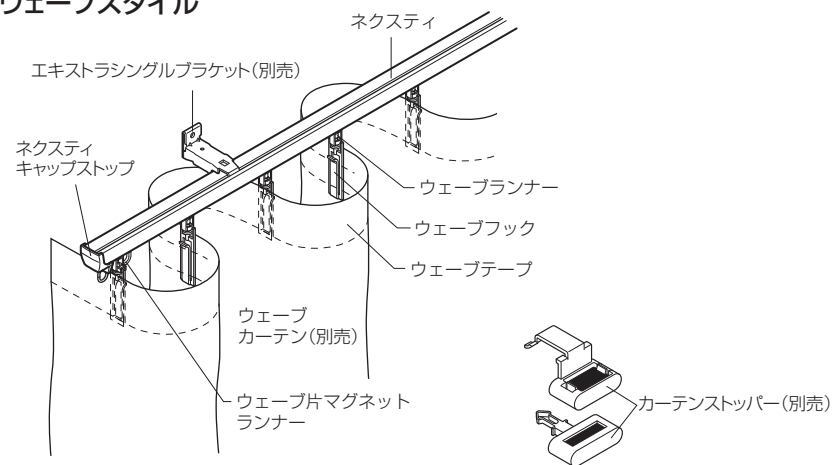

■製品重量

レール	製品重量
レガートプリモ	1.4kg
ネクスティ	0.6kg

※シングル2.0m(Aセット)の場合の幕体を含まない重量です。

■ネクスティブラケット必要数

レール長さ	～110cm	～200cm	～290cm	～380cm	～400cm
ブラケット必要数	2個	3個	4個	5個	6個

※シングル付けの場合、ネクスティエキストラシングルブラケットをご使用ください。


※ダブル付けの場合、ネクスティエキストラダブルブラケットをご使用ください。

製品の取付け/取外し方法


■取付け寸法図(mm)

●レガートプリモ

エキストラシングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

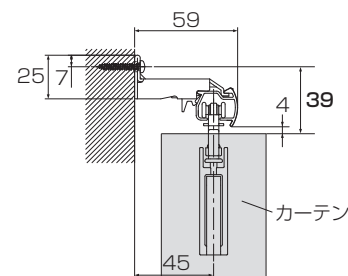


エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

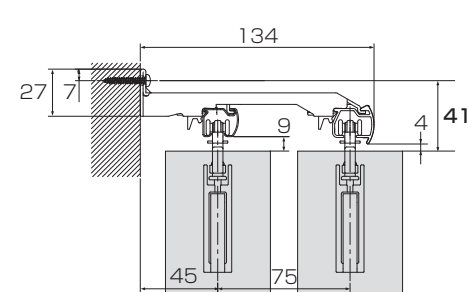


●ネクスティ


エキストラシングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

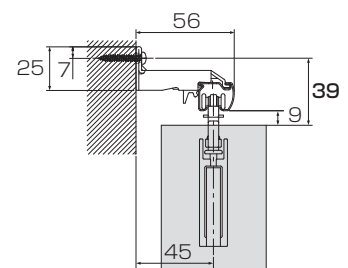

エキストラダブルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

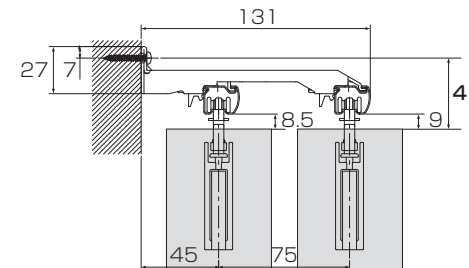


天井付直付

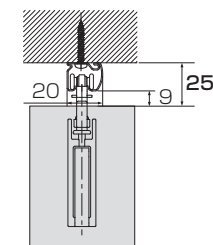


■キャップストップ寸法図(mm)

●レガートプリモ


キャップストップ A

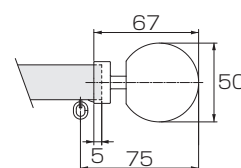

キャップストップ B

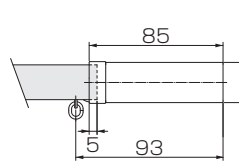


キャップストップ C

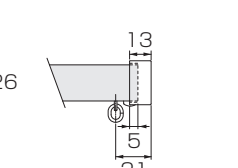


●ネクスティ

キャップストップ

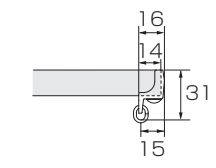


■部品仕様(mm)

ピッチキーブコード



ウェーブテープ (上・下に注意してください。)

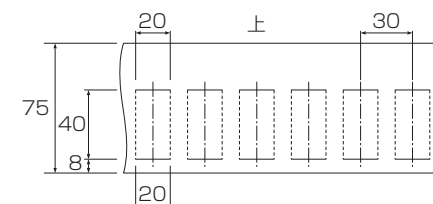


■ レール部分の組立て方法


- レガートプリモレール(またはネクスティレール)には下図のとおり、ウェーブランナー、ウェーブマグネットランナー、ピッチキーコードがセットされています。キャップはプラスドライバーを使用して取付けてください。

※イラストはレガートプリモです。ネクスティは予めキャップストップが付いています。

〈マルチマグネット仕様(両開き)〉

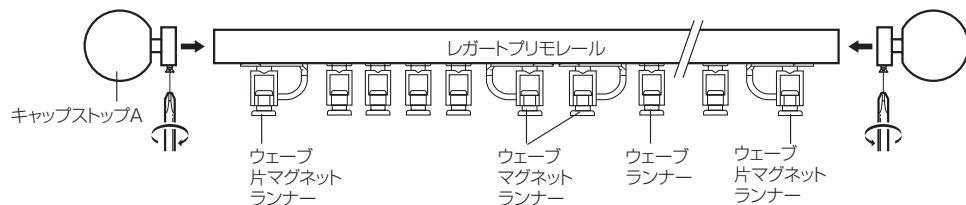


〈マルチマグネット仕様(片開き)〉

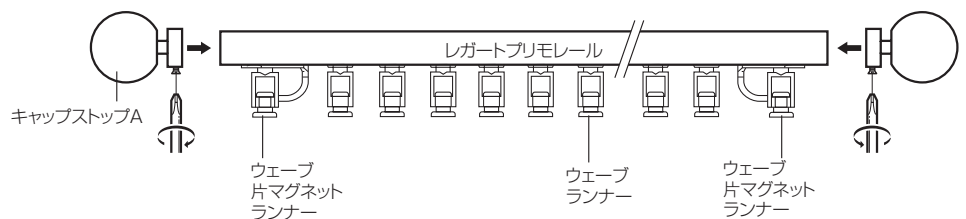


■ レガートプリモキャップストップBのご使用に際して

- エアコンや窓片側の壁面にキャップがあたり、製品が取付けられない場合、以下の手順で木部品を外して取付けてください。エアコンや壁面にぴったり取付けることができます。


- ①キャップ固定ネジをゆるめて、マグネットランナー吸着板を外してください。

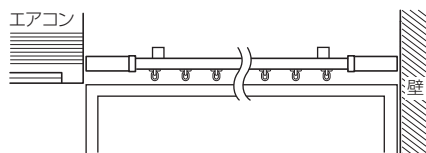

- ②ベース固定ネジをゆるめて、リングプレートを外し、木部品とベースを分離してください。

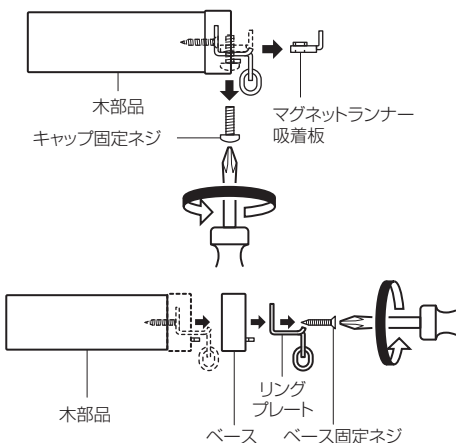

- ③ベースにリングプレートとマグネットランナー吸着板をキャップ固定ネジで取付けてください。

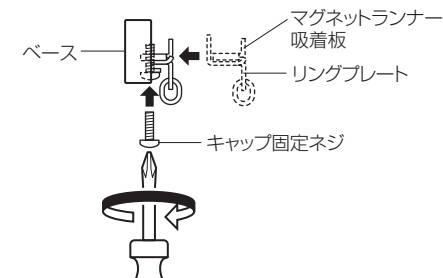

■ ブラケット(別売)、レールの取付け/取外し方法


〈取付け方法〉

- ※イラストはレガートプリモ シングル付けの場合です。ネクスティの場合も同様に取付けてください。
- ※天井直付けの場合は、取付け穴位置に従って、ネクスティーレールを天井面に取付けてください。


! 注意

- ! 壁面、天井面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

- ①ブラケット(別売)を等間隔に取付けてください。

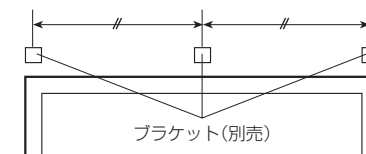

- ②ブラケット(別売)の突起にレールの溝を引っ掛け(①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

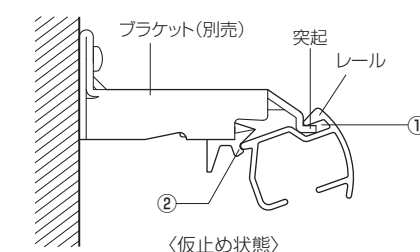


- ※レールは仮止めの状態で、左右に動きます。
- ※ダブル付けの場合、窓側のレールを取付け、次に室内側のレールを取付けてください。

その後、レールを押し上げて(③)、固定してください。

- ※仮止めから固定するまで2段階に押し上げる感覚です。

! 注意


- ! レールが確実に固定されたかどうか、必ず確認してください。

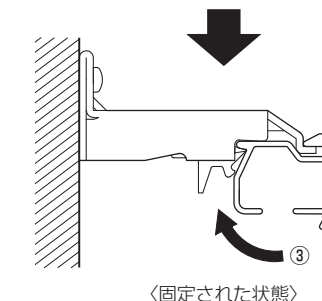

〈取外し方法〉

① レールの後ろの白い突起を後ろに押しながら
(①)、レールを手前斜め上方向に回転させ
(②)、取外してください。


② 取付けネジを外してブラケットを取外してく
ださい。

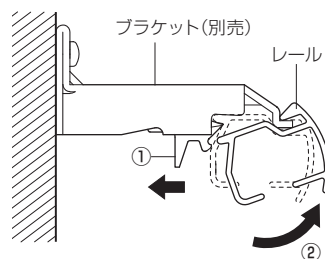


オプション部品(別売)の取付け方法

〈カーテンストッパー(別売)の取付け方法〉

※ カーテンストッパーは、ウェーブカーテンを任意
の位置に止めるために使用します。ウェーブカー
テンが生地やウェーブテープの反発で戻ってしま
う場合や、一定の位置で常に幕体を閉めておきたい
場合に便利です。

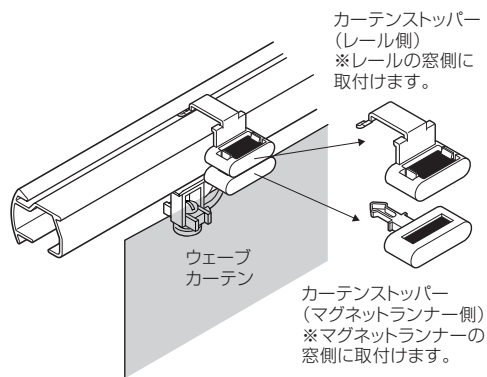


① カーテンストッパー(レール側)を、ウェーブ
カーテンを固定したい位置で、レールの窓側
(裏側)から上面の溝に差し込み、下方向にパ
チンと音がするまで押し付け、固定してく
ださい。

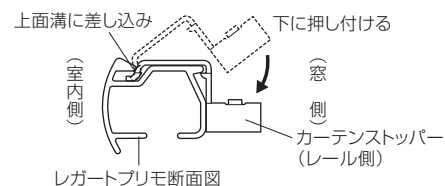

② カーテンストッパー(マグネットランナー側)を、
マグネットの黒い面を上に向け、マグネットラン
ナーの穴に窓側から差し込んでください。


※ カーテンストッパーの向きに注意して取付けてく
ださい。

※ カーテンストッパー(マグネットランナー側)を取
外す場合は、先端部をラジオペンチなどではさん
で抜き取ってください。

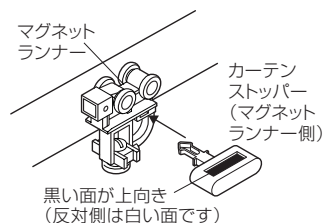

〈カーテンボタン(別売)の取付け方法〉

● カーテンボタン(別売)を、片開きの場合は両
端のウェーブ片マグネットランナー、両開き
の場合は中央のウェーブマグネットラン
ナーに取付けてください。

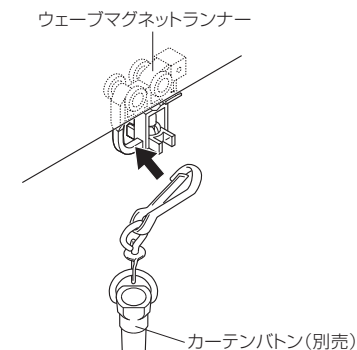


〈ウェーブカーテン(別売)の取付け方法〉

※ ウェーブフックはあらかじめウェーブカーテン(別売)にセットされています。

① ウェーブランナーの真下から、ウェーブフ
ックを差し込んでください。

※ ウェーブマグネットランナー、ウェーブ片マ
グネットランナーはフックを差し込む向きが決
まっています。ウェーブフックの突起をウェ
ーブマグネットランナー、ウェーブ片マグネット
ランナーの突起の間に差し込んでください。

② 全てのフックを取付けた後、山と谷が交互に
出るようにウェーブカーテンの形を整えてく
ださい。

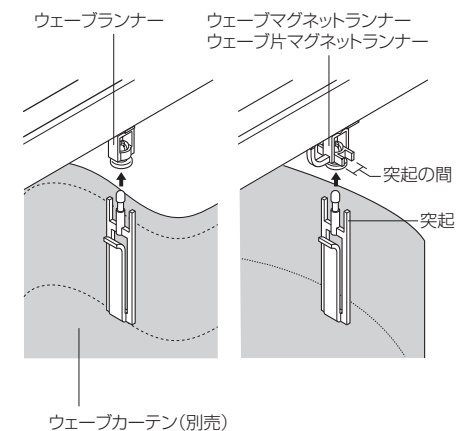

※ レース側レールをスタンダードスタイルでご注
文の場合、レース側レールには、お客様が手配し
たカーテンを吊り下げてください。

操作方法



警告


- ウェーブカーテンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ウェーブカーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

■ ウェーブカーテンの開閉方法

- ウェーブカーテンの開閉操作は、カーテンボタンをおすすめします。ウェーブカーテンを直接掴んで操作すると、生地が痛む場合があります。

■ カーテンストッパーの使用法について

- カーテンストッパーはウェーブカーテンの反発を抑えて、任意の位置にウェーブカーテンを固定するための部品です。ウェーブカーテンを全開にして、固定したい位置に、カーテンストッパー(レール側)をスライドさせて移動してください。磁石の力で任意の位置で止まります。

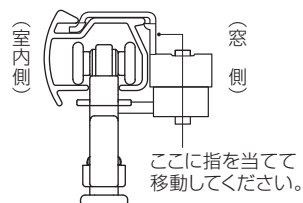


お手入れ方法

—— ウェーブカーテンのお手入れについて ——

- 生地、ウェーブカーテン裏面の取扱い方法を記載したラベルを確認してください。
- 洗濯絵表示ラベルが付いている場合は、ラベルの記載内容に従ってください。
- お手入れ方法ラベルが付いている場合は、ラベルの記載内容に従ってください。

■ ウェーブカーテンの取外し方法

- ① ウェーブランナー下部の部品を押し上げながら(①)、ウェーブフックを引き抜いてください(②)。

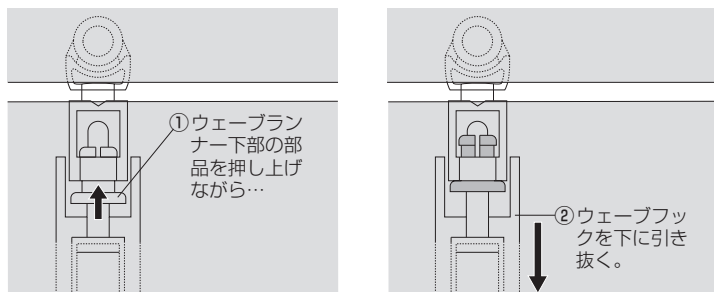

- ② ウェーブカーテンからウェーブフックを取り外してください。

※ ウェーブフックは無くさないように保管しておいてください。

※ ウェーブカーテンにウェーブフックを取付ける際は、ウェーブテープのマーキング(黄色)部分に取付けてください。

マーキングについてのおことわり

ウェーブカーテンの一部に縫製加工上のマーキングチャコ(紫色)が残っている場合があります。これは数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布でふくと早く消えます。

- マーキングが残っている場合の消し方

- ① 水をつけた布を軽くしぼります。
- ② マーキングが残っている箇所を布で軽くたたくようにして濡らします。

※ 綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。

- ③ マーキングは水とともに蒸発します。

※ ウェーブカーテンの一部に、マーキング(黄色)を付けています。これはお手入れの際に、ウェーブフックの取付け位置を示すもので、洗濯後も消えません。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと、不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。