

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



■ 使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)



警告

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。
製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。
製品が破損したり、落下する恐れがあります。



- お子様をコードで遊ばせないでください。
- コードが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスラット(はね)をたたみ上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。




- 必ず昇降コードやチルトコードを持って操作を行ってください。スラット(はね)やボトムレールを持って操作を行わないでください。
- 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称


〈ルーチェ35T コード〉
〈フィオリア35T コード〉
〈ベネウッド35T コード〉

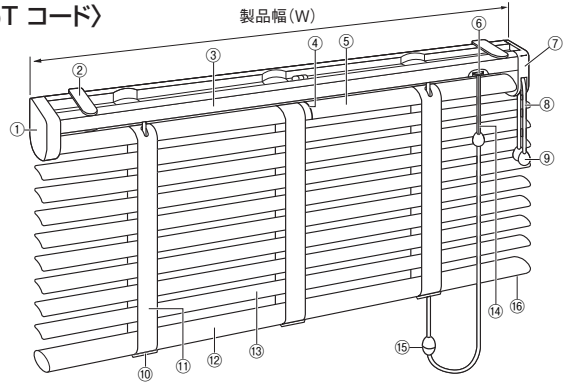

部品名

- チルトサポート
- ブラケット
- ヘッドレール
- サポートワイヤー
- チルトレール
- ストッパー
- チルトドライブ
- チルトコード
- コードタッセル
- ボトムカバー
- ラダーテープ
- ボトムレール
- スラット(はね)
- 昇降コード
- 安全ジョイント
- メンテナンスシール

〈ルーチェ35 コード〉
〈ベネウッド35 コード〉

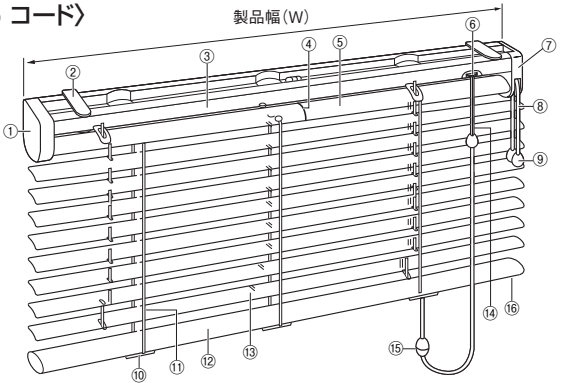

部品名

- チルトサポート
- ブラケット
- ヘッドレール
- サポートワイヤー
- チルトレール
- ストッパー
- チルトドライブ
- チルトコード
- コードタッセル
- ボトムカバー
- ラダーコード
- ボトムレール
- スラット(はね)
- 昇降コード
- 安全ジョイント
- メンテナンスシール

■ 付属部品

製品幅(mm)	部 品 名	ブラケット	ブラケット取付けネジ (ナベφ3.5×20)	ブラケット 固定ネジ	■ オプション部品 取付け ネジ (ナベφ3.5×35) ブラケット スペーサー
	ベネウッドコード フィオリアコード ルーチェコード				
240～1300		2 個	4 本	2 本	
1310～2000	1310～1900	3 個	6 本	3 本	
—	1910～2400	4 個	8 本	4 本	

■ 製品重量

	ベネウッドコード	フィオリアコード レザーテイス	フィオリアコード ファブリック	ルーチェコード
幅900mm×高さ1390mmの場合	3kg	3.6kg	2.4kg	1.8kg

製品の取付け/取外し方法




注意

- 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ ブラケットは下地に確実に取付けてください。


■ 取付けの種類

〈正面付けの場合〉

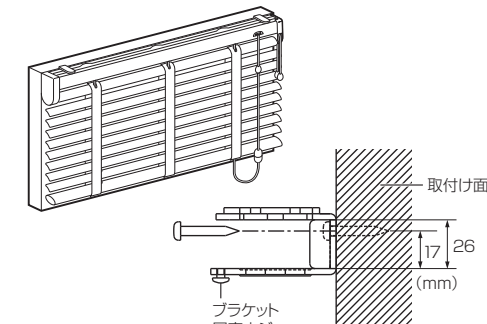


※ブラケット固定ネジがついている方が下側になります。

〈天井付けの場合〉

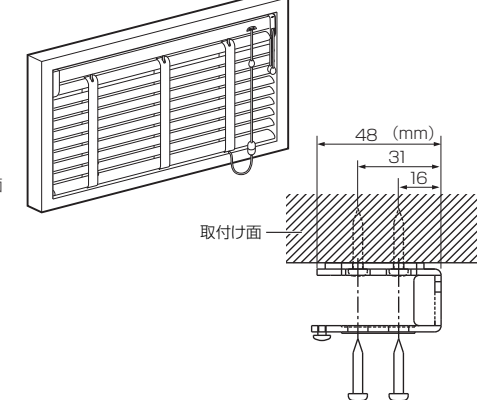

■ブラケットの取付け位置

- ブラケットの取付け位置はヘッドレール端部から2.5～6cm内側に取付けてください。ブラケットが3個以上の場合は、**昇降コード及びサポートワイヤーを避けながら**、なるべく等間隔になるように取付けてください。

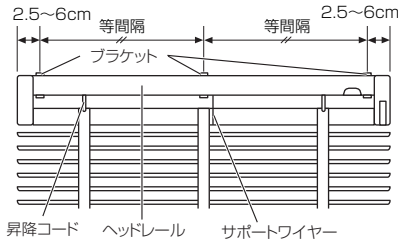


■ブラケットの取付け方法

- P.3の「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジ(ナベφ3.5×20)で取付けてください。


〈ブラケットスペーサーの使用方法〉

- ブラケットを窓枠より正面側に持ち出して取付ける場合や網戸やサッシ枠等が障害となり取付け出来ない時にご使用ください。

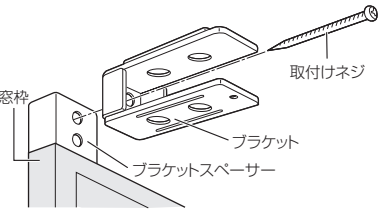

■製品本体の取付け方法

- ①スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ヘッドレールをブラケットの奥まで入れてください。
- ②ドライバーでブラケット固定ネジを締めてヘッドレールを固定してください。

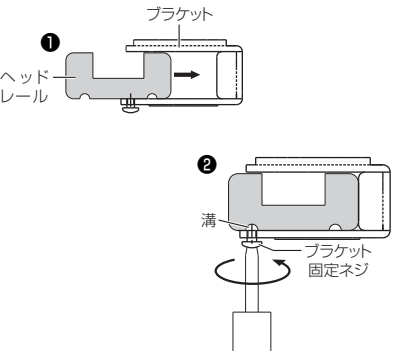


！ 注意

- ❗製品本体取付け後、ブラケット固定ネジがヘッドレールの溝に入って固定しているかご確認ください。溝に入っていないと製品が落下する恐れがあります。

■製品本体の取外し方法

- ①ドライバーでブラケット固定ネジをゆるめてください。
- ②スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ヘッドレールをブラケットから引き出してください。

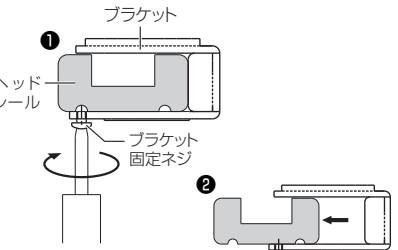

！ 注意

- ❗ブラケットから製品本体を取外す際は、必ず製品本体を手で支えながら作業してください。


操作方法

！ 注意

- ❗上げ、下げする際はスラット(はね)を水平にした状態で行ってください。スラット(はね)を閉じた状態での上げ下げは、故障の原因となります。
- ⊘スラット(はね)を無理に閉じようとししないでください。無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。


■ブラインドの降ろし方

- ①昇降コードを内側に少し引き、昇降コードをゆるめると降ります。
- ②昇降コードを外側にすると止まります。

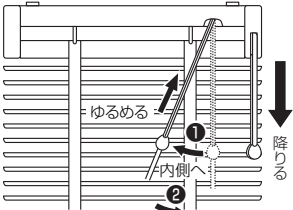

■ブラインドの上げ方

- ①スラット(はね)を水平にして昇降コードを真下に引くと上がります。
- ②昇降コードを外側にすると止まります。

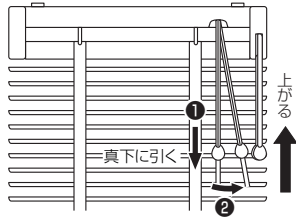


！ 注意

- ⊘昇降コードを外側に引いてブラインドを上げないでください。故障の原因になります。


■スラット(はね)の角度調節

- チルトコードを引いて調整してください。

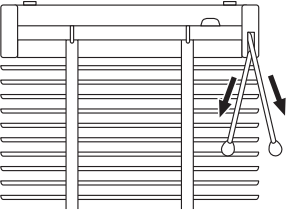


■安全ジョイントについて

- 安全ジョイントは昇降コードがお子様の首や体に巻き付いた場合、危険を回避する為に、昇降コードを分離させるための部品です。
- 安全ジョイントに力がかかったり、安全ジョイントの近くを持って操作すると、安全ジョイントが外れます。安全ジョイントが外れた場合は、そのまま使用せずによりはめ直してからご使用ください。

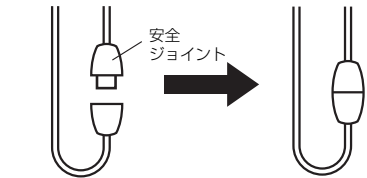

メンテナンスシール

- お買い上げの製品には、ボトムレール底面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

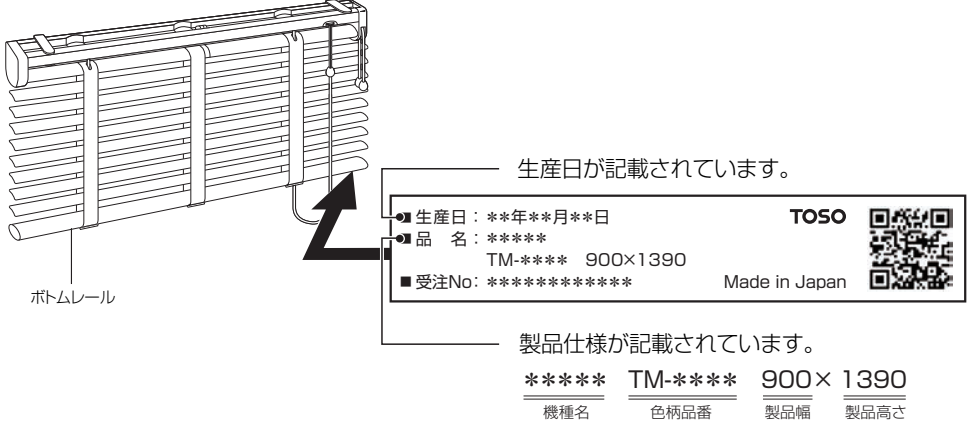

- メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

- ※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

お手入れ方法

- ほこりはハンディモップや乾いた布で拭き取ってください。
- 付着した汚れは水を浸し固く絞った布などで軽く拭き取るようにしてください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

- お問い合わせは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札 幌 支 店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙 台 支 店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市握割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県筑波郡谷和原村大字小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東 京 支 店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱヘルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横 浜 支 店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-344-9611 fax.075-344-7664 〒600-8108	京都市下京区五条通新町西入る西鋸屋町18トミタビル4F
大 阪 支 店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広 島 支 店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福 岡 支 店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2855 〒890-0052	鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F

トーソー株式会社

●お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。