

TOSO

カーテンモーター

パワフル4P DC24V

パワフル4P-HM DC24V

パワフル4P-HL DC24V

C - 11503

取扱説明書（お客様用）

このたびは、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様、施工業者様へのお願い

本書はお客様が、本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へおわたしてください。




注意

- ① 本製品の電源は、AC100V(モーター用)とDC24V(操作用)が必要です。それ以外は使用しないでください。
- ② 本製品を分解しないでください。
- ③ 本製品に使用のカーテンにぶらさがったり、タッセルでとめたりしないでください。
- ④ カーテンを開閉する場所にものを置かないでください。

製品全体図と部品名称

■ 製品本体

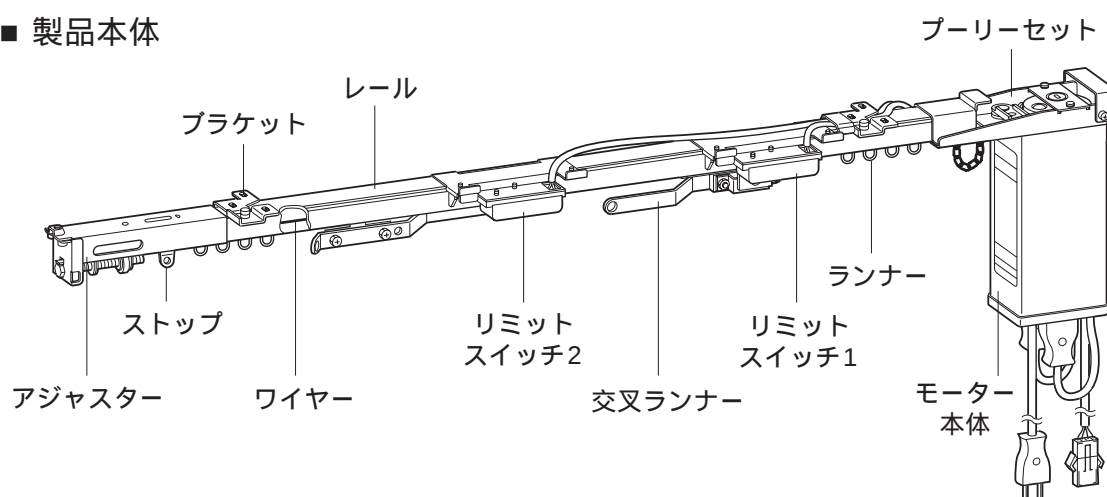

操作方法



注意

カーテンの開閉操作は必ずスイッチで行ってください。


1 カーテンの開閉

- ① カーテンを開ける場合はスイッチの開(OPEN)ボタンを押します。
- ② カーテンを閉める場合はスイッチの閉(CLOSE)ボタンを押します。
- ③ 動いているカーテンを途中で止める場合はスイッチの止(STOP)ボタンを押します。

カーテンについて

1 カーテンの重量

使用できるカーテンの重量は製品仕様のモーター性能、最大カーテン重量の欄をご参照ください。

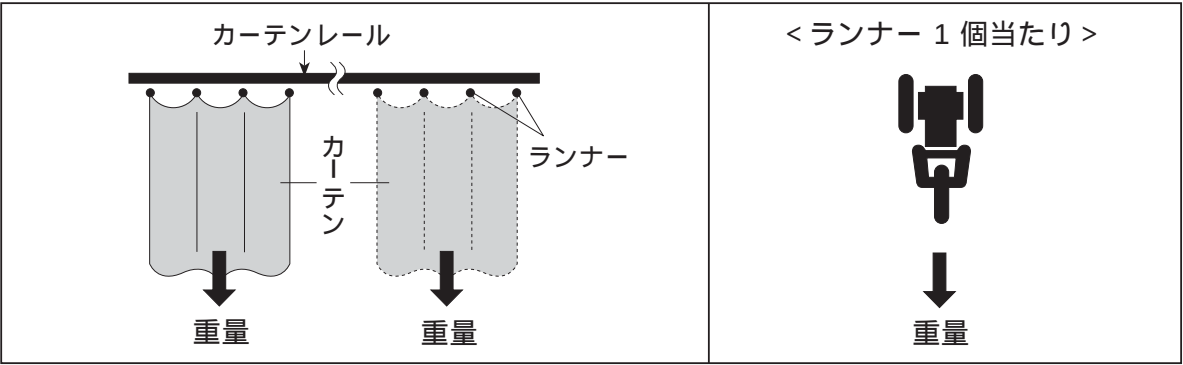

お手入れ方法



注意

シンナー等でふきますと変色したり作動不良の原因になりますので、ご注意ください。

製品本体の汚れは、かわいた布でふき取ってください。

故障かなと思ったら

このようなとき	よくある事例	処置方法
動かない	電源プラグはコンセントに接続されていますか。	プラグをコンセントに接続してください。
	電源ブレーカーは ON になっていますか。	電源ブレーカーを ON にしてください。
	連続で 5 分以上作動させていませんか。	少し休めてからご使用ください。
カーテンがスムーズに動かない	カーテンがレールに触れています。	触れないようにカーテン吊元を調整してください。
	カーテンが何かと触れています。	触れている物を取除いてください。
	カーテンが重い。	「カーテンについて」をご参照ください。

その他の事項については、お客様相談室にお問い合わせください。

製品仕様

■ モーター仕様

項 目		パワフル4P DC24V・4P-HM DC24V・4P-HL DC24V	
電源電圧	V	AC100	
周波数	Hz	50	60
消費電力	W	80以下	75以下
操作電圧	V	DC24	
使用温度範囲		0 ～ 40	

■ モーター性能（弊社カーテンレールとの組み合わせ）

項 目			パワフル4P DC24V		パワフル4P-HM DC24V				パワフル4P-HL DC24V				
開閉 時間	ニューデラックレール 中型レール	秒/m	5 (50Hz)	4 (60Hz)	9 (50Hz)	7 (60Hz)			18 (50Hz)		14 (60Hz)		
	大型レール		3 (50Hz)	2.5 (60Hz)	5 (50Hz)	4 (60Hz)			10 (50Hz)		8 (60Hz)		
最大 カーテン 重量	ニューデラックレール	kg	15 (片開き) 30 (両開き)		-				-				
	中型レール		40 (片開き) 80 (両開き)	直線	40(片開き)80(両開き)			直線	40(片開き)80(両開き)				
				傾斜角	15 °	20 °	30 °	45 °	傾斜角	15 °	20 °	30 °	45 °
				kg	16	13	10	8	kg	18	15	12	10
	大型レール	40 (片開き) 80 (両開き)	50(片開き)100(両開き)				60(片開き)120(両開き)						
	ニューデラック ランナー (1個当たり)	m	1.5										
	中型ランナー (1個当たり)		3.0										
	大型ランナー (1個当たり)		10										

トーソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1- 4 - 9
● お客様相談室
TEL：03-3552-1002