

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行なうための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。

■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ ボールチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でボールチェーンを束ねて、安全タッセルで留めてください。



日本ブラインド工業会

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンをたたみ上げた状態にしてください。

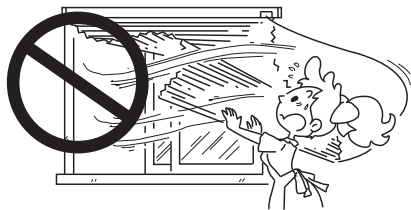


- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。



- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。

- ⊘ 必ず操作ボールチェーンで操作を行ってください。スクリーンやボトムレールを持って操作を行わないでください。

- ⊘ 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。

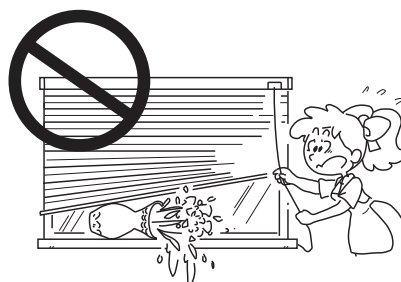

付属部品

部品名	ベースフレーム	サイドボックスタイプ用 取付けフレーム	サイドレールタイプ用 取付けフレーム	取付けネジ (ナベφ3.5×20)
製品仕様				
サイドボックス タイプの場合	必要長さで2本	必要長さで2本	—	※下記計算式 参照
サイドレール タイプの場合	必要長さで2本	—	必要長さで2本	※下記計算式 参照


※取付けネジ入数は製品高さで異なります。
計算式は【{製品高さ(mm)－120}÷400+2}×2(※小数点以下切り捨て)となります。

製品納まり図


(単位：mm)

※本製品は天井付け(窓枠内付け)専用となります。

■断熱オプション サイドボックスタイプ
(エコシア本体はチェーンツインタイプの場合)

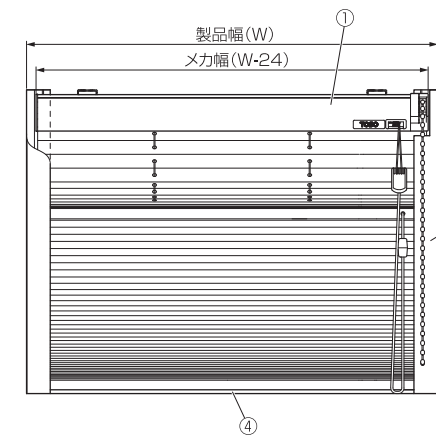

■断熱オプション サイドレールタイプ
(エコシア本体はチェーンタイプの場合)

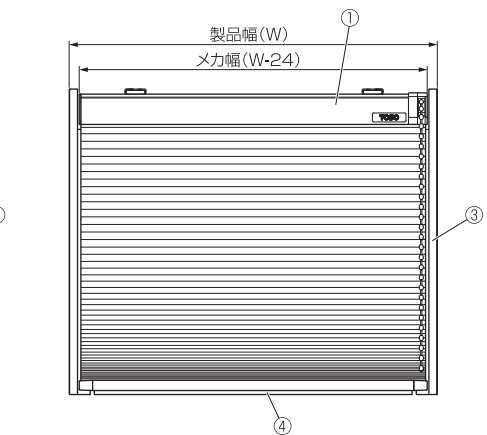


部品名


- ① エコシア本体(詳しい構造や部品名称は本体に付属されている取扱説明書をご確認ください)
- ② サイドボックス用取付けフレーム
- ③ サイドレール用取付けフレーム
- ④ ボトムクッション

製品の取付け/取外し方法

❶ ベースフレームを窓枠側面に付属の取付けネジで取付けてください。ベースフレームには予めネジ用の穴があいています。

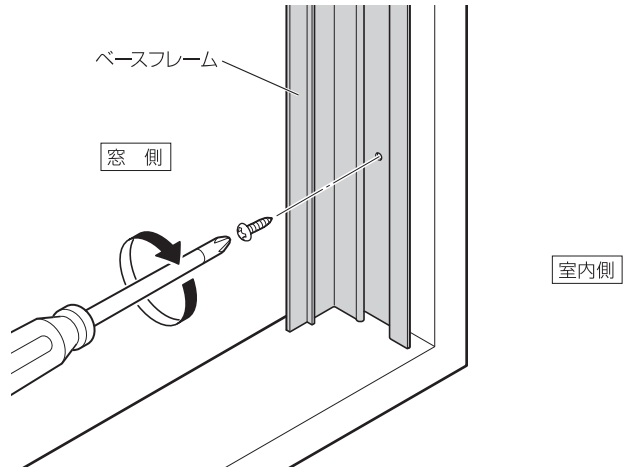


〈ツインワンチェーン以外の場合〉

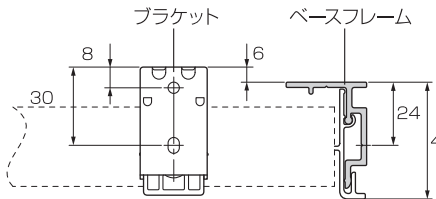

(単位：mm)

〈ツインワンチェーンの場合〉

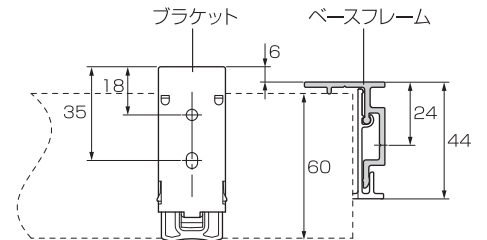

※ツインワンチェーンの場合、最も大きい部分(操作側端部)で60mmになります。

❷ エコシア本体を窓枠に取付けてください。ブラケットの取付け間隔及びブラケットと本体の取付け方法についてはエコシア本体各操作タイプの取扱説明書をご覧ください。


③ 取付けフレームを取付けます。

※ 製品本体のボトムレールを完全に上げた状態で作業をおこなってください。ボトムレールの上げ方は、エコシア本体各操作タイプの取扱説明書をご覧ください。

〈サイドボックスタイプの場合〉

① 切欠きのある方を操作側に取付けます。取付けフレームを隙間に差し込み、上から順に押し込んでください。

※ 隙間なく取付けフレームが固定されているか確認してください。

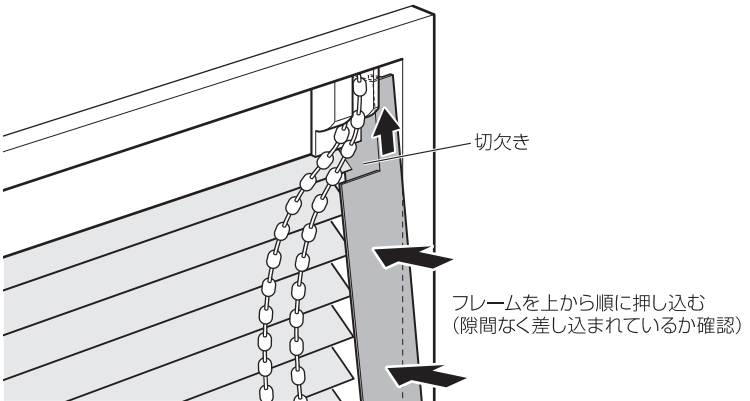

② もう1本を操作側と反対側に、同様に取付けてください。


〈サイドレールタイプの場合〉

① 取付けフレームの突起部(リブ)をエコシア本体のボトムレールキャップ溝とスクリーン溝に下から差し込んでください。その後、取付けフレームを製品上部まで差し込んでください。

※ 製品高さが大きい場合、ボトムレールを少し降ろして作業してください。ボトムレールの降ろし方は、エコシア本体各操作タイプの取扱説明書をご覧ください。

② 取付けフレームを上から順に押し込んでください。


※ 隙間なく取付けフレームが固定されているか確認してください。

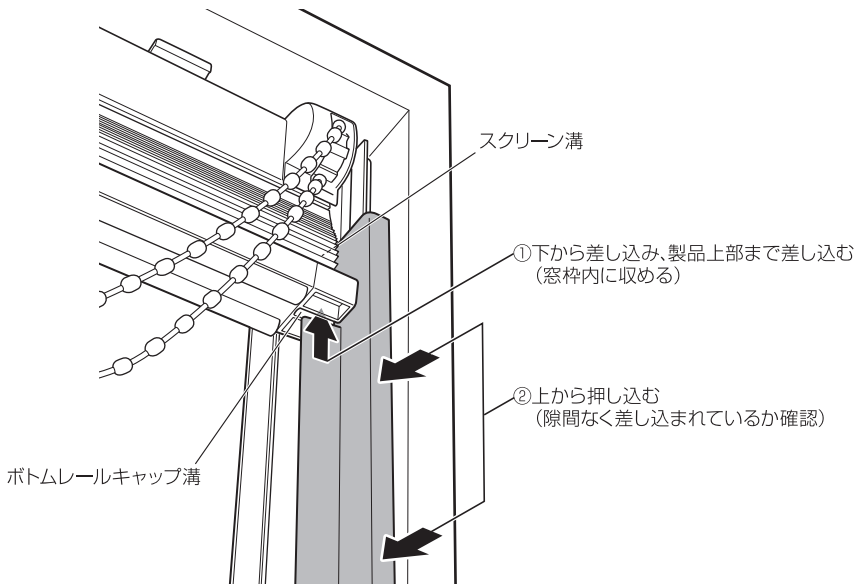

③ もう1本を操作側と反対側に、同様に取付けてください。

④ サイドボックス又はサイドレールを取外す場合は、取付けフレームを下部から順に、手前に引っ張って取外してください。

※ 製品本体のボトムレールを完全に上げた状態で作業をおこなってください。ボトムレールの上げ方は、エコシア本体各操作タイプの取扱説明書をご覧ください。

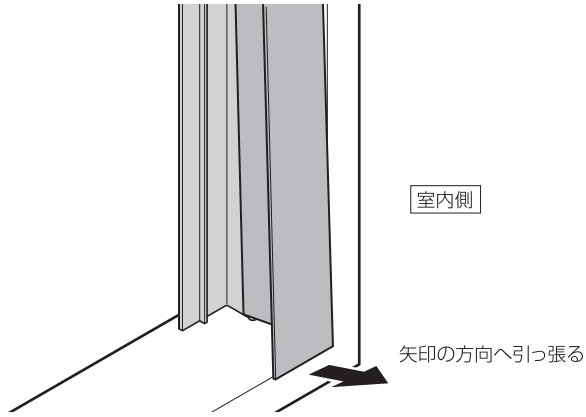


※ イラストはサイドボックスタイプの場合です。サイドレールタイプも方法は同じです。

操作方法

● 製品の操作方法については、エコシア本体各操作タイプの取扱説明書をご確認ください。

メンテナンスシール

● 下記メンテナンスシールは製品情報を記載した重要なシールとなります。製品に関するお問い合わせや修理の際に必要となりますので、取扱説明書と共に大切に保管してください。



● メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。

※ シール 設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

お手入れ方法

● 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。

● 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。

● スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りもとに戻らない場合がありますので十分注意してください。

梱包材の処理方法

● 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。

● 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

● お問い合わせは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札 幌 支 店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙 台 支 店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県筑波郡谷和原村大字小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東 京 支 店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱベルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横 浜 支 店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-252-0371 fax.075-252-0378 〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F
大 阪 支 店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広 島 支 店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福 岡 支 店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2808 〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102