

TOSO

外付け用ロールスクリーン マイテックアウター 天井付け金具

取扱説明書No.R-140050

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

- ・本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**
- ・本取扱説明書は部品単体の取扱説明書となります。製品本体の取付け方法などの詳細については、製品本体に付属している取扱説明書に記載がありますので、併せてお読みください。




警告

- ⊘ 本製品はマイテックアウターのブラケット専用部品です。他の製品へのご使用はおやめください。
- ⊘ 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品と取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因となります。
- ❗ 木ネジの取付け位置は下地や外壁材の端部にならないように取付けてください。
- ❗ 施工後、各部品の締め忘れや緩みが無いか、良く確認してください。
- ❗ 2階部分などの高所への取付けの場合は、足場を設置するなど安全に十分注意してください。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケットの取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

製品全体図

● 天井付け金具

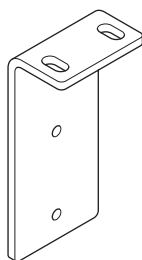


■ 部品入数

部品名	天井付け金具	固定ネジ	天井付け金具取付けネジ
入数	2個	4本	4本


天井付け金具

■ 部品寸法図 (単位：mm)

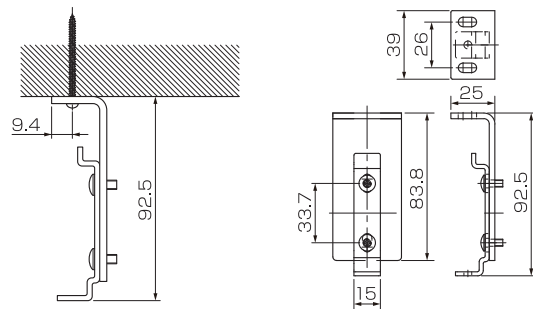


■ 本体取付け寸法図 (単位：mm)

〈標準ブラケット使用時〉

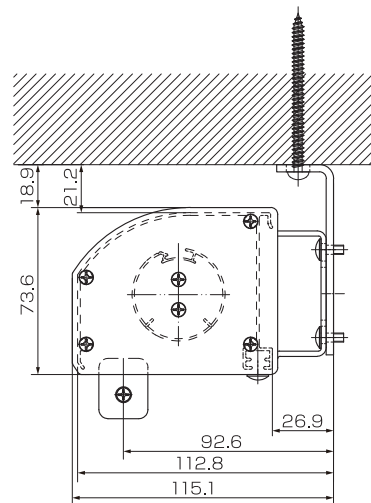

〈スリムブラケット使用時〉

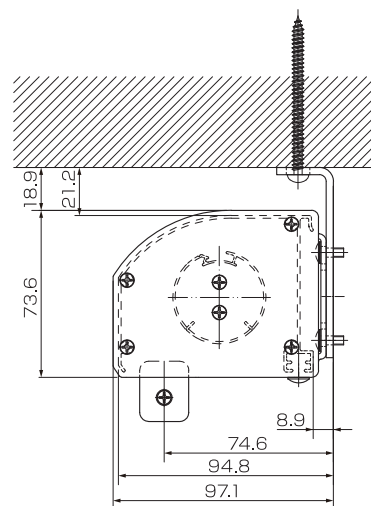


取付け方法

■ 天井付け金具の取付け位置

⚠ 注意

- ❗ 本製品の取付けは天井付け専用です。必ず下地のある天井面へ天井付けしてください。
- ❗ 左右の天井付け金具の位置が平行にそろえて取付けられていることを確認してください。


- 天井付け金具に取付けたブラケットは、製品本体のヘッドボックスの端部から各20～100mmの位置に取付けてください。

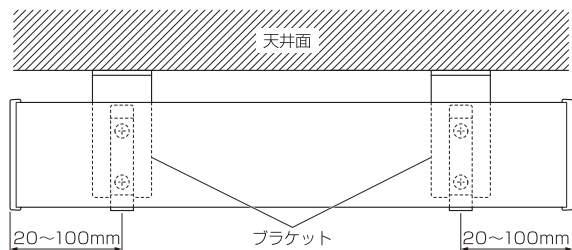

- ※ 左右の金具はヘッドボックス端部からの位置寸法を同じに取付けてください。


■ 天井付け金具の取付け方法

- 天井付け金具を下地のある天井面に付属の取付けネジで固定してください。

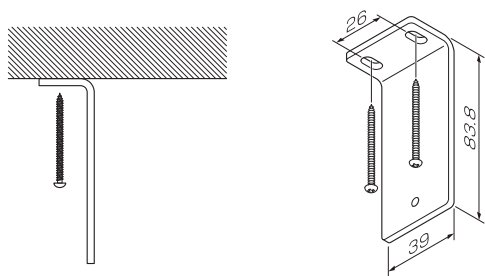

■ 天井付け金具とブラケットの固定方法

- 天井付け金具に空いている丸穴に、製品本体に付属されているブラケットの長穴を合わせ、付属の固定ネジで2カ所を固定してください。

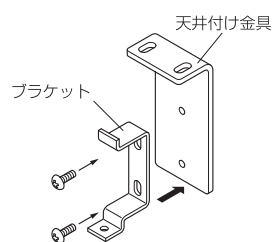

※ 製品本体の取付け方法については、製品本体付属の「マイテックアウター取扱い説明書」をご確認ください。