

TOSO

ロールスクリーン

交換スクリーン

マイテック マイテックループ マイテックワンタッチループ
マイテック浴室 マイテックループ浴室 マイテックワンタッチループ浴室

取扱説明書 No. R-10021905

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県つくばみらい市小絹551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱヘルブラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市中昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-344-9611 fax.075-344-7664 〒600-8108	京都市下京区五条通新町西入る西鋸屋町18トミタビル4F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2855 〒890-0052	鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F

●お客様相談室 tel.03-3552-1002

トソー株式会社 ●お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて
おります。必ずお客様にお渡しください。

目次

■ 安全上のご注意	2
■ スクリーンの取外し方法	4
■ 交換用スクリーンの取付け方法	10
■ スクリーン巻きずれ対処方法	13
■ スクリーンの昇降スピードの調整方法	14
■ お手入れ方法	15
■ 梱包材の処理方法	15

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ! 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ! 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。(マイテック、マイテックループ、マイテックワンタッチループの場合)
- ! 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)





警告

- お子様をコードやチェーンで遊ばせないでください。
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ! 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でコードやチェーンを束ねて、安全タッセルで留めてください。



日本ブラインド工業会

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

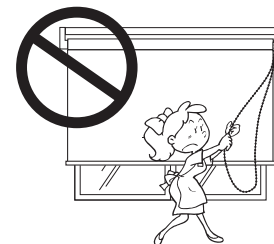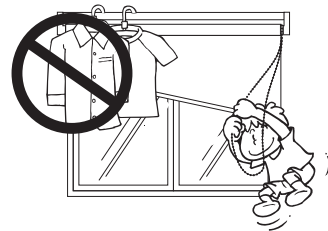


注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻き上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。



- 必ずプルコード、またはボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ! 製品は決められた製品高さの範囲でのご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。

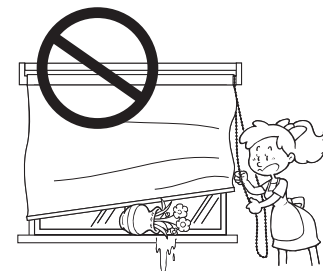


スクリーンの取外し方法



注意

〈製品幅 2000mm 以下の場合〉

- ① スクリーンを外した状態でローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、パイプが自動的に逆回転し、スプリングの設定（初巻き）が解除されてしまいます。スクリーンを外してから取付けるまでパイプを回さないように注意してください。
- ② スプリングの設定（初巻き）が解除された場合は、P.14「スプリングの調整方法」に従って、再調整してください。

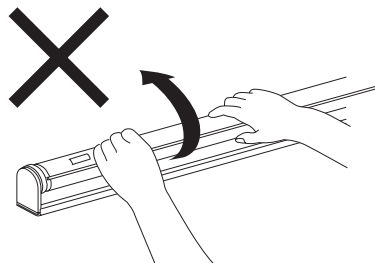

スクリーンの取外し方法

① 製品を取外します。



スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら ① セットバーを手前に引き ②、本体を仮止めフックから外してください。



注意

- ① ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

② 本体を図のように置いてください。

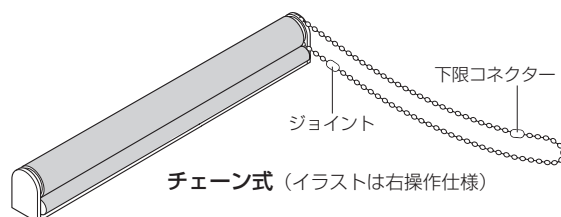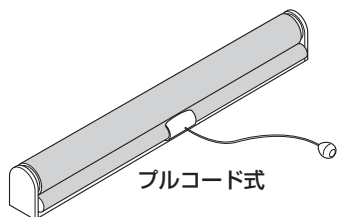

※ 製品幅 2010mm 以上の場合、初巻き解除防止の設定を行ってください。
製品幅 2000mm 以下の場合、③に進んでください。


〈初巻き解除防止の設定方法〉




注意

- ① 製品幅 2010mm 以上の場合、ローラーパイプに搭載されてるスプリングの影響でスクリーンの取付け/取外しが難しくなります。無理な交換操作は怪我や商品の故障につながる恐れがあります。必ず初巻き解除防止の設定を行ったうえでスクリーンの取付け/取外しを行ってください。


- ① ローラーパイプ側にある移動リングを手やドライバー（製品に付属されておられません）でサイドホルダー側に移動させてください。移動リングはマイテックの場合向かって右側、マイテックループの場合チェーン側と逆側についています。

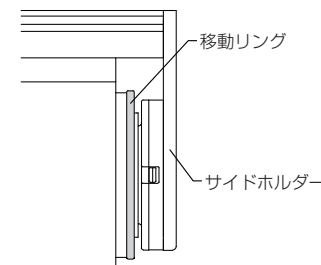


- ② 移動リングをサイドホルダー側に寄せるとローラーパイプと移動リングの間にツメが出てきます。

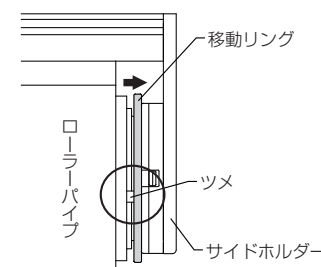

- ③ ローラーパイプを手で回しツメをサイドホルダー側の溝位置に合わせ、移動リングを更にサイドホルダー側に移動させてください。
※ ツメと溝はそれぞれ3箇所あります。合わせやすい組み合わせで行ってください。

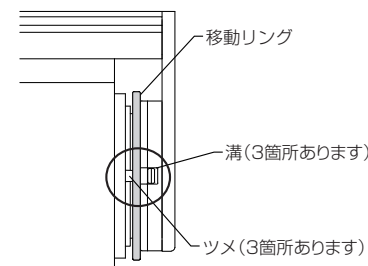

① ツメと溝の位置を合わせます

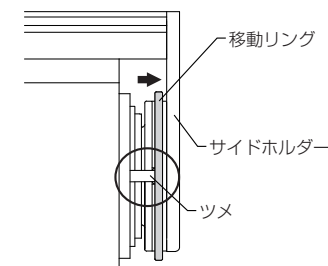


② 移動リングをサイドホルダー側に移動させます
※ 移動リングは完全にサイドホルダー側に移動させてください。

- ④ スプリングの初巻きがロックされ、解除防止が設定されました。次の作業に進んで下さい。

- ③ プルセットを取外してください。(マイテック/マイテック浴室のみ)


〈プルボールセットの場合〉

- ① スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ② ウェイトバーキャップの片側を外してください。
- ③ プルボールセット裏側の固定レバーを立ち上げ、ロックを解除してください。
- ④ キャップを外した側からプルボールセットをスライドして取外してください。

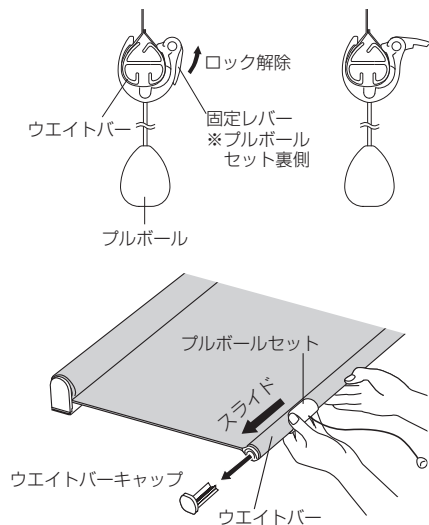


〈ブルグリップセットの場合〉

- ① スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ② ウェイトバーキャップの片側を外してください。
- ③ ブルグリップセット裏側のレバーを立ち上げ、ロックを解除してください。
- ④ キャップを外した側からブルグリップセットをスライドして取外してください。

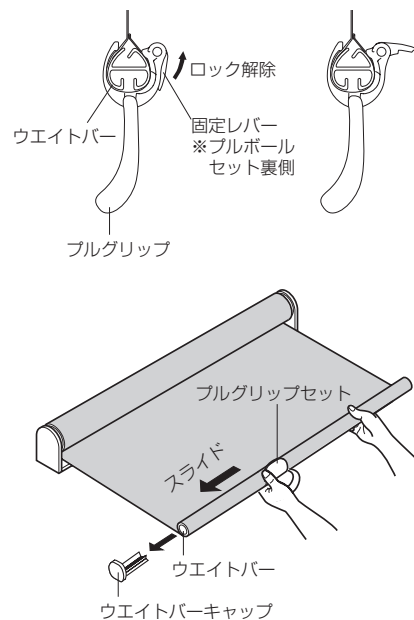

※ブルグリップ部は取外しできます。再度取付ける際は、ブルグリップの向きにご注意ください。手前に曲がっている側が表側(室内側)になります。

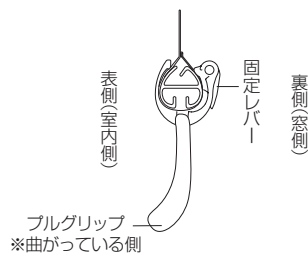


〈フラットグリップの場合〉

- ① スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ② ウェイトバーキャップの片側を外してください。
- ③ キャップを外した側からブルグリップセットをスライドして取外してください。




注意

- ❗ 急激にスライドさせるとスクリーンを傷める恐れがあります。

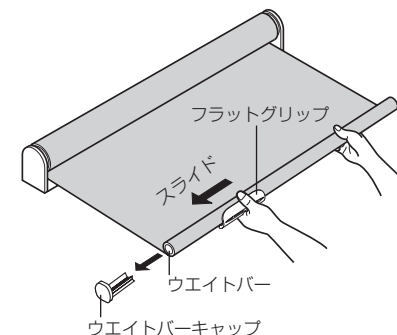

〈ヌード用プルボールセットの場合〉

- ① スクリーンを10cmほど引き出して止めます。
- ② 止め具を90°回転させ、下方向に外してください。

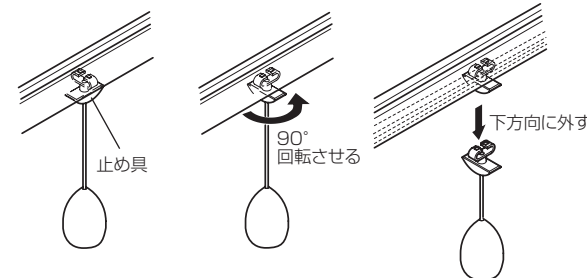


- ④ ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出します。

〈マイテック/マイテック浴室の場合〉

- ① スクリーンを少し引き出しストップさせてください。
- ② 引き出したスクリーンをウェイトバーに巻きつけてください。
- ③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

※製品幅2000mm以下の時、スクリーンがストップしてない状態で手を離すとスプリングが巻き取られてしまいますのでご注意ください。

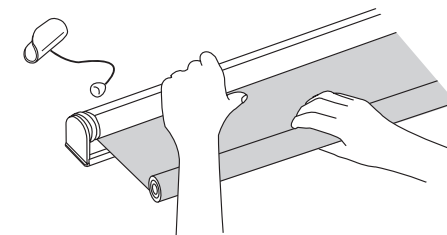

〈マイテックループ/マイテックループ浴室の場合〉

①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。


※下限コネクター(P.4をご参照ください)をご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※スクリーンの取付け時(P.11をご参照ください)に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印を付けておくとの作業が簡単になります。


②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

〈天井付けの場合〉

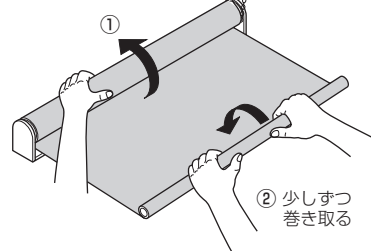

〈正面付けの場合〉

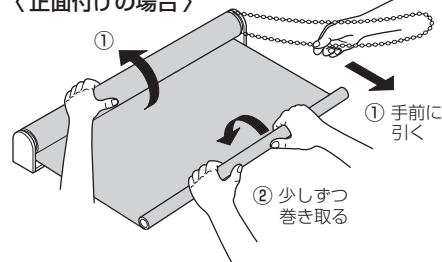

〈マイテックワンタッチループ/マイテックワンタッチループ浴室の場合〉

①片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。

※下限コネクター(P.4をご参照ください)をご使用の場合は①を行う前に取外してください。


※スクリーンの取付け時(P.12をご参照ください)に再び下限コネクターを取付けますので、下限コネクターを取外した位置に印を付けておくとの作業が簡単になります。

②引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。


③ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

※スクリーンがストップしてない状態で手を離すとスプリングが巻き取られてしまいますのでご注意ください。

〈天井付けの場合〉

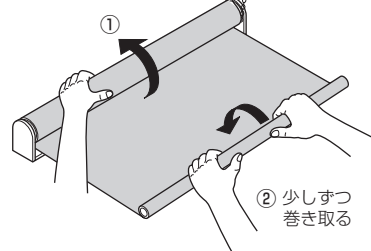

〈正面付けの場合〉

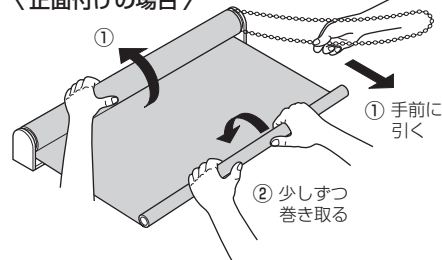



⑤スクリーンをローラーパイプから取外してください。

※スクリーンが巻き戻らないようにストッパーがかかっていることを確認してください。

①引き出しテープを持ち上げ、スクリーンを約10cm位引き出してください。


②スクリーン上端の白い樹脂部分とローラーパイプの間に指をはさみ、そのままスライドさせてスクリーンを外してください。

※取外したスクリーン本体を再度お使いいただく場合は、外したウエイトバーキャップを取付け、交換用スクリーンが入っていた梱包材などを使い、大切に保管してください。

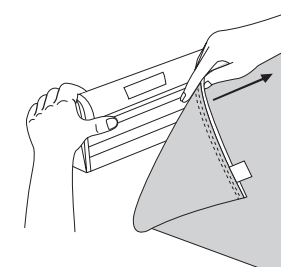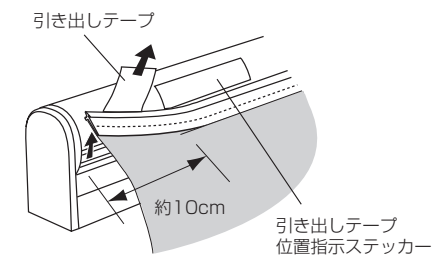


交換用スクリーンの取付け方法


- ① ステッカーの位置が左側にくるように本体を置き、引き出しテープが左側にくるようにスクリーンを本体の手前に置いてください。

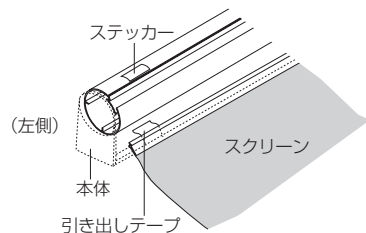


- ② スクリーンを図のように折った状態でスクリーン上部の白い樹脂部分をローラーパイプの溝に差し込みます。

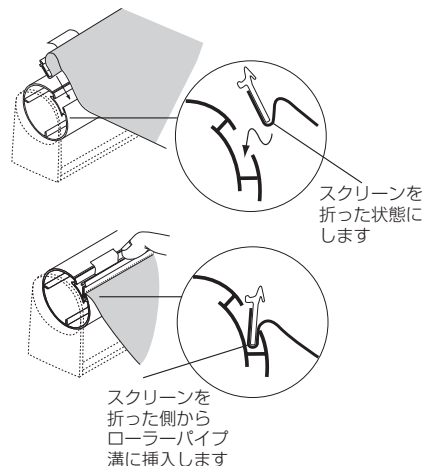

- ③ 右方向へ指を軽くスライドさせながらスクリーンを取付けてください。

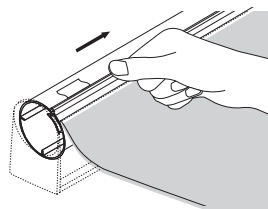

- ④ プルコード式の場合は片側のウエイトバーキャップを外し、P.6～7のプルセットの取外し方法と逆の手順でプルセットを取付けてください。プルセットを取付けた後は、外したウエイトバーキャップを差し込んでください。

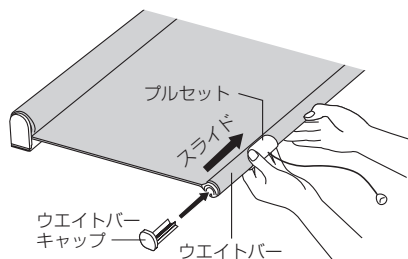

注意


- ① 必ずプルセットをウエイトバー中央にセットしてください。

- ⑤ スクリーンをローラーパイプに巻き取ります。

〈マイテック/マイテック浴室の場合〉

- 製品幅2000mm以下の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すと、ストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻きあがる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手で持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

製品幅2010mm以上の場合、ローラーパイプを矢印の方向に少し回すとストッパーが解除されます。その上で、ローラーパイプを手で回転させスクリーンを巻き取ってください。

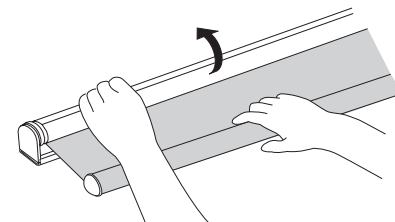


〈マイテックループ/マイテックループ浴室の場合〉

- イラストのように片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ巻き取ってください。

※ ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクターを取付けてください。


(下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)

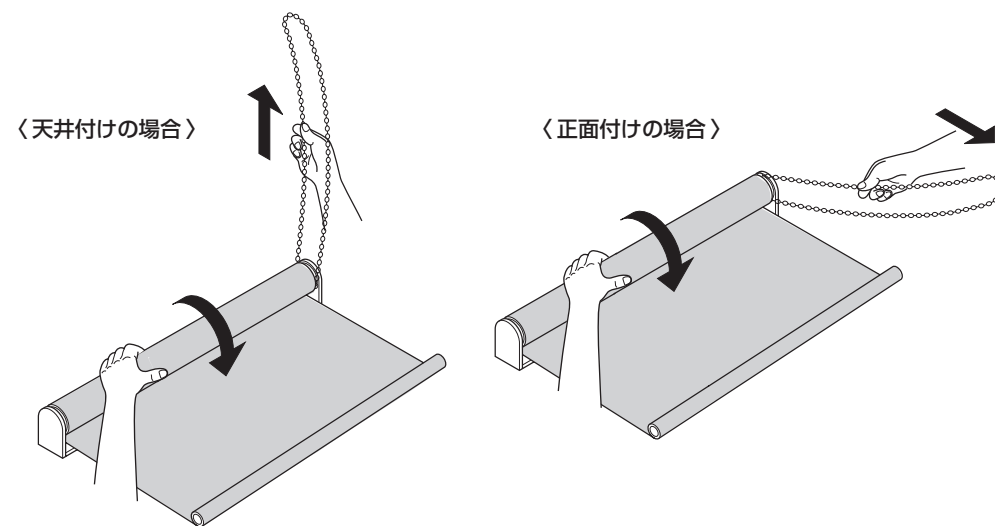

- ⑥ 製品幅2010mm以上の場合、初巻き解除防止の設定を解除してください。製品幅2000mm以下の場合、⑦に進んでください。

〈初巻き解除防止の設定解除方法〉

- スクリーンの取付けが終わりましたら移動リングをパイプ側に移動させもとの状態に戻し、初巻きのロックを解除してください。

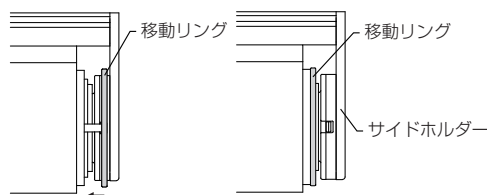


〈マイテックワンタッチループ/マイテックワンタッチループ浴室の場合〉


- イラストのようにチェーンを少し引くとストッパーが解除され、自動的にスクリーンがローラーパイプに巻かれます。スクリーンが巻き上がる際はローラーパイプが高速で回転しますのでローラーパイプを手を持ってブレーキをかけながらスクリーンを巻き取ってください。

※ボールチェーンにスクリーン取外しの際に取外した下限コネクターを取付けてください。
(下限コネクターはスクリーンの逆巻きを防止するための部品です。取付け位置は自由に調整することができます。)


〈天井付けの場合〉

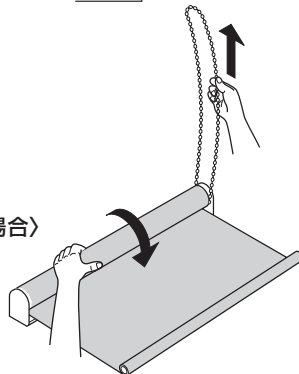


〈正面付けの場合〉

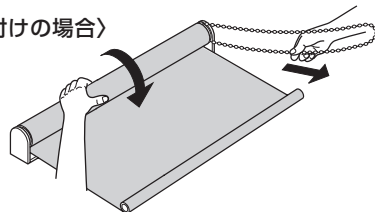

〈天井付けの場合〉

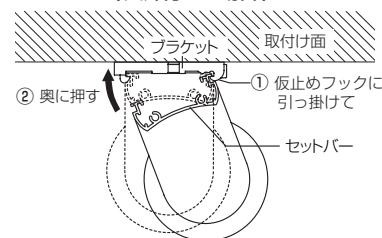

〈正面付けの場合〉

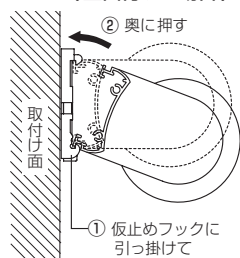

注意

- ① 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。
- ⑧ 製品取付け後に何度か昇降操作を行って正常に動作するか確認してください。


スクリーン巻きずれ対処方法

※イラストはマイテックの場合です。

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(シワ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

■スクリーンが巻きずれた状態とは？

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。

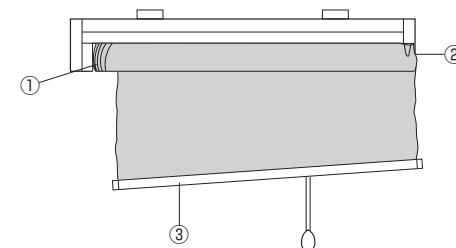


■巻きずれの補正方法

- ①まず製品が正しい状態になっているか確認します。


- ①製品が水平に取付けられているか？
- ②ブラケットが正しい位置に付いているか？
- ③プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか？

※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

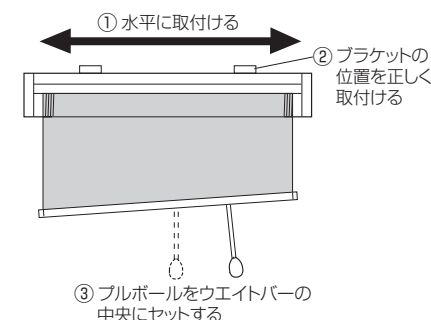

- ②プルボールを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3~4cm下に引き手を離してスクリーンを巻き上げます。
- ③②の昇降操作を2~3回繰り返してください。
- ④それでも巻きずれが直らない場合は、本体に付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

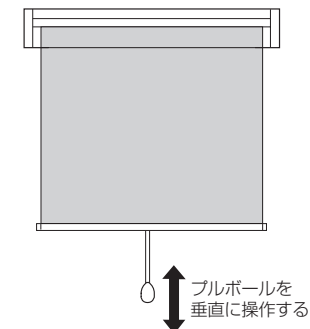

スクリーンの昇降スピードの調整方法

※スクリーンが巻き上がらない場合やスピードが極端に遅い場合にスプリングの調整を行ってください。


注意

- 1回転ずつダイヤルを回し、スピードを確認しながら調整を行ってください。過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

■ ローラーパイプを用いた調整方法/マイテック(浴室)/マイテックワンタッチループ(浴室)のみ

※スクリーンの取外しの際にスプリングの設定（初巻き）が解除された場合、以下の①～④に従って調整してください。


- 矢印の方向にローラーパイプを回してください。
- 反発を感じるまで回し、ローラーパイプをストップさせてください。
- P.10「交換用スクリーンの取付け方法」の通りにスクリーンを取付けてください。
- スクリーンを取付けた後、さらにスプリングの調整が必要な場合、調整ダイヤルもしくはサイドホルダー側からスプリングの調整を行ってください。

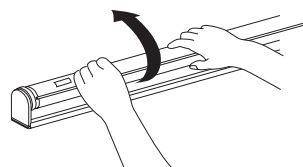

※ローラーパイプを矢印の方向と逆に回すと部品が破損し故障の原因となります。必ず、矢印の方向に回してください。

■ スプリング調整ダイヤルによる調整方法(マイテック/マイテック浴室のみ)

- 奥側に回すと巻き上がりスピードが**遅く**なります。
- 手前側に回すと巻き上がりスピードが**遅く**なります。

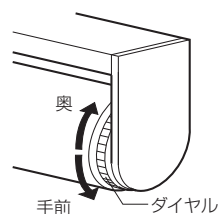


■ サイドホルダー側からの調整方法

〈マイテック/マイテック浴室の場合〉

- ダイヤル側のサイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外します。⊕ドライバー#2(製品に付属されていません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。
- 時計回りに回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
- 反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**なります。


※スプリング調整ダイヤルとは回す方向が逆になりますのでご注意ください。

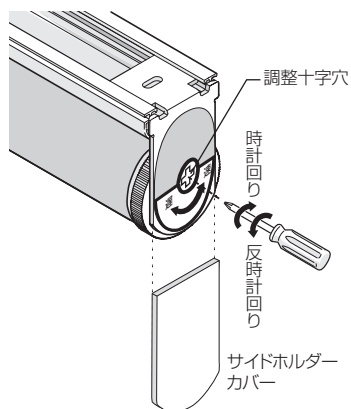

〈マイテックワンタッチループ/

マイテックワンタッチループ浴室の場合〉

- 右側のサイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外し、⊕ドライバー#2(製品に付属されていません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。
- 時計回りに回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
- 反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**なります。

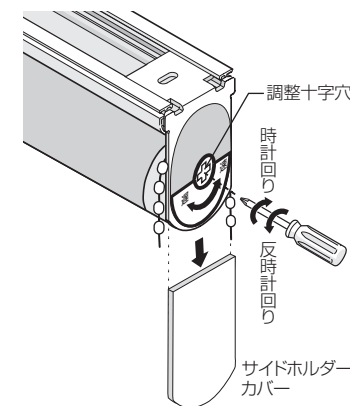


〈マイテックループ/マイテックループ浴室の場合〉

※製品幅440mm以下の製品はスプリングセットを内蔵しておりませんので、調整はできません。

※右操作と左操作では、回す方向が逆になりますのでご注意ください。


- 操作側(チェーン側)と反対のサイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外します。⊕ドライバー#2(製品に付属されていません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。

〈右操作の場合〉

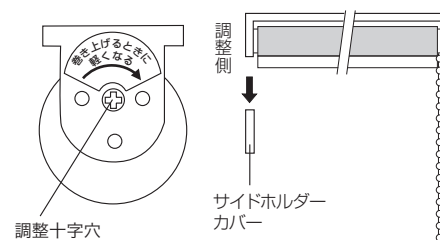

- 矢印の方向に回すと巻き上げ操作力が軽くなります。
- ※引き下げ時の操作力は重くなります。

〈左操作の場合〉

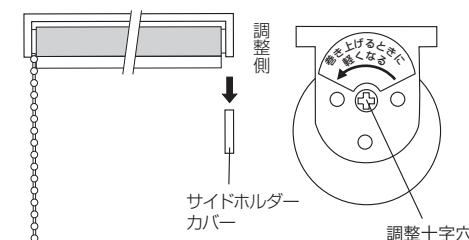

- 矢印の方向に回すと巻き上げ操作力が軽くなります。
- ※引き下げ時の操作力は重くなります。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- スクリーンのヨゴレは、水を十分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。(水であっても、スクリーンは一度濡れると多少変色する場合がありますのでご注意ください。)

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと、不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。