

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りに戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

●お問合せは、お買い上げの販売店または下記事業所へお申しつけください。

札幌支店	tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒003-0012	札幌市白石区中央2条3丁目3-10
盛岡営業所	tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒020-0134	盛岡市南青山町4-8
仙台支店	tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町31-35
新潟営業所	tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒951-8154	新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F
宇都宮営業所	tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒320-0847	宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F
つくば営業所	tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒300-2494	茨城県つくばみらい市小網551
さいたま支店	tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒330-0810	さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F
東京支店	tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒104-0033	東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F
東京西営業所	tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒151-0073	渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱベルプラザ1F
多摩営業所	tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒190-0013	立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F
千葉営業所	tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒260-0027	千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F
横浜支店	tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒222-0033	横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F
静岡営業所	tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒422-8043	静岡市中田本町60-7
長野営業所	tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒380-0928	長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F
名古屋支店	tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒466-0033	名古屋市昭和区台町1丁目23
金沢営業所	tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒920-0364	金沢市松島2丁目209
京都営業所	tel.075-252-0371 fax.075-252-0378 〒604-0847	京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535 日土地京都ビル3F
大阪支店	tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒541-0053	大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F
神戸営業所	tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒650-0025	神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F
岡山営業所	tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒700-0971	岡山市野田3丁目23-7
広島支店	tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒733-0037	広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F
高松営業所	tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒760-0079	高松市松縄町50-13
福岡支店	tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒811-2414	福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2
鹿児島営業所	tel.099-259-2911 fax.099-259-2808 〒890-0055	鹿児島市上荒田町39-10 RJR上荒田102

トソー株式会社 ●お客様相談室 **tel.03-3552-1002**
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

TOSO
ロールスクリーン
交換スクリーン

マイテックループ小窓 マイテックループ小窓 浴室

取扱説明書 No.R-120013 初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

目次

■ 安全上のご注意	2
■ 製品の取外し/取付け方法	4
■ ローラーパイプ角度調整方法	5
■ スクリーンの交換方法	7
■ スクリーン巻きすれ対処方法	11
■ “故障かな”と思ったら	11
■ お手入れ方法	12
■ 梱包材の処理方法	12

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。



注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。



■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)




警告

- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。




日本ブラインド工業会

- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

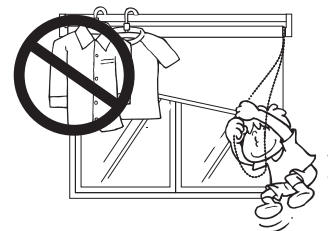


- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

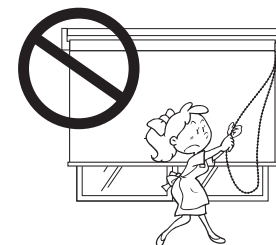


注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻き上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

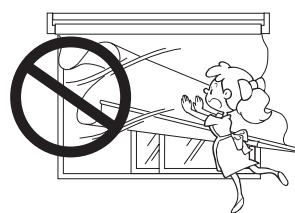

- 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ❗ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。

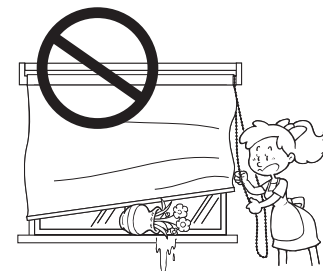

製品の取外し/取付け方法

■ 製品本体の取外し方法

① スクリーンを巻き上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら(①)セットバーを下または手前に引いてください(②)。

② 本体を仮止めフックから外してください。

⚠ 注意

❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。


■ 製品本体の取付け方法

● セットバーの内溝をブラケットの仮止めフック(解除ボタンの反対側)に引っかけてください(①)。本体を奥に『カチッ』と音がするまで押してください(②)。


⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。


〈天井付けの場合〉

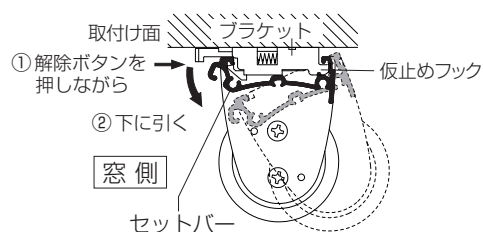


〈正面付けの場合〉

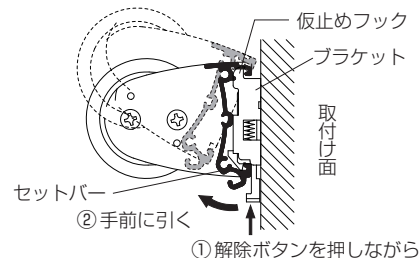

〈天井付けの場合〉

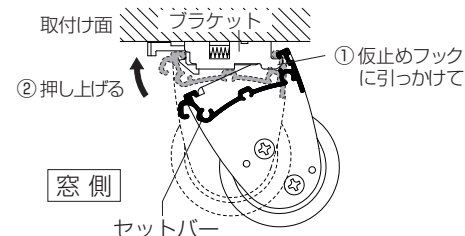

〈正面付けの場合〉

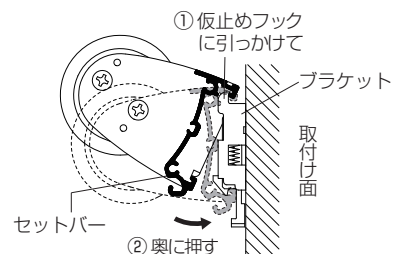

ローラーパイプ角度調整方法

※ マイテックループ小窓及びマイテックループ小窓浴室はローラーパイプの角度調整が行えます。


● 操作側と反対側にある「角度調整スイッチ」で、上下それぞれに約2mm操作側と反対側のローラーパイプがスライドします。

※ 製品ご注文時に、天井付け・正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、角度調整スイッチの向きを正面付け仕様に変更してください。

① ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。

② 角度調整スイッチ全体をつまみ、下方向に90度回転させてください。

※ 角度調整スイッチ(突起部)を正面に向けます。

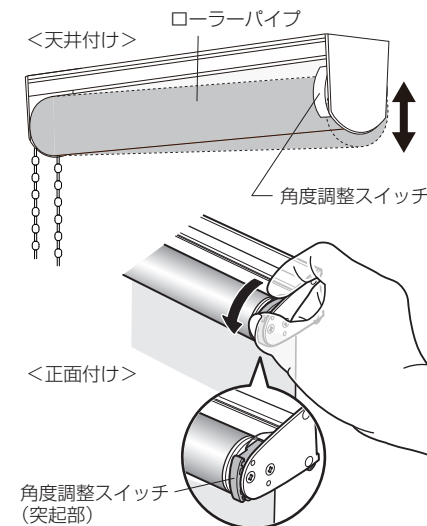

⚠ 注意


❗ ローラーパイプ角度調整機能は、ローラーパイプを水平に保つ為の補助機能となります。施行環境に応じてご使用ください。既にローラーパイプが水平になっている環境でご使用いただくと、スクリーンの巻きすれを引き起こす恐れがございますのでおやめください。

■ ローラーパイプの角度調整方法 〈正面付けの場合〉

① ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。

② 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し手前に引きながら(①)、角度調整スイッチ(突起部)を上下に移動させてください(②)。

※ ①と②の動作は同時に行ってください。

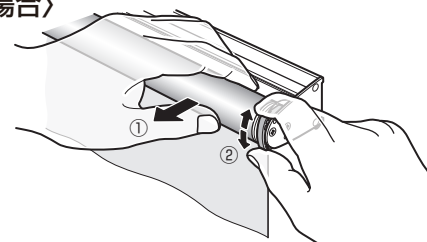


■ ローラーパイプの角度調整方法 〈天井付けの場合〉

① ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。

② 角度調整スイッチ全体をつまみ、下方向に90度回転させてください。


※ 角度調整スイッチ(突起部)を下面に向けます。

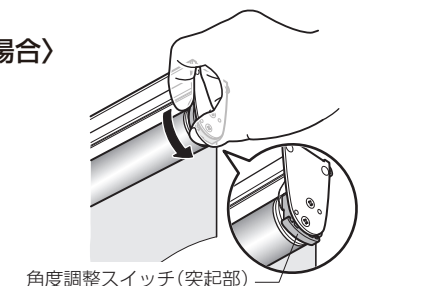


- ③ 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し下方向に引きながら①、角度調整スイッチ(突起部)を前後に移動させてください②。

※①と②の動作は同時に行ってください。

※このとき角度調整スイッチ(突起部)を手前に移動させると使用状態ではローラーパイプが上方向に傾き、奥側に移動させるとローラーパイプが下側に傾きます。

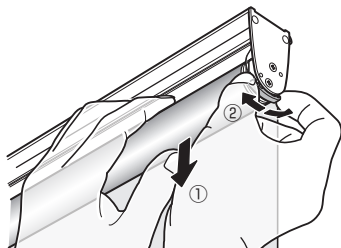

- ④ 再び角度調整スイッチ全体をつまみ、角度長調整スイッチ(突起部)を前面に向けてください。

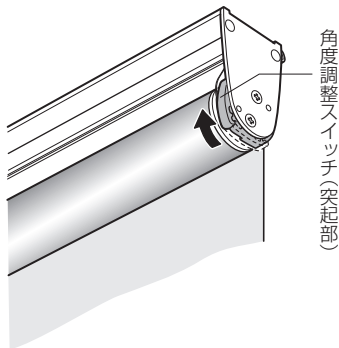

スクリーンの交換方法

■ スクリーンの取外し方法

〈正面付けの場合〉



※ 製品をブラケットから外して作業する場合は、P.8〈天井付けの場合〉をご覧ください。

- ① ローラーパイプが見えるまでスクリーンを降ろしてください。


- ② P.5「ローラーパイプ角度調整方法〈正面付けの場合〉」に従って、ローラーパイプを下方向最大までスライドさせてください。

- ③ ローラーパイプの溝とローラーパイプ端部の樹脂プレート溝を合わせてください。

- ④ スクリーンをローラーパイプの溝から横方向にスライドさせ取外してください。

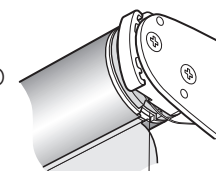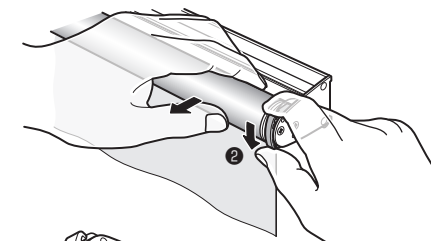


- ③ 樹脂プレートの溝をローラーパイプの溝に合わせる

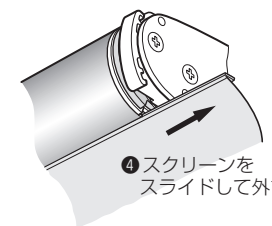


- ④ スクリーンをスライドして外す

※スクリーンガイドが邪魔な場合は指で押し上げてください。

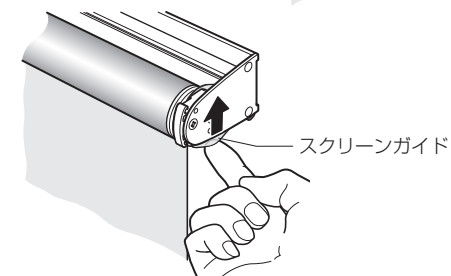


- ⑤ スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。

〈マイテックループ小窓の場合〉

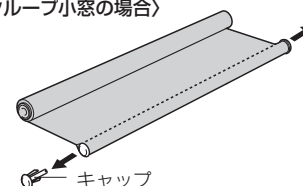

キャップ

〈マイテックループ小窓浴室の場合〉

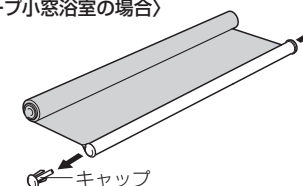

キャップ

〈天井付けの場合〉

① P.4「製品本体の取外し方法」に従って、製品本体をブラケットから取外してください。

② ローラーパイプが露出するまでスクリーンを引き出してください。

① 片手でボールチェーンを引っ張り、もう一方の手でローラーパイプを回転させながらスクリーンを少しずつ引き出してください。


※下限コネクターをご使用の場合は①を行う前に取外してください。

※スクリーンの取付け時に再び下限コネクターを取付けますので下限コネクターを取外した位置に印をしておくとの作業が簡単になります。


② 引き出したスクリーンをウエイトバーに巻きつけてください。

③ ローラーパイプが露出するまで①、②を繰り返し行ってください。

〈天井付けの場合〉

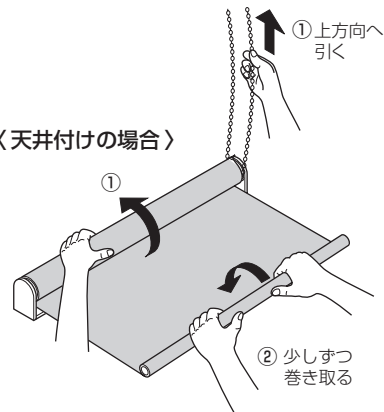


〈正面付けの場合〉

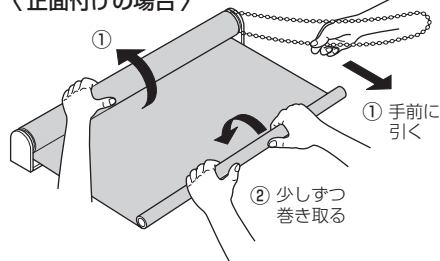


③ 角度調整スイッチ全体をつまみ、上方向に90度回転させてください。

※角度調整スイッチ(突起部)を正面付けの位置に向けます。

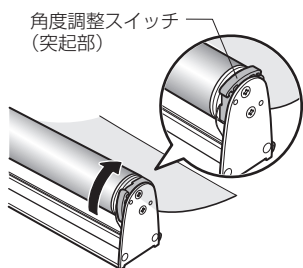


④ 角度調整スイッチ側のローラーパイプ端部を少し上方向に引きながら①、角度調整スイッチ(突起部)を後側最大までスライドさせてください②。

※①と②の動作は同時に行ってください。

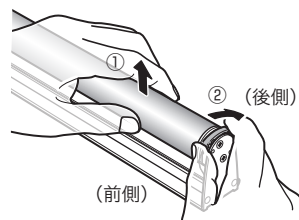

⑤ ローラーパイプの溝とローラーパイプ端部の樹脂プレート溝を合わせてください。


⑥ スクリーンをローラーパイプの溝から横方向にスライドさせ取外してください。

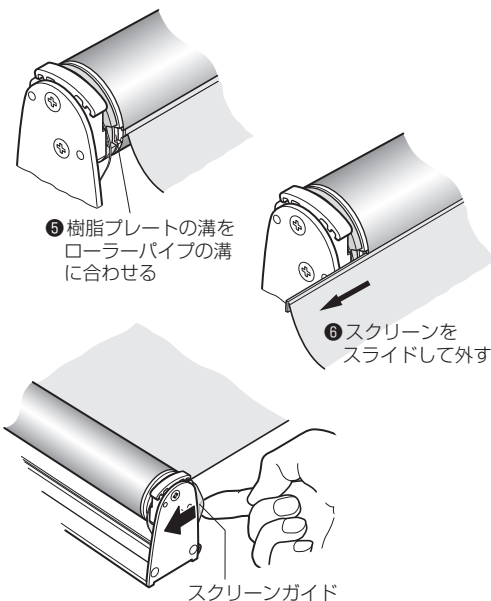


※スクリーンガイドが邪魔な場合は指で押してずらしてください。

⑦ スクリーンの下部についているウエイトバーを取外してください。片方のキャップを取外し、逆側からウエイトバーを引き抜いてください。

〈マイテックループ小窓の場合〉

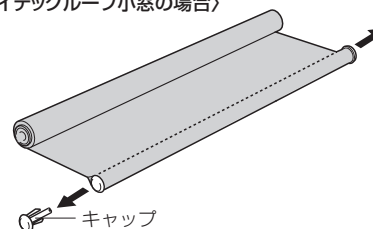

〈マイテックループ小窓浴室の場合〉

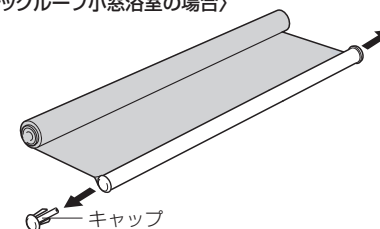


■スクリーンの取付け方法

- ①スクリーンに、ウエイトバーを外した側から差し込んでください。


※マイテックループ小窓浴室の場合は右図のようにウエイトバー内部にスクリーンを挿入してください。

※交換スクリーンにあらかじめウエイトバーが付いている場合は、不要です。

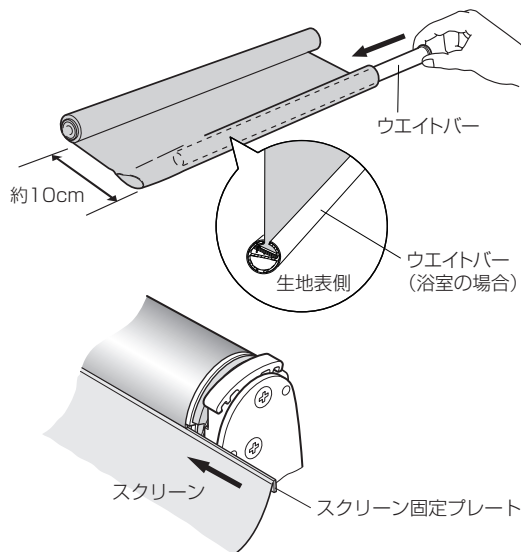

⚠ 注意

- ① ローラーパイプの端部には樹脂のプレートが付いています。スクリーンを取付ける際は、プレート溝とローラーパイプ溝の位置を合わせてください。
※樹脂プレートは指で回転させることができます。

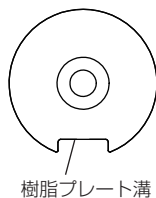

- ③ 製品をブラケットに取付け、ローラーパイプの角度調整を行ってください。

〈正面付けの場合(※製品を取付けた状態で作業している場合)〉

- P.5「ローラーパイプの角度調整方法〈正面付けの場合〉」に従って、ローラーパイプを水平に調整してください。

〈天井付けまたは正面付けで製品を取外して作業している場合〉

- ① P.8「スクリーンの取外し方法〈天井付けの場合〉」と逆の手順でローラーパイプにスクリーンを巻き付けてください。
- ② P.4「製品本体の取付け方法」に従って製品をブラケットに取付けてください。
- ③ P.5「ローラーパイプの角度調整方法〈天井付けの場合〉」に従ってローラーパイプの角度を調整し、最後に角度調整スイッチ(突起部)の位置を正しい向きに戻してください。


スクリーンの巻きずれ対処方法

- スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったりスクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。万一、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

■スクリーンが巻きずれた状態とは？

- ①スクリーンが「竹の子」状になる。
- ②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
- ③ウエイトバーが左右均等(水平)にならない。

(スクリーンが右に巻きずれた例)

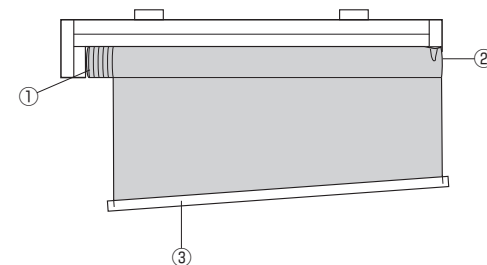


■巻きずれの補正方法


- ①まず製品が正しい状態になっているか確認します。

- ①製品が水平に取付けられているか？
- ②ブラケットが正しい位置に付いているか？

※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

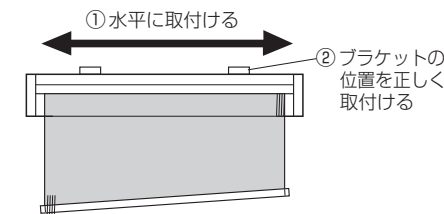

- ②昇降操作を2～3回繰り返してください。



- ③それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※巻きずれ調整シールの使用方法是、調整シールの裏面をご覧ください。

“故障かなと思ったら”

■こんなとき

現 象	原 因	処 置
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまふ。(巻きずれてしまふ。)	➡ 製品が水平に取付いていない。 ➡ ブラケットが正しい位置に付いていない。 ➡ 角度調整スイッチがずれている。	P.11「スクリーン巻きずれ対処方法」をご覧ください。 P.5「ローラーパイプ角度調節方法」をご覧ください。