

ハンガー HANGER

ハンガー15(1000) HANGER15 (1000)

(ホワイト WHITE) 1個入

C-10031905

取扱説明書

00470028

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。


販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

注意

- ① 本製品は確実に固定された専用レールのフックにご使用ください。
- ② 本製品にぶらさがらないでください。
- ③ 本製品を分解しないでください。

製品全体図

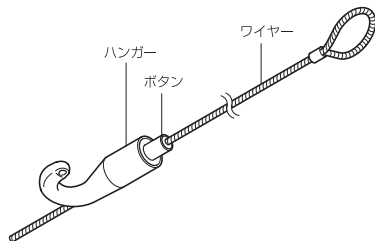

ハンガー/ハンガー15(1000)・(2000)

使用方法

注意


- ① 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ② 本製品に物を掛けたままスライドさせたり、移動させないでください。
- ③ 吊下げ物1個につき、ハンガーの使用は2本までとしてください。

■吊下げ耐荷重

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガー15(1000)	1000	15kg
ハンガー15(2000)	2000	

■使用方法

- ① ワイヤー端部のループ部にフックに引っ掛けてください。
- ② ハンガーの位置調整をしてください。
 - ① 上方向に移動させる時は、そのまま上へ動かしてください。
 - ② 下方向に移動させる時は、ボタンを押しながら下に動かしてください。
- ③ ボタンが持ち上がっていることを確認してから対象物をハンガーに掛けてください。

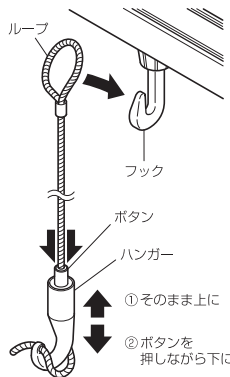

※余分なワイヤーはハンガーの穴に入れてください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり、薬品等で洗浄しますと、変色・変形の原因となりますので、ご注意ください。
- 製品の汚れは水を十分絞ったきれいな布で拭き取ってください。

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL : 03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>