

TOSO

ハンガー

ハンガー-E (1000・1500・2000・2500・3000)

C-110157

初版

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に良くお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**


販売店様・施工業者様へのごお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へおわたしてください。

！ 注意


- ❶ 本製品は確実に固定された専用レールのフックにご使用ください。
- ❷ 本製品にぶらさがらないでください。
- ❸ 本製品を分解しないでください。

製品全体図及び部品名称


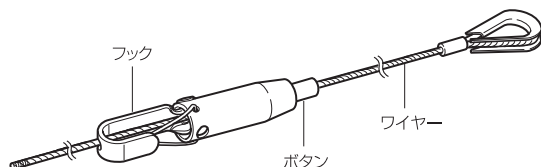


ハンガー-Eフック（単体）について

- 本製品に別売のハンガー-Eフック（単体）を追加装着させる事が可能です。
※ フックを追加した場合でもハンガー-E 1本の耐荷重は30kgです。



ハンガー-Eフック単体（別売）

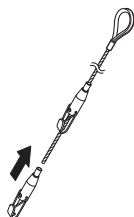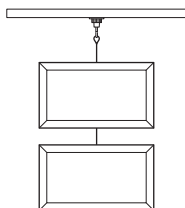

使用方法

！ 注意

- ❶ 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ❷ ワイヤーを切断しないでください。
- ❸ 本製品に物を掛けたままフックをスライドさせたり、移動させないでください。
- ❹ 確実に固定された専用レールのフックにご使用ください。

■ 吊下げ耐荷重

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガー-E1000	1000mm	30kg
ハンガー-E1500	1500mm	
ハンガー-E2000	2000mm	
ハンガー-E2500	2500mm	
ハンガー-E3000	3000mm	


- ❶ フックのボタンを押しながら上・下にスライドさせてください。

※ワイヤー端部は必ずフック部分の下部の穴まで通して使用してください。

- ❷ フックが下方向に動かない事（ロック状態）を確認してから物を掛けてください。

※ロックした状態でも、上方向へは動かすことができます。

※ワイヤー端部はフック部分の下部の穴まで通してください。

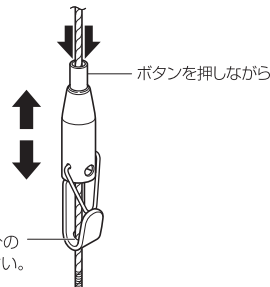

！ 注意

- ❶ ワイヤーがフックに確実にロックされている事を確認の上使用してください。
ロックが不完全な場合や、ワイヤー端部がばらけた状態で使用した場合、製品の強度の低下や思わぬ事故につながる恐れがあります。

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり、薬品等で洗浄しますと変色、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 製品の汚れは水を十分絞ったきれいな布でふき取ってください。

トソー株式会社

○お客様相談室 tel.03-3552-1002

ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

※この取扱説明書は再生紙を使用しています。