

ピクチャーレール

T/TCフック 30H T/TC HOOK 30H (ホワイト WHITE) 1個入

C-110160(1)

取扱説明書

30002350

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様、施工業者様へのご願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。



注意

- ⊗ 本製品は「ピクチャーレールT-1,2N,3N,4N,5,6,TC-10」以外には使用しないでください。
- ⊗ 本製品を分解しないでください。

製品図

T/TCフック 30G (天井付け用)

T/TCフック 30H (正面付け用)

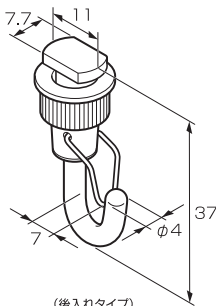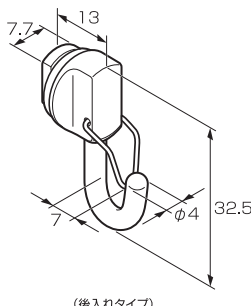


ピクチャーレール T/TCフック 30H

吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ピクチャーレール耐荷重

T-1,T-2N,T-3N,T-5,T-6,TC-10 (取付けネジ取付け間隔450mm以内)	※ 30kg
T-4N (T-4Nプレート取付け間隔450mm以内)	



■フック耐荷重

T/TCフック 30G,T/TCフック 30H	30kg
-------------------------	-------------

※T-1レールを正面付けに取付けた場合は、20kgとなります。
※ハンガー(別売)をご使用の際は、ハンガーの耐荷重内でご使用ください。

取付け方法


注意

- ❗ 本製品は確実に取付けられたレールにご使用ください。
- ❗ 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ⊗ フックに物を吊ったまま、移動しないでください。

〈T/TCフック 30G〉

※溝が下向きに取付けられたレールに使用してください。


- 本体をレール溝にあわせて差し込み90°回転させてください。



〈T/TCフック 30H〉


※溝が横向きに取付けられたレールに使用してください。

- 本体をレール溝にあわせて差し込み90°回転させてください。



注意

- ❗ フック上部に付いているラバー素材のリングは取り外さず使用してください。
- ❗ ハンガー等を掛ける際は、フック部分にしっかりと掛かった事を確認のうえ展示物を吊ってください。
フックとハンガーの装着が完全でない場合、展示物の落下や部品の破損など思わぬ事故につながる恐れがあります。

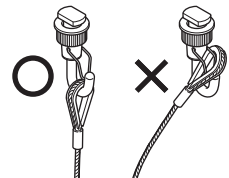

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL: 03-3552-1002