

ハンガー HANGER

ハンガーS(1000)

HANGER S (1000)

1本入

C-150022

取扱説明書

30007167

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。


販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されています。必ずお客様へお渡しください。

注意

- 本製品はピクチャーレールS-1用です。ピクチャーレールS-1以外の製品に使用しないでください。
- 本製品にぶらさがらないでください。
- 本製品を分解しないでください。

製品全体図

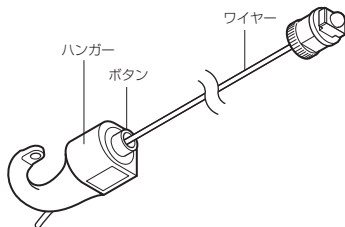

ハンガー/ハンガーS(1000)

使用方法

注意

- ① 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- 本製品に物を掛けたままスライドさせたり、移動させないでください。
- ① 吊下げ物 1 個につき、ハンガーの使用は 2 本までとしてください。


■ 吊下げ耐荷重

※ レール取付け方法により耐荷重は異なります。下地に取付けた場合の耐荷重です。

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガーS(1000)	1000	8kg

■ 取付け方法

- ① ハンガーの上部を、フラットな面を正面に向けた状態で、レールの溝に挿入してください。
- ② 上に強く押しつけながら 90° 回転させて固定してください。
- ③ ハンガーの位置調整をしてください。
 - ① 上方向に移動させる時は、そのまま上へ動かしてください。
 - ② 下方向に移動させる時は、ボタンを押しながら下に動かしてください。
- ④ ボタンが持ち上がっていることを確認してから対象物をハンガーに掛けてください。

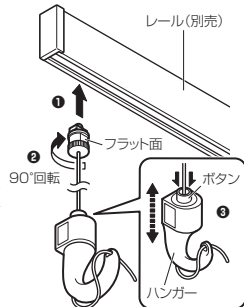

※ 余分なワイヤーはハンガーの穴に入れてください。

■ 取外し方法

- ハンガーの上部を、上に強く押しつけながら 90° 回転させて取外してください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり、薬品等で洗浄しますと、変色・変形の原因となりますので、ご注意ください。
- 製品の汚れは水を十分絞ったきれいな布で拭き取ってください。

トソー株式会社

◎ お客様相談室 tel 03-3552-1002

本社 〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-9 ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>