

ピクチャーレール PICTURE RAIL

Wフック15-A W HOOK 15-A (ホワイト WHITE) 1個入

C-180033

取扱説明書

02620169

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い


本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

注意

本製品は「ピクチャーレール W-1・W-2」以外には使用しないでください。

製品全体図 (単位: mm)

Wフック15-A
(後入れタイプ)



取付け方法

注意

- ❗ 本製品は確実に取付けられたレールにご使用ください。
- ❗ 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ❗ フックに物を吊ったまま、移動しないでください。
- ❗ 吊下げ物1個につき、フックの使用は2個までとしてください。


ピクチャーレール/Wフック15-A

- レールの溝にフックを差し込み
(①)、壁方向に「バチッ」と音が鳴るまで押し込んでください。(②)

※イラストはピクチャーレールW-1です。W-2も同様に行ってください。

- フックを取外す場合は、キャップのネジをゆるめてキャップを取外し、フックをスライドさせながら取外してください。

※キャップが付いた状態では、フックの取外しはできません。

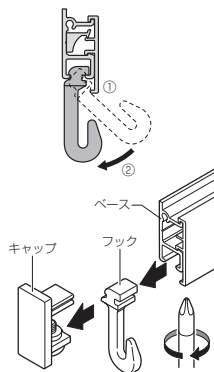

吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ ピクチャーレール耐荷重

W-1・W-2	15kg
---------	------

※下地の状況により耐荷重は異なります。



■ フック耐荷重

Wフック 15-A	15kg
-----------	------

■ ハンガー耐荷重

製品名	全体長さ	吊下げ耐荷重
ハンガー15(1000)	1000	15kg
ハンガー15(2000)	2000	

※ハンガーをご使用の際は、弊社のハンガー 15(別売)をご使用ください。

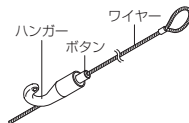

※ハンガー部を上下にスライドして長さを調整します。

トソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

◎お客様相談室 tel 03-3552-1002

ホームページアドレス <https://www.toso.co.jp>