ピクチャーレール

Tフック 30A T HOOK 30A

（ホワイト WHITE） 1個入

C-190053

取扱説明書 0262 0093

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前によくお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

販売店様、施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

⚠注意

- ⃠ 本製品は「ピクチャレール T-1,2N,3N,4N,5,6」以外には使用しないでください。
- ⃠ 本製品を分解しないでください。

製品図

Tフック 30A（天井付け用）

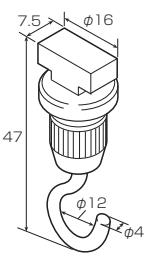

（固定式後入れタイプ）

Tフック 30B（正面付け用）

※ピクチャレールT-4Nには使用できません。

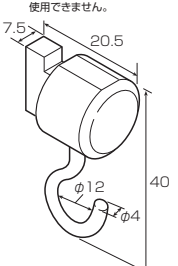

（スライダー式後入れタイプ）

Tフック 30C（天井付け用）

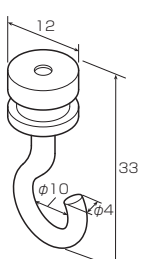

（スライダー式先入れタイプ）

吊下げ耐荷重

※吊下げ耐荷重はレール・フックそれぞれの耐荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。

■ ピクチャーレール耐荷重

T-1,T-2N,T-3N,T-5,T-6（取付けネジ取付け間隔450mm以内）	30kg
T-4N（T-4Nブラケット取付け間隔450mm以内）	



■ フック耐荷重

Tフック 30A、Tフック 30B、Tフック30C	30kg

※ハンガー（別売）をご使用の際は、ハンガーの耐荷重内でご使用ください。

取付け方法

⚠注意

- ❗ 本製品は確実に取付けられたレールにご使用ください。
- ❗ 吊下げ耐荷重以内でご使用ください。
- ⃠ フックに物を吊ったまま、移動しないでください。

〈Tフック 30A〉

※溝が下向きに取付けられたレールに使用してください。

❶ 本体のネジをゆるめてレール溝に入れて90°回転させます。

❷ ネジを確実に締めて固定します。

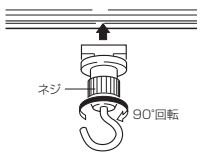

〈Tフック 30B〉

※溝が横向きに取付けられたレールに使用してください。

● レールの溝にあわせて入れ90°回転させます。



〈Tフック 30C〉

※溝が下向きに取付けられたレールに使用してください。

● レール端部からフックをレール溝に入れ、キャップを固定します。（先入れタイプのフックです。）

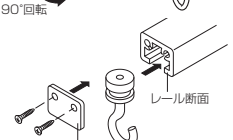

輸入発売元 トーソー株式会社 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室 TEL：03-3552-1002