# プリーツスクリーン

## 製品本体の取付け・取外し方法　しおり25 コードタイプ/ドラムタイプ

**注意**

⃠ 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

### ■取付けの種類

〈正面付けの場合〉

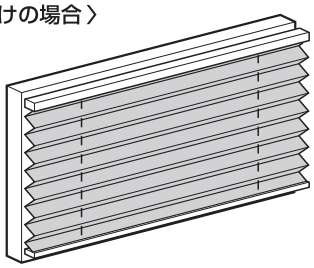

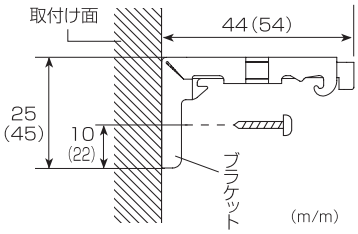


〈天井付けの場合〉

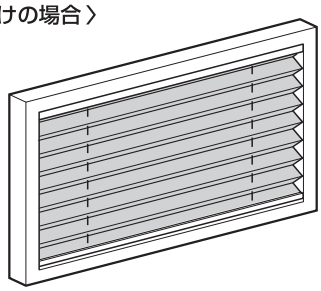

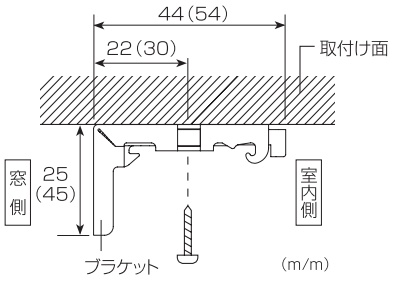


※(　)はドラムタイプの場合

### ■ブラケットの取付け位置

❶ ブラケットはヘッドレールの両端から各4～7cmの位置が最適です。

❷ ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるよう取付けてください。

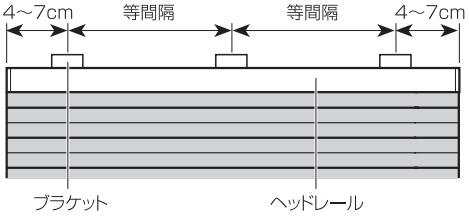


### ■ブラケットの取付け方法

● 上記の「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。上記の図はブラケットの長穴の中心までの寸法図です。ドラムタイプ用ブラケットには丸穴もありますが取付け状況に応じてご使用ください。

# プリーツスクリーン

## 製品本体の取付け・取外し方法

しおり25 コードタイプ/ドラムタイプ

### ■ 製品本体の取付け方法

❶ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。

❷本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

〈コードタイプ〉

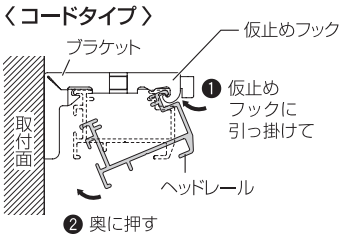


〈ドラムタイプ〉

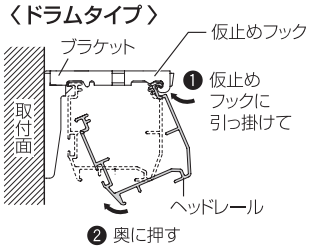


**注意**

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

### ■ 製品本体の取外し方法

❶スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら（①）ヘッドレールを手前に引いてください（②）。

❷本体を仮止めフックからはずしてください。

〈コードタイプ〉

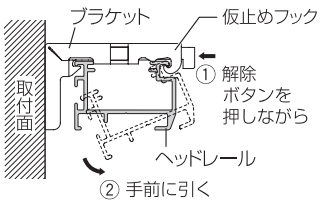


〈ドラムタイプ〉

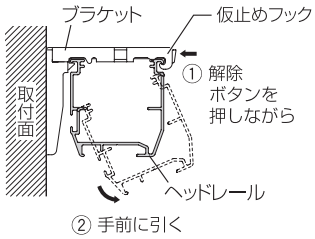


**注意**

❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

### ■ 安全フックの取付け方法（ドラムタイプの場合）

●この安全フックは、お子様が操作コードを首や体に巻き付けて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。付属の安全フック用取付けネジと両面テープを使用して、下地のある所に確実に固定してください。

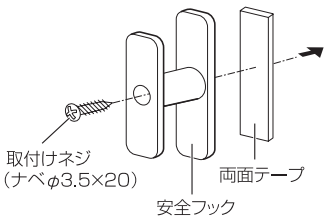

# プリーツスクリーン

## 製品本体の取付け・取外し方法　しおり15・しおり15コンパクトタイプ

**注意**

⃠ 付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

### ■取付けの種類

〈正面付けの場合〉

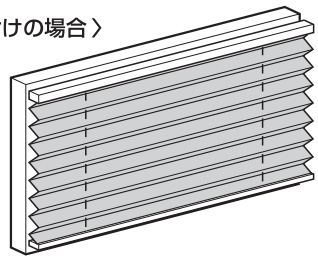

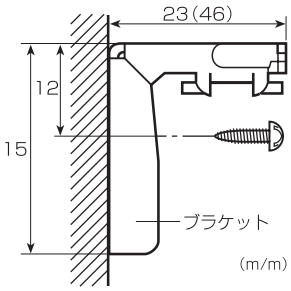


〈天井付けの場合〉

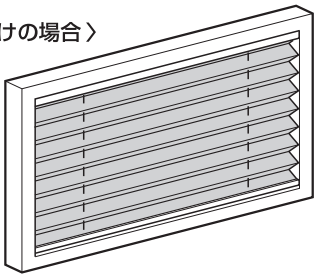

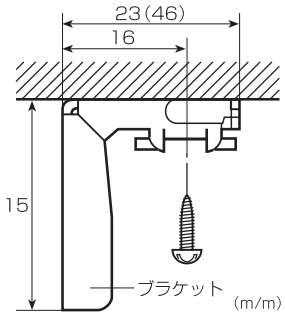


〈コンパクトタイプの場合〉

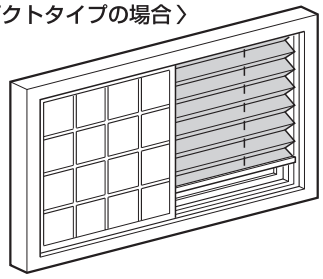

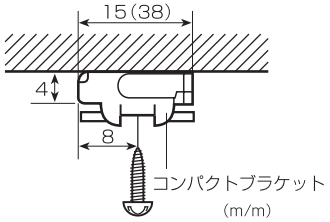


※(　)はレバー解放時

### ■ブラケットの取付け位置

●ブラケットの取付位置はヘッドレールの端部から4～7cm内側に取付けてください。ブラケットが3個の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。

※ヘッドレール端部から15mmまでの間にはブラケットが取付けできません。

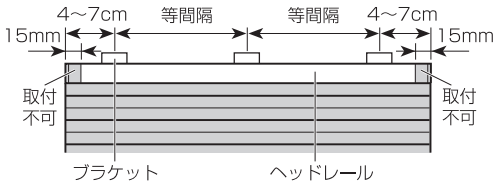


### ■ブラケットの取付け方法

●上記の「取付けの種類」の図を参考にして、ブラケットを付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

※ブラケット1個に対し、取付けネジは1本です。上記の図はブラケットの丸穴の中心までの寸法図です。

# プリーツスクリーン

## 製品本体の取付け・取外し方法

しおり15・しおり15 コンパクトタイプ

### ■ 製品本体の取付け方法

❶スクリーンをたたみ上げた状態でブラケットのツメにヘッドレールの溝を水平に合わせてください。

❷ブラケットのレバーを回して固定してください。

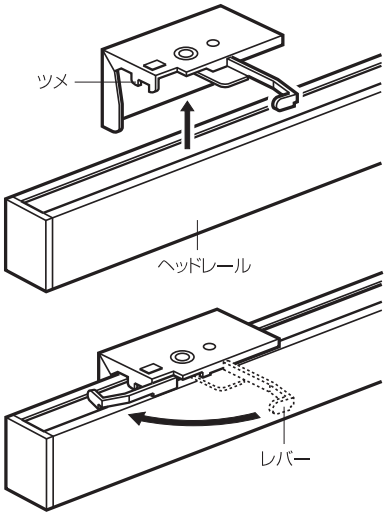


**注意**

本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

### ■ 製品本体の取外し方法

●スクリーンをたたみ上げた状態で本体を持ち、マイナスドライバー等を使って、ブラケットのレバーを手前に引き出してください。

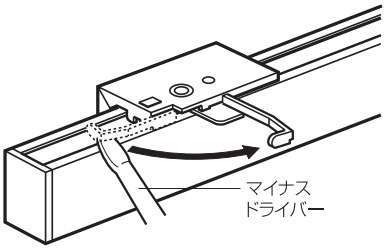


**注意**

ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。