

## ローマンシェード

### ストッパー交換手順

コード式 パディナ

- ①製品を取外します。
- ②操作側（ストッパー側）のカーテン生地を端部より少しはがします。  
（生地の裏はマジックテープになっています）  
※この時、生地は最上部までたたみ上げず、少し降ろした高さで止めておくと作業性が良いです。
- ③ストッパーを固定しているネジを少しだけ緩め、ストッパーを抜き出します。
- ④昇降コードからコード止めを取外します。  
コード止めの下部を左に回すと外れます。




- ⑤ストッパーから昇降コードを抜き出します。  
ストッパー内部部品の背を指で押してコロを開き、昇降コードを抜き出します。



- ⑥新しいストッパーに昇降コードを通します。  
⑤と同じようにストッパー内部部品の背を指で押してコロを開き、昇降コードをコロとコロの間に挿入させます。

※この時、コードのねじれや絡みがないか確認してください。コードがバラバラになっている際は、各先端部をライターであぶり溶着させ、1束にすると作業性が良いです。  
但し、コードを一列に並べて溶着し、大きな玉などがないようにしてください。

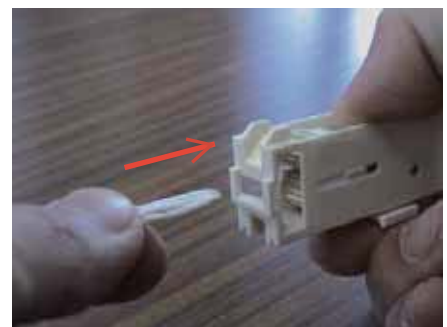


## ローマンシェード

### ストッパー交換手順


コード式 パディナ

⑦コードがコロに挟まれた状態で指を放します。

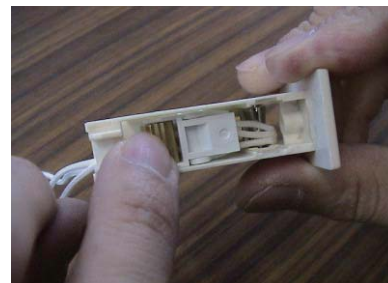

⑧コードをガイドコロの上から下に向かって垂下させます。

コードが噛み込まれている状態でストッパー上面よりコロを指で回転させ、コードを先へ送ると出やすいです。

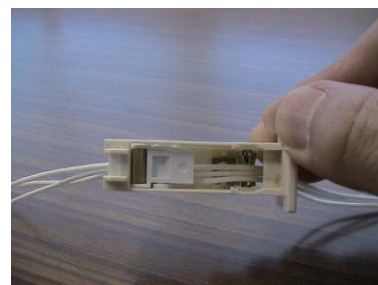


⑨ヘッドレールにストッパーを挿入し、固定ネジでストッパーを固定させます。この時、ヘッドレールの端部とストッパーの間にコードを挟まないように注意してください。

ストッパーをヘッドレールに挿入する際、ストッパー内部の角ナットがしっかり収まっていることを確認してください。


ストッパー下部の固定ネジを締めて固定させ、はがしていたカーテン生地を元に戻します。

■上から見た図

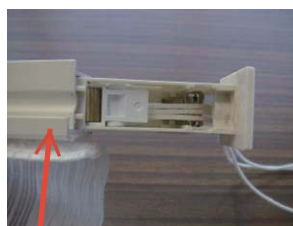

ヘッドレール

角ナット

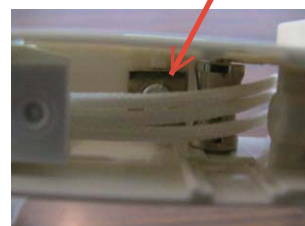

## ローマンシェード

### ストッパー交換手順

コード式 パディナ

- ⑩昇降コードにコード止めを取付けます。  
コード止め上部を通し、カーテン生地を一番上までたたみ上げ、コード端部をまとめて固結びします。コード本数が少ない時は、結びを大きくし、抜けないようにしてください。



操作コードが繋がれたコード止め下部を合わせます。



- ⑪昇降の操作をし、動作を確認してください。