


ローマンシェード

ストッパー交換方法

クリエイティコード(シングル片側・ツイン両側操作)

※写真はシングル右操作の場合です。
ツインの場合は反対側も同じ作業を行ってください。


- ① 幕体(生地)を下まで降ろします。
- ② 本体をブラケット(取付金具)から取外します。

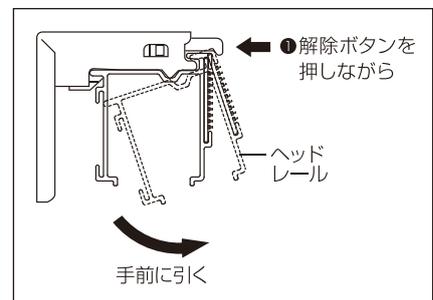


- ③ 操作側(ストッパー側)の幕体を端部より少しはがします。
(幕体の裏はマジックテープになっています。)



- ④ ストッパーケースを固定しているネジを少しだけ緩め、
ストッパーケースを抜き出します。

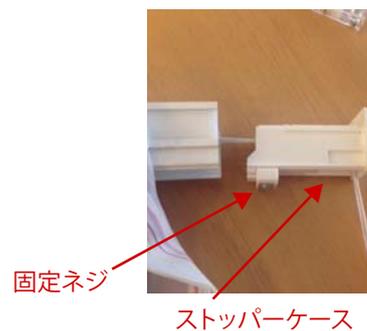

- ⑤ ④で抜き出したストッパーケースの、上面が見えるように置きます。

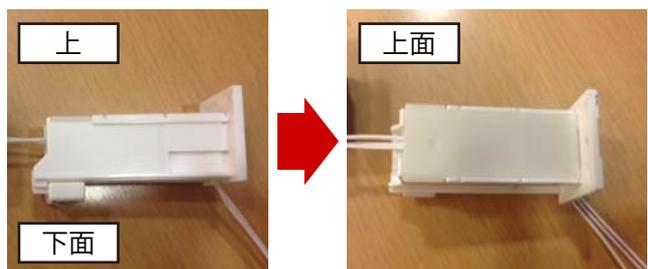

ローマンシェード


ストッパー交換方法

クリエティコード(シングル片側・ツイン両側操作)

⑥上面のフタ(半透明の白色)を開けます。



⑦ストッパーを上を持ち上げ、取り出してください。

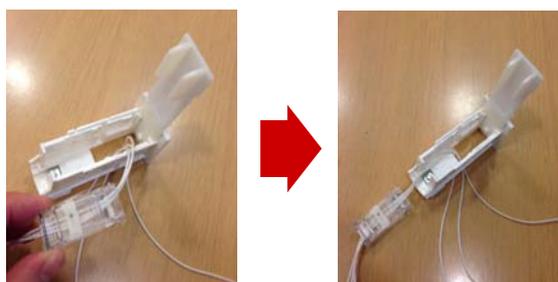

⑧コード止めの下部を左に回し、コード止めを上下に分けます。
上部の昇降コードの結び目をほどいてから、コード止めを取り外します。



昇降コード

コード止め下部の操作コードは
そのままにしておきます。

ローマンシェード


ストッパー交換方法

クリエティコード(シングル片側・ツイン両側操作)

⑨ストッパーから、昇降コードを引き抜きます。

ストッパーを「上」に向け、白い樹脂を右へスライドさせます。

白い樹脂を右へスライドさせます。

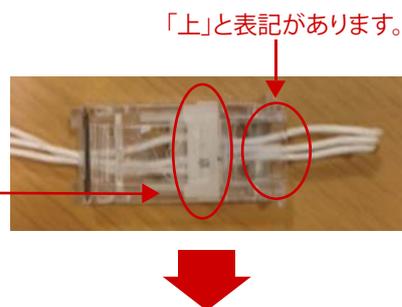


昇降コードを左側に引き抜きます。



⑩新しいストッパーに昇降コードを通します。

新しいストッパーを「上」に向け、白い樹脂を右へスライドさせます。左側(銀色の細いピンの下側)から昇降コードを通します。この時、コードにねじれや絡みがないか確認してください。

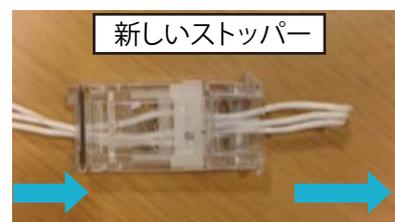

昇降コードは細いピンの下を通ります。



昇降コードは銀色のコロの上を通ります。



ローマンシェード

ストッパー交換方法

クリエティコード(シングル片側・ツイン両側操作)

コードがバラバラになっている際は、各先端部をライターであぶり溶着させ、1束にすると作業性が良くなります。ただし、コードを1列に並べて溶着し、大きな玉などがないようにしてください。




⑪ストッパーケースにストッパーを戻します。

先にストッパーケースに昇降コードを通します。



ストッパーの上下左右の向きに注意し、ストッパーケース上段にセットしてください。ストッパーケースのフタは「パチン」と音がするまで、確実に閉じてください。

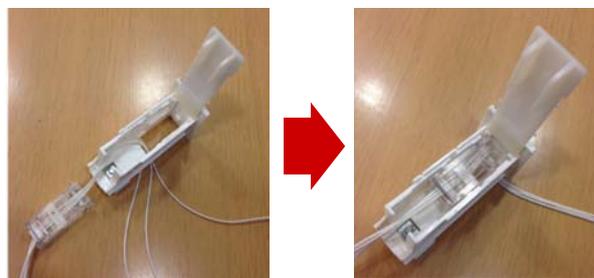

ローマンシェード

ストッパー交換方法

クリエティコード(シングル片側・ツイン両側操作)

⑫本体にストッパーケースを戻します。

この時、本体の端部とストッパーケースの間に、コードを挟まないように注意してください。




ストッパーケース下部の固定ネジを締めて固定させ、はがしていたカーテンをもとに戻します。




⑬昇降コードにコード止めを取り付けます。

昇降コードをコード止めの上部に通し、コードの端部をまとめて固結びします。コード本数が少ないときは、結び目を大きくし、抜けないようにしてください。昇降コードを結んでから、コード止めの下部を取付けてください。

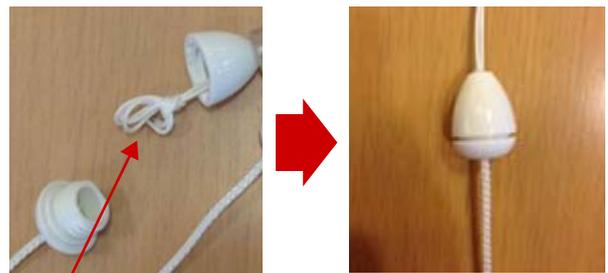

昇降コードを固結びします

⑭本体をブラケットに取付け、昇降の操作をし、動作を確認してください。

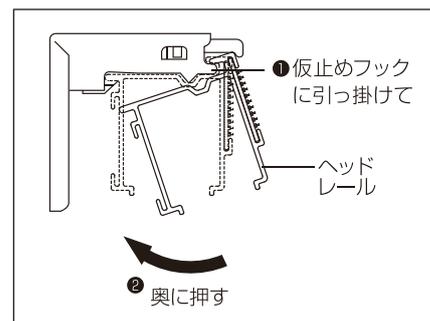

ローマンシェード

ストッパー交換方法

クリエティコード(シングル片側・ツイン両側操作)


⑮高さがそろわない場合は、コードアジャスタから昇降コードをほどき、各昇降コードの張り具合が同じになるように、高さ調節を行ってください。

I. 下がっている場合

下がっている側のコードアジャスタに巻いている昇降コードを、短めに巻き直してください。

II. 上がっている場合

上がっている側のコードアジャスタに巻いている昇降コードを、長めに巻き直してください。

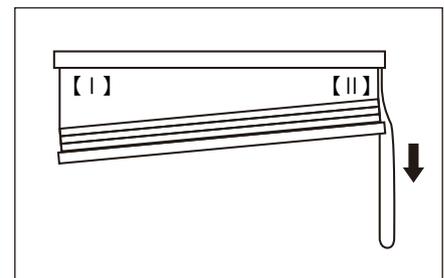

【昇降コードの取り付け方】

コードアジャスタ上部から昇降コードを通し(①)、固定位置をコードアジャスタ上部に合わせてください。

コードを、仮止めフックに引っ掛けて反対側の方向に振ると(②)仮止めができます。

余った昇降コードをコードアジャスタに巻きつけてください。

