

ランドリーバー LB-1

対応下地




取付可能

軽量鉄骨


(シングルバー / ダブルバー $t = 0.5\text{mm}$
角スタッド $t = 0.4\text{mm}$)

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。

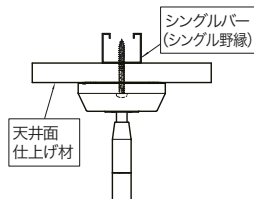

構造用合板・普通合板


厚さ 9mm 以上

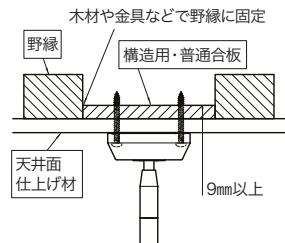

角材

幅 80mm 以上

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。

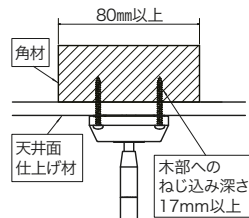


取付不可

石膏ボードのみ

(下地なし)

※アンカー・プラグの併用も不可

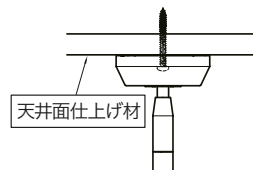


野縁 (木部)

垂直方向

(野縁に対して本体バーが垂直)

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。

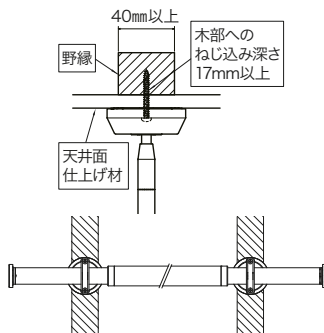


(下から見た図)

野縁 (木部)

水平方向


(野縁に対して本体バーが水平)

※ブラケットが中心にくるように取付けてください。

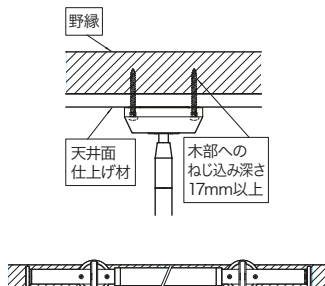

(下から見た図)

コンクリート

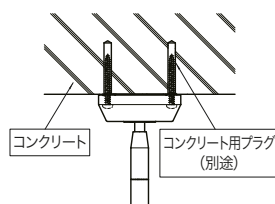

■施工上の注意

※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。

※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー($t = 0.5\text{mm}$)、角スタッド($t = 0.4\text{mm}$)の中心にくるよう取付けてください。

※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。

※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18~45N/mm²)へ取付できます。

※ブラケットは組み合わせる本体バー長さにあわせて取付けてください。本体バー端部を10~20cm伸ばしての使用を推奨します。

※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。

※傾斜天井への取付けはできません。

※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。

※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。