

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ローマンシェード パディナ ストッパーの交換方法

難易度：☆☆☆

対応製品

パディナ(シングル)

■ 対象期間：1998年2月～2007年9月

■ 用意する部品：交換用ストッパー

■ 用意する道具：プラスドライバー

ローマンシェード パディナ ストッパーの交換方法

- 1 幕体(生地)を下まで下ろし、本体をブラケットから取外して作業してください。

※本体が大きい場合は、本体重量が重いことが予想されるため、二人以上で作業をお願いします。

- 2 操作側(ボールチェーン側)の幕体を端部より10cm程度はがします。幕体の裏側は面ファスナーになっています。ストッパーを固定しているネジを少しだけ緩め、ストッパーを横へ抜き出します。




- 3 昇降コードをコード止めから取外します。コード止めの下部を左に回すと外れます。




- 4 ストッパーから昇降コードを抜き出します。ストッパー内部部品の背を指で押してコ口を開き、昇降コードを抜き出します。




- 5** 新しいストッパーに昇降コードを通します。ストッパー内部部品の背を指で押してコロを開き、昇降コードをコロとコロの間に挿入させます。この時、コードのねじれや絡みがないか確認してください。

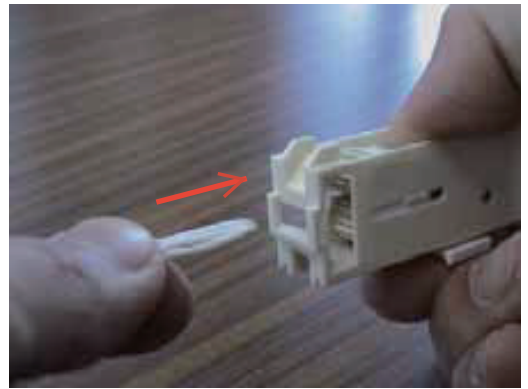

- 6** 昇降コードがコロに挟まれた状態で指を離します。

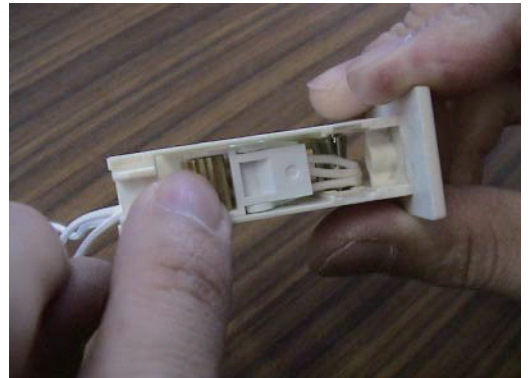


- 7** 昇降コードをガイドコロの上から下に向かって通します。

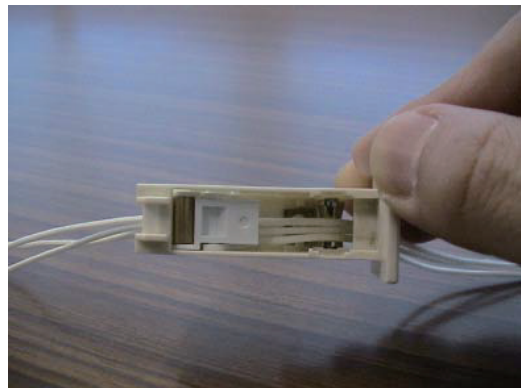



- 8** ヘッドレールにストッパーを挿入し、固定ネジをドライバーで固定します。この時、ヘッドレールの端部とストッパーの間にコードが挟まらないように注意してください。

■上から見た図

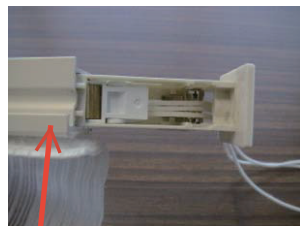

ヘッドレール

角ナット

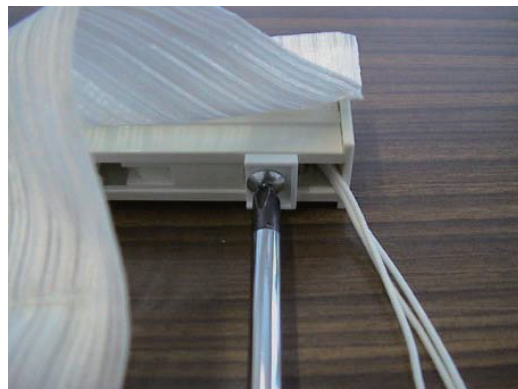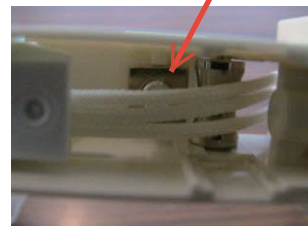

- 9** 昇降コードにコード止めを取付けます。コード止め上部を通し、コード端部をまとめて固結びします。分離させたコード止めの下部を右に回し、合体させます。

