

# TOSO

カーテンレール

## クラスト19 シングルセット

C-03091704

### 取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

#### 販売店様、施工業者様へのお願い


本書は、お客様が本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。  
必ずお客様へお渡しください。



#### 注意

- ① 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ② 取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ ポールにはぶらさがらないでください。

### 製品全体図及び部品名称

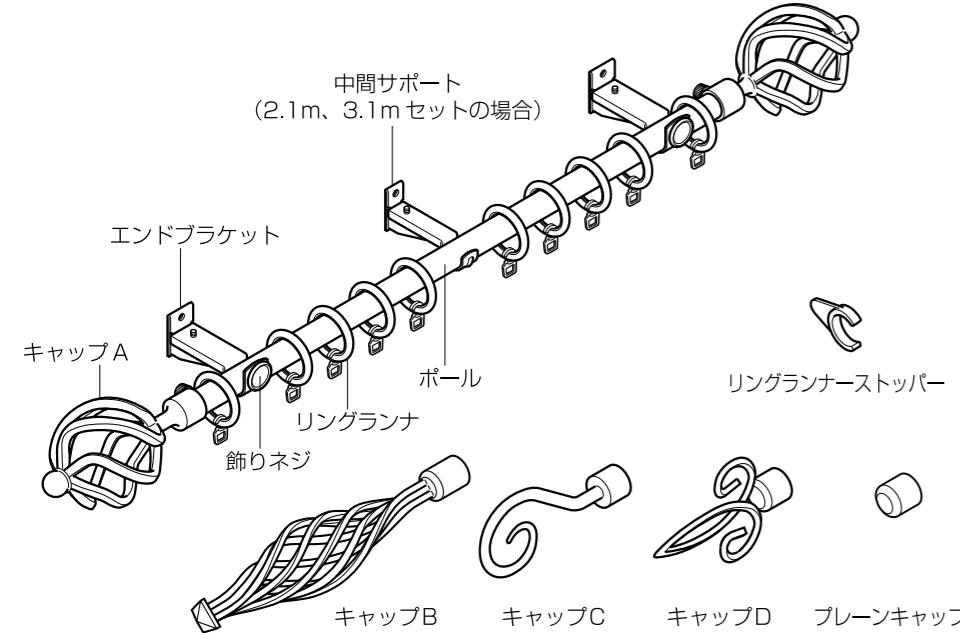


### ■ 部品入数

部品名	1.2m	2.1m	3.1m
ポール	1本 (1.2m)	1本 (2.1m)	1本 (1.55m×2本)
キャップ	1組 2個	1組 2個	1組 2個
リングランナースッパー	2個	2個	2個
リングランナー	12個	24個	36個
エンドブラケット	2個	2個	2個
中間サポート	-	1個	1個
ジョイント	-	-	1個
取付ネジ (⊕ナベ 3.5×25)	2本	3本	3本

### クラスト19/シングルセット

#### 取付方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。  
長すぎる場合は、金ノコ等でキャップ側をカットしてください。

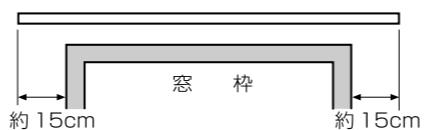


#### ■ 3.1mセットの場合

- 3.1mセットはジョイントでポールを中央で接続してください。


\* ポールを短くする場合は、2本のポールを同寸でカットしてください。

\* カット面をキャップ側にご使用ください。

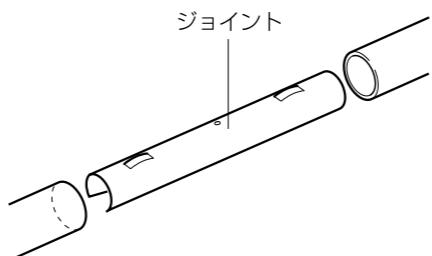


- ② ポールにリングランナーを必要数入れて、キャップをキャップ固定ネジで固定してください。

リングランナーの数は、使用するカーテンフックの数に合わせてください。

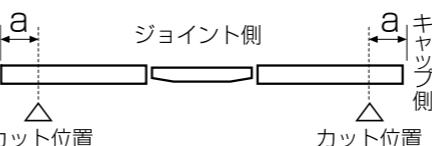


- ③ エンドブラケットを取付け、ポールをセットします。

- ① エンドブラケットと中間サポートは伸縮します。好みにより調節してください。

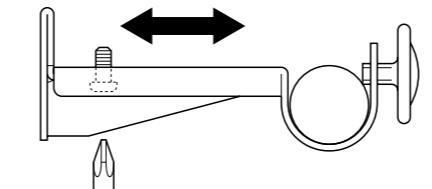

- ② エンドブラケットを取付け、ポールを乗せて飾りネジで固定してください。

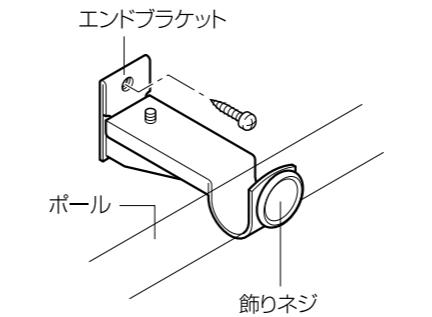


#### 注意

- 壁面に取付ける場合は、下地材を確認して取付けてください。


\* 2.1mセットはポール中央に中間サポートを取り付けてください。

\* 3.1mセットはポール中央のジョイント部位置に、中間サポートを取り付けてください。

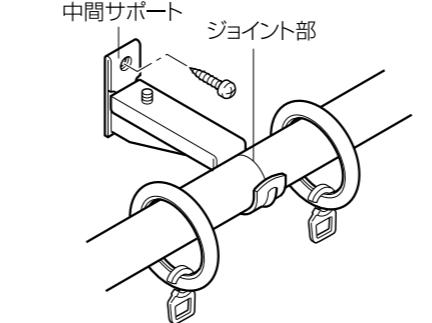


### クラスト19/シングルセット

- ③ キャップの向きは、キャップ固定ネジで調整できます。キャップ固定ネジがポールの裏側にくるように向きを調整してください。

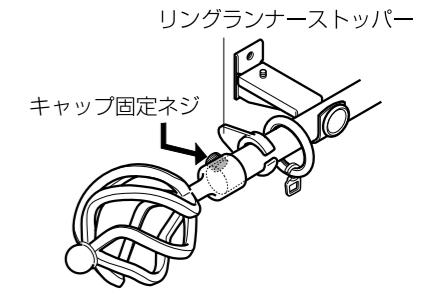

#### ■ 取付寸法図(mm)

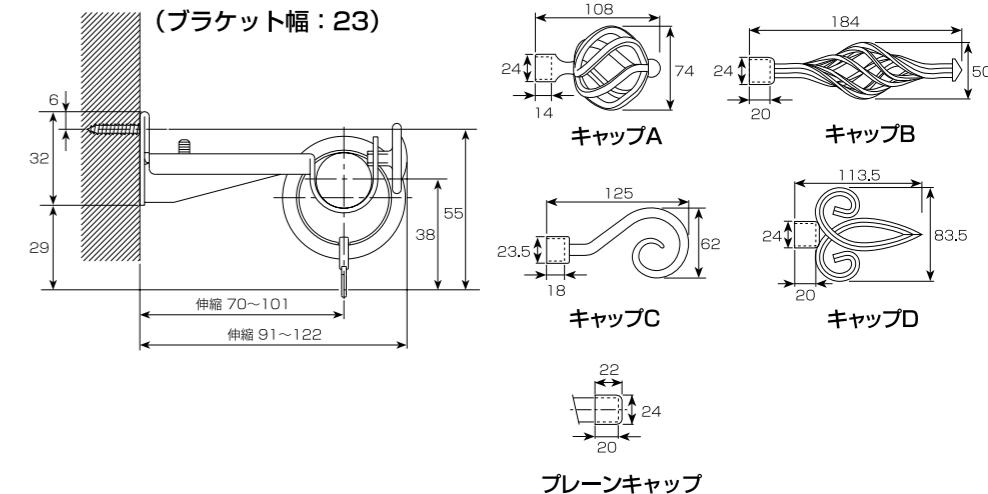

#### お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

トーソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

● お客様相談室 TEL: 03-3552-1002

※ この取扱説明書は再生紙を使用しています。