

# TOSO

## カーテンレール エリート キャップストップM/Mセット

取扱説明書No.C-110006

1版

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

#### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載しております。必ずお客様にお渡しください。

#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

##### 警告

- 🚫 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取り付ける下地の強度や材質を確認し、取付けてください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は、必ずお守りいただき、ブラケットが本体に確実に固定されることを確認してください。本体が落下する恐れがあります。

##### 注意

- 🚫 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 🚫 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。

#### 使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

##### 警告

- 🚫 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- 🚫 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



##### 注意


- 🚫 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- 🚫 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



- 🚫 火のそばでのご使用は絶対におやめください。


エリート キャップストップM/Mセット

#### 製品全体図及び部品名称

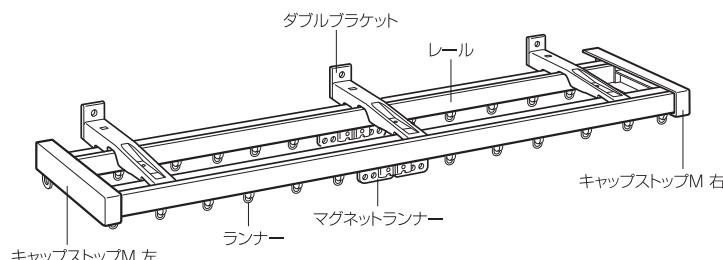

リターン金具N

天井付けダブルブラケットII



\*発注時に天井付けセットのご指定があった場合に入っています。  
(ダブルブラケットは入っておりません。)

#### ■ 部品入数 (Mセットの場合)

部品名	入数		
	1.82m	2.00m	2.73m
エリートレール	2本(1.82m)	2本(2.00m)	2本(2.73m)
キャップストップM(左・右)	1組(2個)	1組(2個)	1組(2個)
エリートランナー	32個	36個	52個
エリートマグネットランナー	2組	2組	2組
エリートダブルブラケット※	3個	3個	4個
リターン金具N	2個	2個	2個
取付けネジ(ナベ3.5×25)	3本	3本	4本

\*発注時に天井付けセットのご指定があった場合、天井付けダブルブラケットIIになります。


#### ■ 製品重量

エリートMセット 1.82mの場合	1.4kg
エリートMセット 2.00mの場合	1.5kg
エリートMセット 2.73mの場合	2.0kg


#### 取付け方法

##### ■ 取付けの種類及び取付け寸法図(単位:mm)


- 正面付け  
(ブラケット幅=18mm)

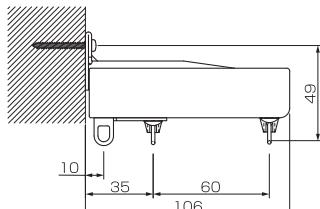


- 天井付け  
(ブラケット幅=21mm)

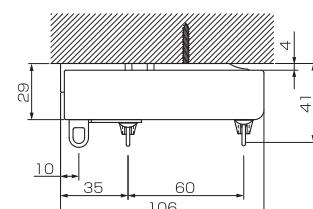

##### ●キャップストップM



##### ●リターン縫製仕様

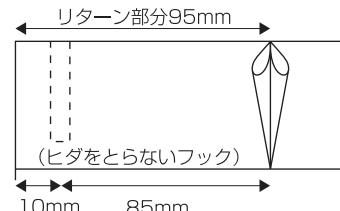


\*リターン金具Nをご使用の場合は、左記縫製仕様としてください。

## ■ 取付け方法

※ エアコンや壁面があり、キャップストップを横から取付ける隙間が無い場合、キャップストップを正面から挿し取付けることができます。手順が異なりますので④の〈キャップストップMを横から取付ける隙間が無い場合〉をご覧ください。

### ① レールのカット及び部品の組み立て方法


- ① レールの長さは窓幅より10~20cm長め、またレールの端からブラケットまでは10cm以内が理想的ですので、長い場合は、金ノコ等でカットしてください。

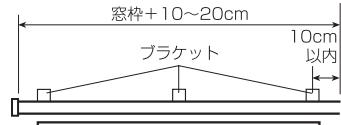

- ※ レールは2本とも同じ寸法でカットしてください。

- ※ ランナー、マグネットランナー、ランナーストップを入れた状態でレールをカットしてください。

- ② レールにランナー、マグネットランナーを必要数に再度入れ直し、両端にランナーストップをはめ込んでください。

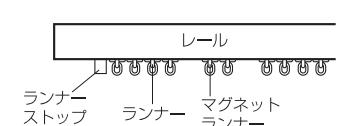

- ※ ランナーストップは、ランナーの抜け落ちを防ぎます。製品取付け後は使用しませんので、取外してください。

### ② ブラケットの取付け方法


- ダブルブラケットを取付けネジで取付けてください。

#### 〈正面付けの場合〉

壁面等にダブルブラケットを等間隔に取付けてください。

#### 〈天井付けの場合〉

天井面等に天井付けダブルブラケットを等間隔に取付けてください。

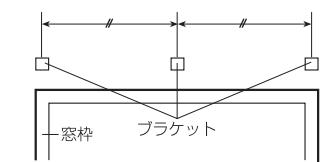


## 注意

- 取付ける際は、下地材を確認して取付けてください。

### ③ レールの取付け方法


- ① 窓側のレールを取付け、次に室内側のレールを取付けてください。

レールの溝をブラケットの突起に引っ掛け(①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

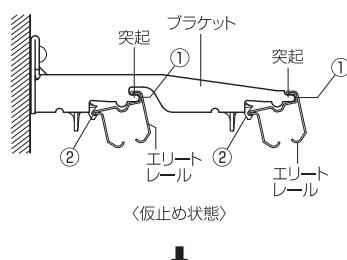

※ レールは仮止めの状態で、左右に動きます。

- ② レールを押し上げて(③)、固定してください。

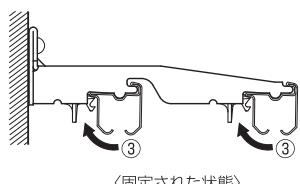

※ 仮止めから固定するまで2段階に押し上げる感覚です。


## 注意

- レールが確実に固定されたかどうか、必ず確認してください。

## ④ キャップストップの取付け方法

- キャップストップをレールに横から取付けてください。

※ キャップストップには左右がありますのでご注意ください。

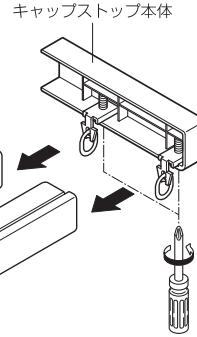


## 注意

- キャップストップを取付ける際、固定ネジは強く締め過ぎないでください。

#### 〈リターンカーテンをご使用になる場合〉

- 同封されているリターン金具Nをキャップストップ本体のネジをゆるめて差し込み、ネジを締めて固定してください。

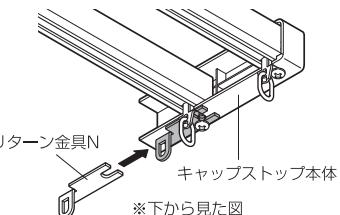

#### 〈キャップストップMを横から取付ける隙間が無い場合〉

※ エアコンや壁面があり、キャップストップを横から取付ける隙間が無い場合、キャップストップをレール正面から挿し取付けることができます。

- ① キャップストップ本体から金具を抜き取って外してください。

- ② 金具をレールに入れてください。

※ 図のように固定ネジを外側(キャップ側)にして入れてください。


- ③ ④の手順に従ってブラケットにレールを取付けてください。

※ レールと壁面(またはエアコン等)の間に9mm程度の隙間が必要になります。

- ④ キャップストップ本体を正面から挿入してください。

- ⑤ 金具をスライドさせ、キャップストップ本体に戻してください。

- ⑥ キャップストップ固定ネジを締めて固定してください。

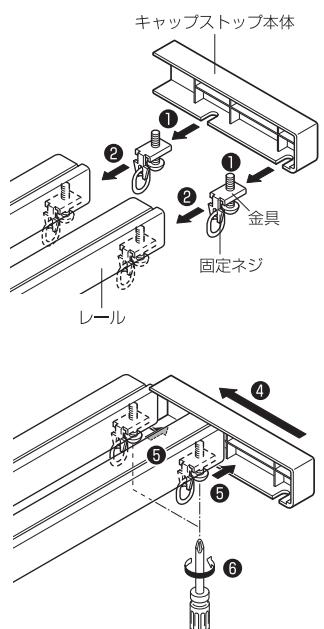

## ■ 取外し方法

- 取外す際は、各取付け方法の逆の手順で取外してください。

## お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色、変形の原因になりますのでご注意ください。

- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。