

## カーテンレール エリート/レガート カバートップⅡ

取扱説明書No.C-160035

初版

### 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

#### 販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様にお渡しください。

#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書では、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

#### ■取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

**注意**

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは、取付けしないでください。
- ⊕ 製品は、水平に取付けてください。

#### ■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)


**警告**

- ⊘ カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

**注意**

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。
- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。

### 製品全体図

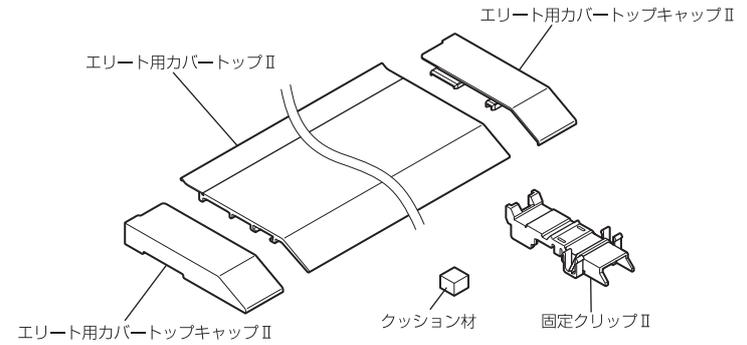


#### ■部品入数

品名	1.82m用	2.00m用	2.73m用	3.00m用
エリート用カバートップⅡ本体	1.79m	1.98m	2.70m	3.01m
固定クリップⅡ	3個	3個	4個	5個
クッション材	2個	2個	3個	4個
エリート用カバートップキャップⅡ	1組(左右2個)			


### 製品の取付け/取外し方法

#### ■取付け寸法図(単位:mm)

##### ●カバートップⅡ 本体側面図

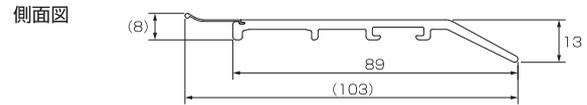

##### ●カバートップキャップⅡ 下面図・側面図

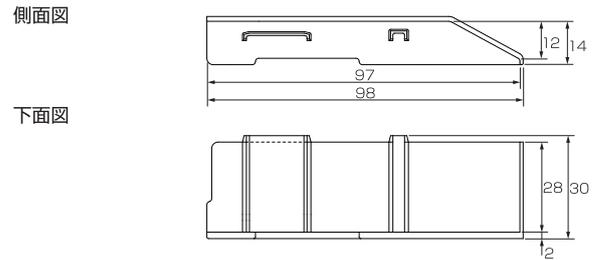


##### ●カバートップⅡセット平面図

###### 〈エリートMセット〉



###### 〈レガートMセット〉

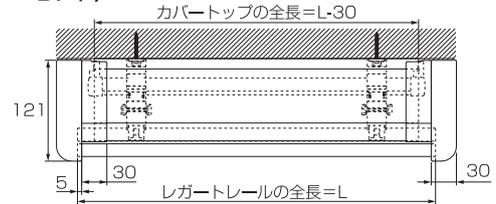

###### 〈レガートメタルRセット〉



## ■ 取付け方法


### 1 カバートップ本体のカット及び組立て方法

①カーテンレールをカットする場合、およびメタルRキャップの場合、カバートップ本体を下記寸法に従ってカットしてください。取付けるレールとキャップの組合せによってカット寸法が異なります。

機種	キャップ種類	ドレープ側レール長さ	レース側レール長さ	カバートップ長さ
エリート	Mキャップ	L	L	L-30mm
レガート	Mキャップ	L	L-30mm	L-30mm
	メタルRキャップ	L	L+30mm	L-50mm

※プラスチック板用カッターまたは、木工用ノコギリで切ってください。プラスチック板用カッターを使用する場合はカバートップ本体の両面から刃を当てて切ってください。


※軟質部分に先に切り込みを入れて、そのあと本体(硬質部分)をカットしてください。

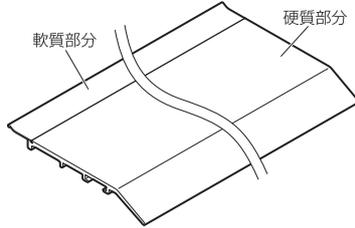


### ⚠ 注意

❗ カバートップ本体をカットする際、急激に折り曲げたり、金ノコを使用すると、断面が欠ける恐れがあります。ご注意ください。

②バリが残っている場合、カッターや手でバリを取り除いてください。特に点線部分にバリが残っていると、キャップが入りにくくなります。

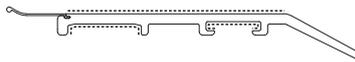

③カバートップ本体の両端部に、カバートップキャップを差し込んで取付けてください。

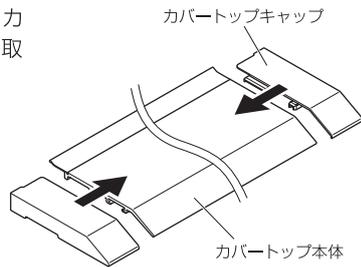


### 2 レールへの取付け方法

※カバートップ本体を取付ける前に、エリートまたはレガートを壁面に取付けてください。取付け方法は各製品に付属されている取扱説明書に従ってください。


※天井付けの場合は、カバートップを取付けできません。

### ⚠ 注意

❗ レールの側面に壁やエアコンなどがあり、ブラケット位置を壁面際に取付ける場合「レールキャップ幅寸法+10mmのスペース」を空けて取付けてください。

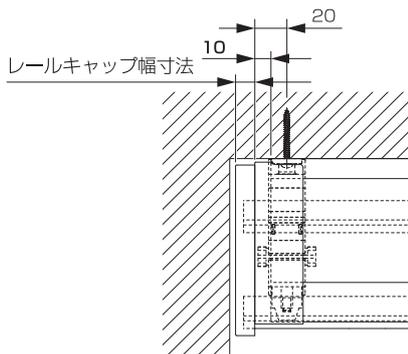


① 全てのエリートブラケットの上に、固定クリップを取付けてください。固定クリップを壁面に当てるようにブラケットに乗せ(①)、手前を傾けて固定してください(②)。固定クリップが前後に動く場合は、壁面側に位置するようにセットしてください。

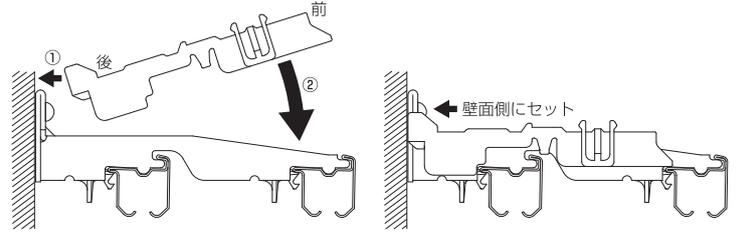


② カバートップのたわみが気になる場合、ブラケットとブラケットの間のレース側レール(エリート)上部に付属のクッション材を貼付してください。

※ブラケットピッチ450mm以上の場合、クッション材の貼付をおすすめします。

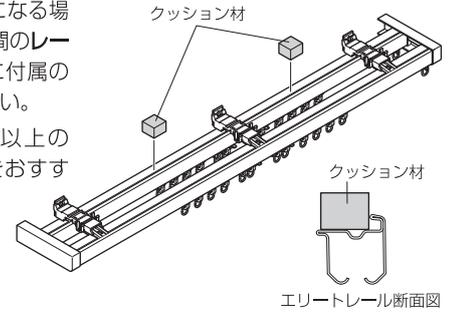


③ レールの上に、カバートップ本体を上から乗せてください。

※カバートップ本体の溝に固定クリップのツメがカチッとハマったことを確認してください。

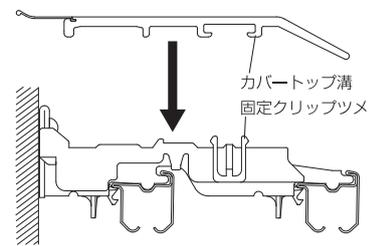

④ レールとキャップの隙間を埋めるため、カバートップキャップをスライドさせてください。

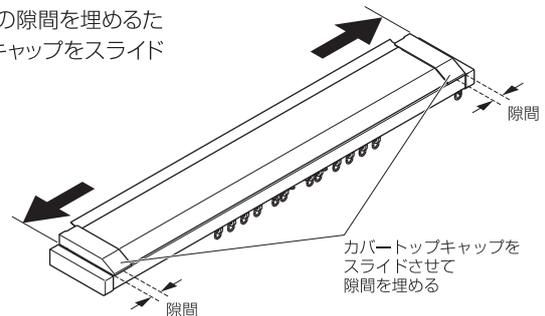

### ⚠ 注意

❗ カバートップ本体は材質の特性上、温度や湿度の影響を受け膨張または収縮し、寸法が変化します。取付け後、カバートップ本体が収縮しレールとの隙間が目立つ場合には、カバートップキャップをスライドし隙間を埋めてください。

⊘ カバートップはカーテンレール上部を塞いで、レール上部からの空気の流入を防ぎ、省エネ効果を高めるための部品です。カバートップの上に物を乗せないでください。

### お手入れ方法

- シナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

### 梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

## トソー株式会社

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002  
 本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ホームページアドレス http://www.toso.co.jp