

TOSO

カーテンレール

グレイス11 正面付ブラケット

取扱説明書No.C-04092101

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。


安全上のご注意(必ずお守りください)



注意

- ❗ 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ⦿ 取付ネジは本部用です。木部以外には使用しないでください。
- ⦿ 本製品はカーテン用です。カーテン以外の用途には使用しないでください。

製品全体図及び部品名称

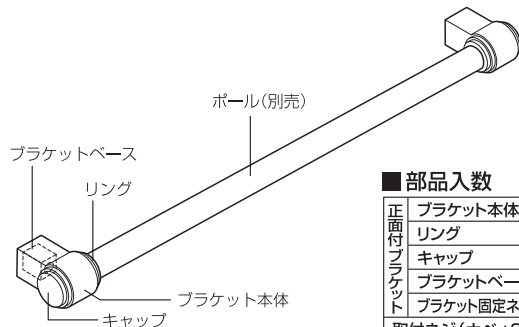

■ 部品入数


正面付 グレイス11	ブラケット本体	1 個
	リング	1 個
	キャップ	1 個
	ブラケットベース	1 個
	ブラケット固定ネジ(サラム4×5)	1 本
	取付ネジ(ナベφ3×25)	1 本

P.1

グレイス11 正面付ブラケット


製品の取付け方法

- ❶ 本製品は左右の向きがあります。出荷時には全て「右側用」に組み立てられていますので、ブラケット本体右側のキャップ、左側のリングをそれぞれ回して取外し、左右を付け替えて、「左側用」を組み立ててください。

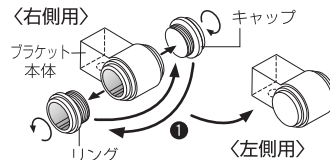


- ❷ ブラケットベースを取付けネジ(ナベφ3×25)で取付けてください。

※ 付属の取付けネジ(ナベφ3×25)は窓枠への取付けを想定したものです。石膏ボードの奥の下地に取付ける場合は、別途ナベφ3.5以下の下地に届くネジをご用意ください。



- ❸ ポール(別売)は左右のブラケットベースの中心より5mm短い寸法で、金ノコ等でカットしてください。左右のブラケット本体にポールを差し込み、外れないように手で押さえながら、ブラケットベースに差し込んでください。

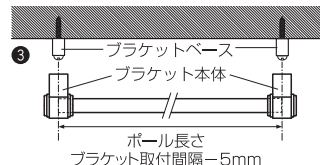


注意


- ⦿ ポールはブラケット取付け間隔より5mm以上短く切ってしまうと、取り付けできません。

- ❹ 付属のブラケット固定ネジ(サラム4×5)で、ブラケット本体下側から本体を固定してください。

※ ポールのカットサイズによっては、ポールが左右に動くことがあります。



■ 取付け寸法図 (mm)

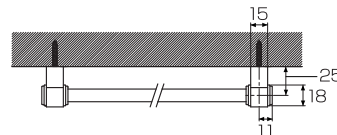

トーソー株式会社 ◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

P.2