

TOSO

カーテンレール

レガートプリモ

メタルRセット・キャップの取付け方法

取扱説明書No.C-120107

初版

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

ⓘ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ⓘ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ⓘ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ⓘ 製品は、水平に取付けてください。



■ 使用上のご注意(使用前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。




注意

- ⊘ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。
- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



製品全体図及び部品名称

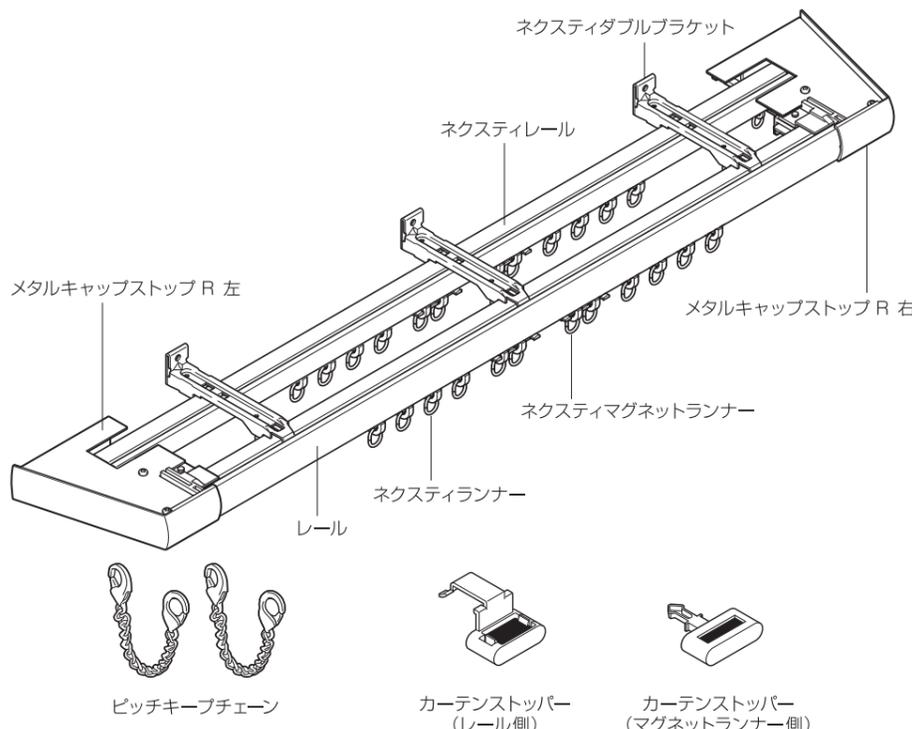

■ 部品入数

品名	入数	
	2.00m	3.00m
レール	1本(1.97m)	1本(2.97m)
キャップストップ(左・右)	1組(2個)	1組(2個)
ピッチキーブチェーン	2本	2本
カーテンストッパー	2個	2個
ネクスティランナー	38個	60個
ネクスティマグネットランナー	2組	2組
ネクスティダブルブラケット	3個	5個
ネクスティレール	1本(2.00m)	1本(3.00m)
取付けネジ(ナベφ3.5×25)	3本	5本


■ 製品重量

レガートプリモメタル R セット 2.00mの場合	2.2kg
レガートプリモメタル R セット 3.00mの場合	3.2kg

製品の取付け/取外し方法


■ 取付け寸法図(単位: mm)

● 正面付け(ブラケット幅=18mm)

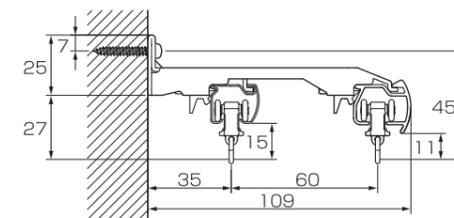


■ 納まり図(単位: mm)


● 側面図

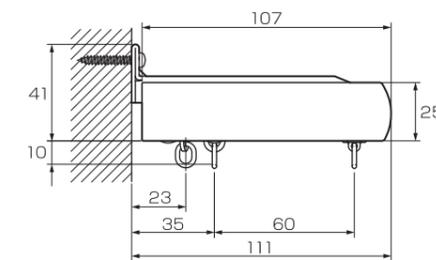


● 正面図

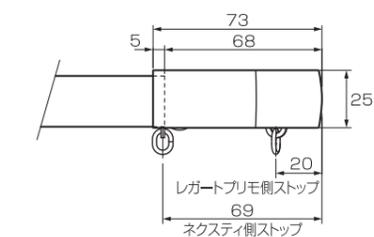

● 下面図

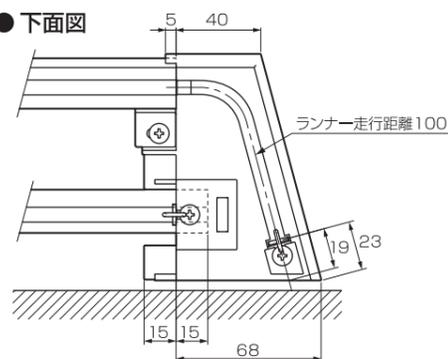

● 平面図

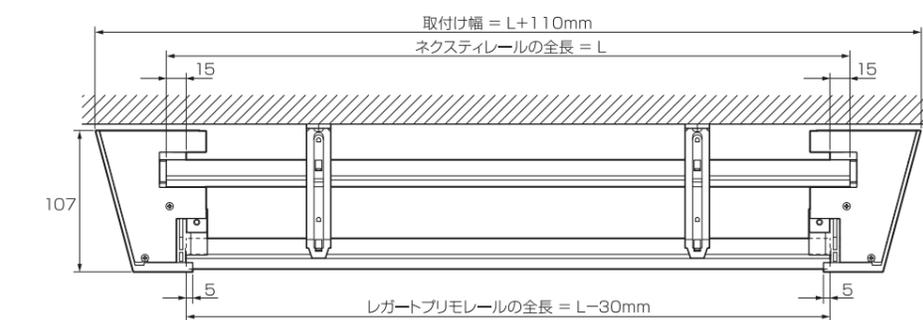


■ 取付け方法

❶ レールのカット及びキャップ、ランナーの組み立て方法


＜レールカットのご注意＞

※ 通常のレガートプリモセットとレール寸法が異なります。レールをカットする場合は、下記寸法関係図に従ってカットしてください。

寸法関係図	カットする場合の寸法	2.00mセット	3.00mセット
ネクステイレール	L	200cm	300cm
レガートプリモレール	L-3cm	197cm	297cm
取付け幅	L+11cm	211cm	311cm
キャップ走行部	20cm(左右各10cm)		

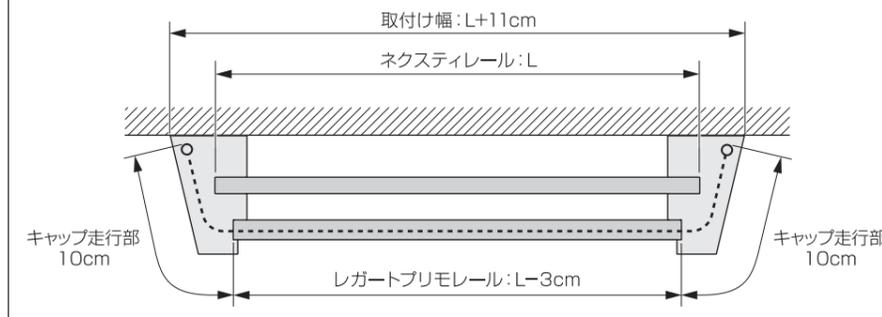

- ❶ ネクステイレールの長さは窓幅より10～20cm長め、またレールの端からブラケットまでは10cm以内が理想的ですので、長い場合は、金ノコ等でカットしてください。

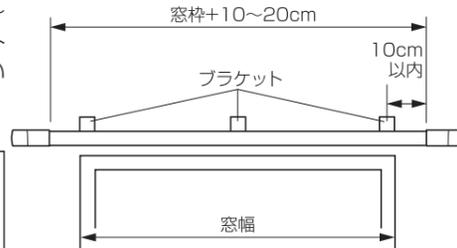


⚠ 注意

- ❶ カット面に曲がりやバリがあると、カーテン操作に支障が出る恐れがあります。レールカットの際は、ご注意ください。

- ❷ レールにランナー、マグネットランナーを必要数セットし、左右のメタルキャップストップRを取付けてください。

※レガートプリモレール固定ネジをゆるめ、縮板でレール背面のツバを挟んで固定してください。

※レールのランナーを止めてあるチューブは付けたままにしてください。

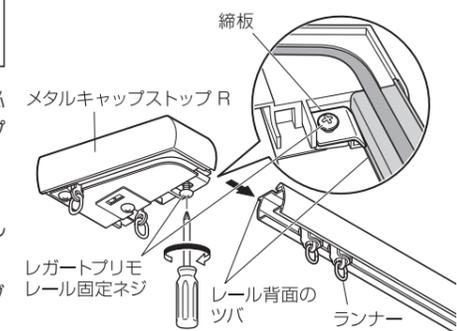

⚠ 注意


- ❶ ランナー数が多いと、キャップ部のカーテン操作に支障が出る恐れがあります。必ずメタルキャップストップRのエンドリングと、ランナー、マグネットランナーを足した数は、使用するカーテンのフック数に合わせてください。

❷ ブラケット、レールの取付け方法

⚠ 注意

- ❶ 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

- ❶ ダブルブラケットを壁面または、窓枠等に取付けネジで等間隔に取付けてください。

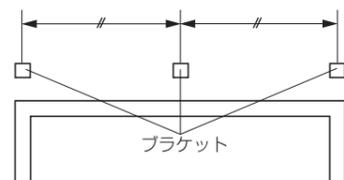

- ❷ はじめにネクステイレールを取付けてください。ブラケットの突起にネクステイレールの溝を引っ掛け(①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

※レールは仮止めの状態で、左右に動きます。

その後、ネクステイレールを押し上げて(③)、固定してください。

- ❸ メタルキャップストップRのネクステイレール固定ネジをゆるめ、金具を外し、②で取付けたネクステイレールの溝に入れます。

※図のように固定ネジを外側(キャップ側)にして入れてください。

- ❹ レガートプリモレールを②と同様の手順で取付けてください。

※仮止めの状態で、左右のネクステイレールとの間隔を均等に調整してください。片側15mmずつネクステイレールが長くなります。

- ❺ 金具をスライドし、メタルキャップストップRに戻してから、ネクステイレール固定ネジを締めてください。

⚠ 注意

- ❶ レールが確実に固定されたかどうか、必ず確認してください。



＜ブラケット、レールを組み立ててからキャップを取付ける場合＞

- ❶ ネクステイレール固定ネジをゆるめ、金具を外し、ネクステイレールの溝に入れてください。

※図のように固定ネジを外側(キャップ側)にして入れてください。

- ❷ レガートプリモレール固定ネジをゆるめ、縮板でレール背面のツバを挟んで固定してください。


- ❸ 金具をスライドし、メタルキャップストップRに戻してから、ネクステイレール固定ネジを締めてください。

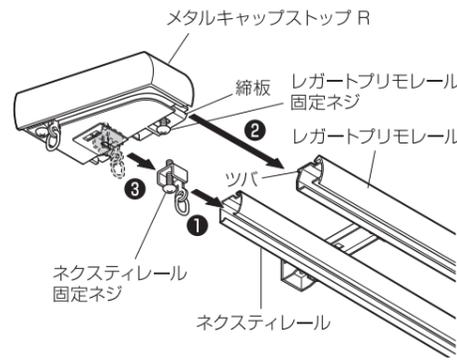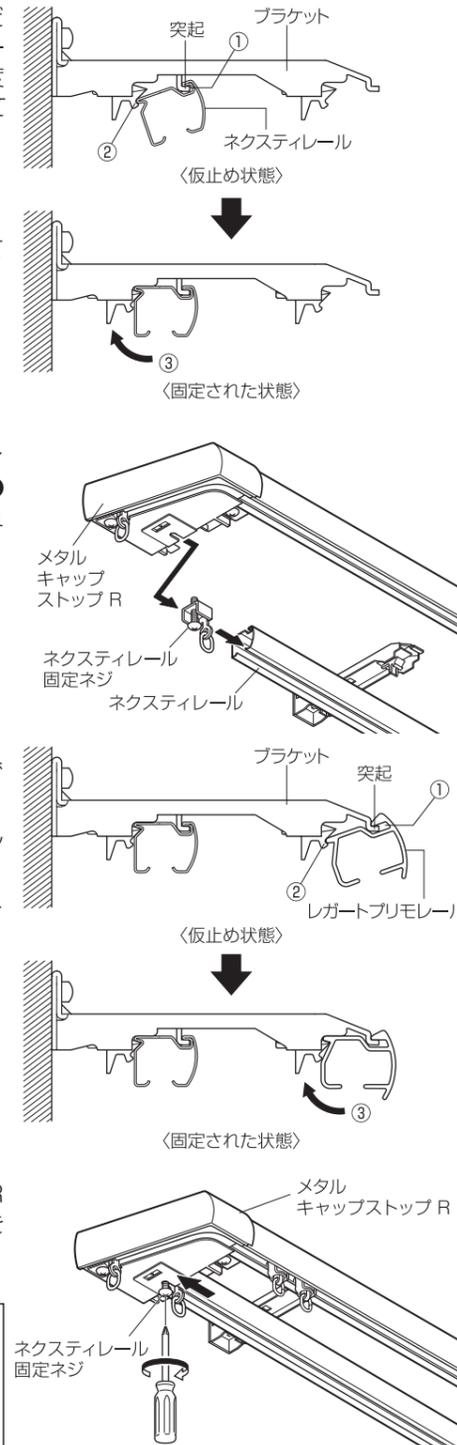

❸ 付属部品の取付け方法

＜ピッチキープチェーン＞

- 使用するカーテンのフック間隔によって、キャップの溝が目立つことがあります。フック間隔を一定に保つために付属のピッチキープチェーンを使って、メタルキャップストップRのエンドリングと、端から1つ目のランナーをつないでください。

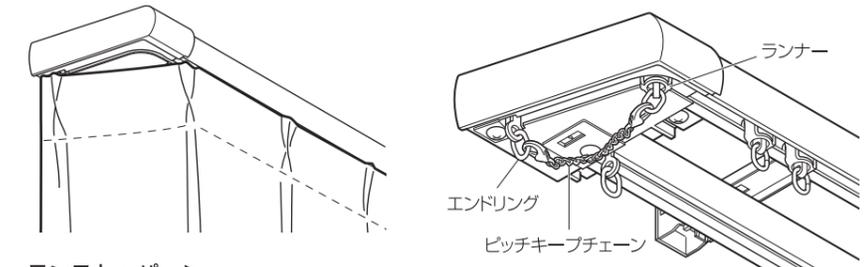

＜カーテンストッパー＞

- カーテンストッパーは、カーテンを任意の位置に止めるために使用します。ドレープ側もしくはレース側のどちらかにご使用ください。

※取付け方法は、カーテンストッパーの取扱説明書をご確認ください。

■ 取外し方法

❶ レール、ブラケットの取外し方法

- ❶ ネクステイレール固定ネジをゆるめ、金具をスライドしてメタルキャップストップRから外してください。

- ❷ レールは、ブラケットの後ろの樹脂突起(①)を後ろに押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

- ❸ 取付けネジを外してブラケットを取外してください。

❷ キャップストップの取外し方法

- レガートプリモレール固定ネジをゆるめ、レールからゆっくり抜き取ってください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
●製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。