


ヘッドレールジョイント仕様


部品組立手順書

V-150007

部品内容

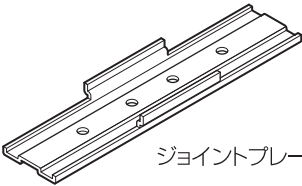

ジョイントプレート大



シャフトジョイント



ジョイントプレート小



ジョイントプレート大 取付けネジ(特皿M4)




ジョイントプレート小 取付けネジ(ナベM3)

部 品 名	入 数
ジョイントプレート大	1本
シャフトジョイント	1個
ジョイントプレート小	1枚
ジョイントプレート大 取付けネジ(特皿M4)	4本
ジョイントプレート小 取付けネジ(ナベM3)	2本


ヘッドレールジョイント方法

① ヘッドレールのジョイント部をコードが絡まないように向き合わせてください。

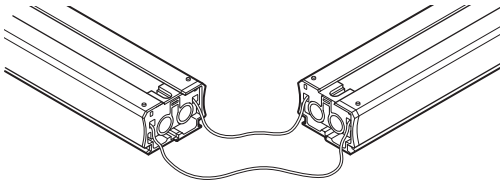


② 片側のヘッドレールにジョイントプレート大を差し込み、ジョイントプレート大取付けネジ(特皿M4)で固定してください。



※ 必ず2本固定してください。

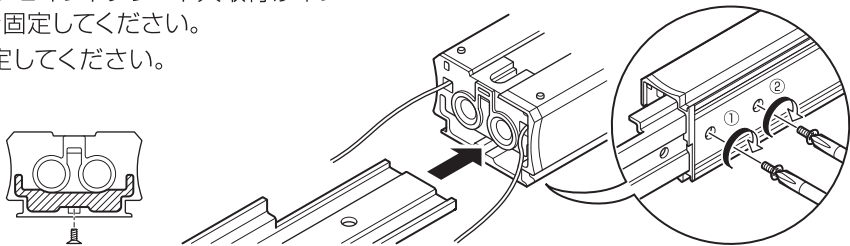


③ シャフトジョイントをシャフトがつながっている穴に差し込み、シャフト先端にはめてください。

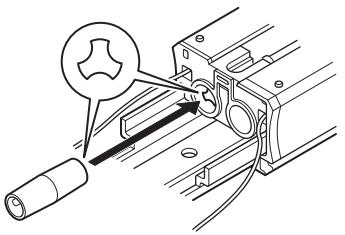


④ ジョイントプレート小を図の穴に差し込み、ジョイントプレート小取付けネジ(ナベM3)で固定してください。

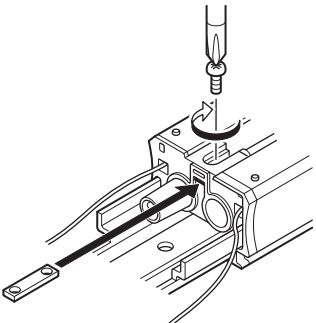

⑤ コードを挟まないように反対側のヘッドレールの各穴に、ジョイントプレート大/小、シャフトジョイントを差し込んでください。

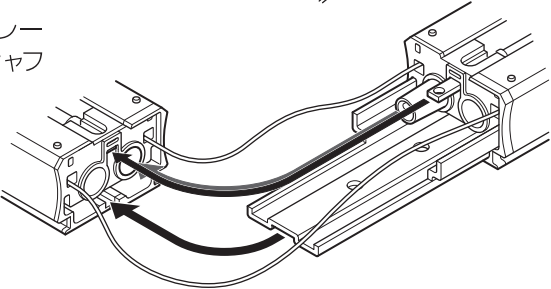

⑥ ジョイント部にすき間の無いことを確認して、ジョイントプレート大取付けネジ(特皿M4)2本とジョイントプレート小取付けネジ(ナベM3)で固定してください。

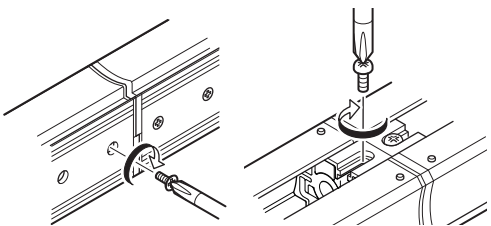

注意

① ヘッドレールは必ず溝側を下向きにして、2カ所以上を持つようにしてください。ヘッドレールの溝側を上向きにして持つと、ジョイント部が破損する恐れがあります。

② ジョイントしたヘッドレールは斜めに立て掛けないでください。変形したり破損する恐れがあります。

