


バーチカルブラインド

■ ブラケットの取付け位置 (天井直付けの場合は不要)

- ブラケットの取付け位置はヘッドレールの端部から4~6cm内側で、樹脂部品を避けて取付けてください。ブラケットを3個以上使用する場合は、等間隔になるように取付けてください。

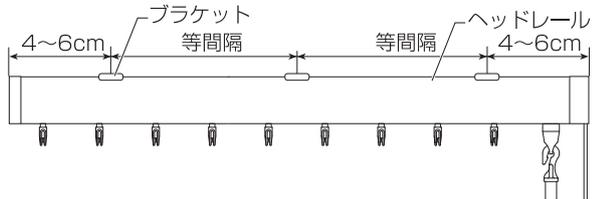


■ ブラケットの取付け方法 (天井直付けの場合は不要)

- P.5「取付け寸法図」の図を参考にして付属の取付けネジ（φ3.5×20）でブラケットを取付けてください。


天井付けブラケット

(ブラケット1個に対して取付けネジ1本必要)





正面付けブラケット

(ブラケット1個に対して取付けネジ3本必要)




- ※ 正面付けの場合は、天井付けブラケットと正面付けL金具を組み合わせるご使用ください。天井付けブラケットを取り付ける穴は2つあり、使用する穴を変えることで施工時の出幅調整が可能です。

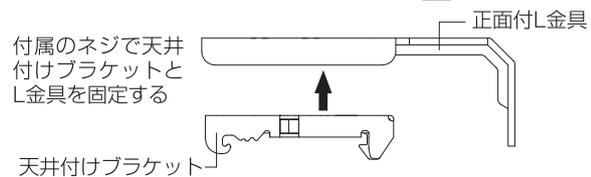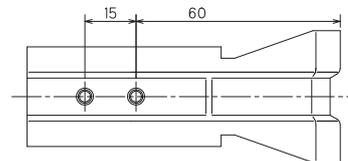

■ ヘッドレールの取付け方法


〈天井直付けの場合〉

- 天井直付けの場合は、ヘッドレールを直接取付けネジで取付けてください。その際、取付けネジが取付け面に対して垂直になるように注意して取付けを行ってください。

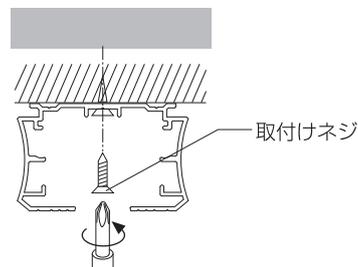

〈天井付けブラケットを使用する場合〉


- ① ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ② 本体を奥にカチッと押し込んでください。

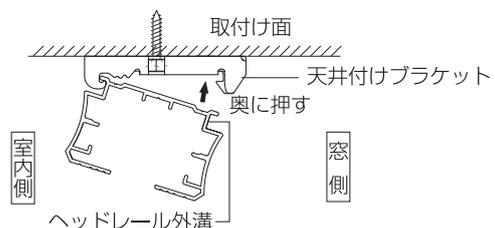

バーチカルブラインド

〈正面付けブラケットを使用する場合〉

- ① ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
- ② 本体を奥にカチッと押し込んでください。

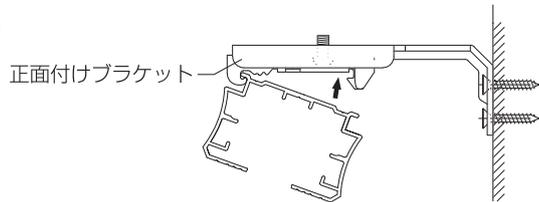


⚠️ 注意

- ❗ ヘッドレール取付け後、確実にヘッドレールがブラケットに固定されていることをご確認ください。




■ 操作バトンの取付け方法

- ヘッドレール側のリング部に、操作バトンのフックを引っ掛けてください。
- ※ 取付け高さ4010mm以上では、操作ボタンはジョイント仕様となります。グリップの付いていないボタンをヘッドレール側へ取付けた後、グリップの付いたボタンを引っ掛けてジョイントしてください。

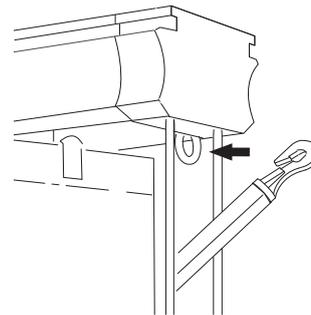


■ ルーバーの取付け方法

- ① ドライブコードを下へ引き、ランナーフックを片側に寄せてください。両開き仕様の場合は両側に寄せてください。
- ※ 左操作の場合は反対の関係になり、イラストの向きは逆になります。
- ※ 製品取付け高さが3010mm以上の場合、操作バトンの位置は操作側に固定となります。

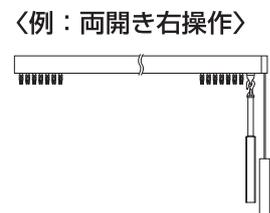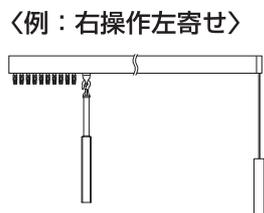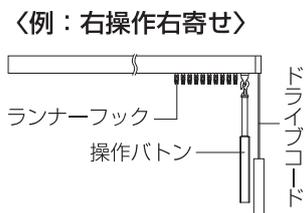


- ② 操作ボタンを回してランナーフックをヘッドレールと直角の状態にしてください。
- ※ ランナーフックが直角の状態で行わないとルーバーが正常に回転しない場合があります。

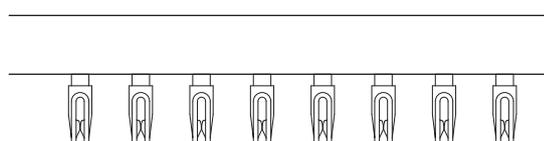

パーチカルブラインド

- ③ ルーバーの表裏を一定方向に揃え、ハンガー部をランナーフックに下から差し込んでください。

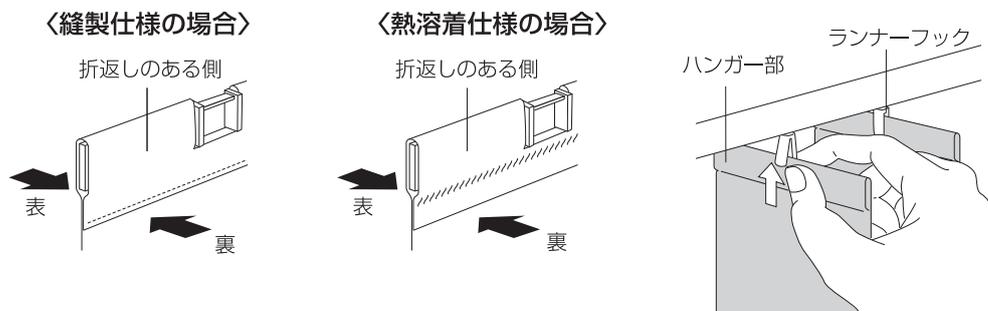


■ボトムコード（オプション）の取付け方法

〈巻き込み式の場合〉


- ① 操作ボタンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角になるよう調整してください。各バランスウエイトの両側にある突起にボトムコードのコネクタを上から差し込んでください。

※ 取付けは必ず一番端のバランスウエイト及びボトムコードから始めてください。

※ ボトムコードがねじれないように注意してください。

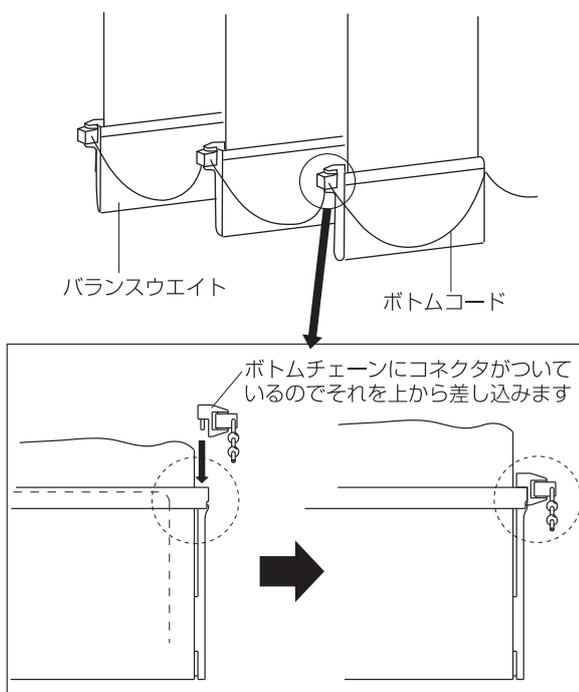


- ② 全てのバランスウエイトの両端にボトムコードを掛けましたら、両端の余ったコードを切ってください。

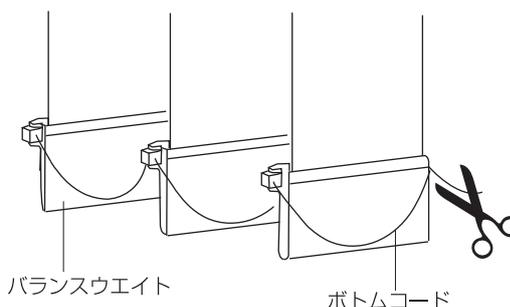

バーチカルブラインド


■ ルーバー取付け後の確認

- ① 操作ボタンを回して、ルーバーが正常に回転するか確認してください。
- ② ルーバーが正常に回転しない場合、下図のような状態が考えられます。P.7・8の「ルーバーの取付け方法」①～③に従って、ルーバーを正しく取付け直してください。

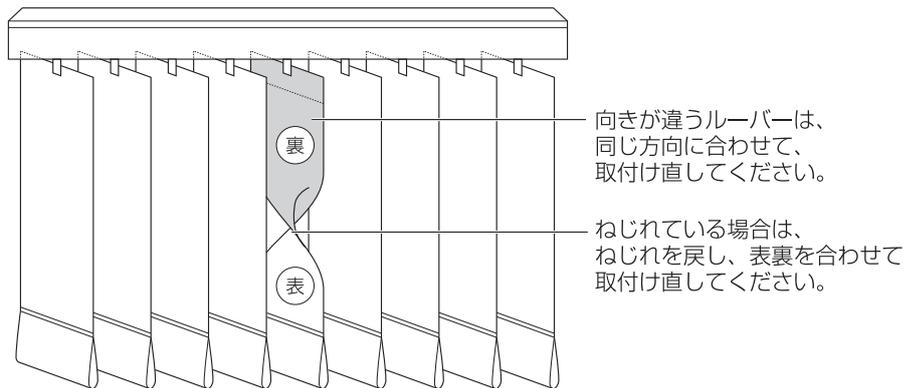

■ ルーバーの取外し方法

- ① ハンガー部をやや傾けてください
- ② 真下に引いてルーバーを取外してください。

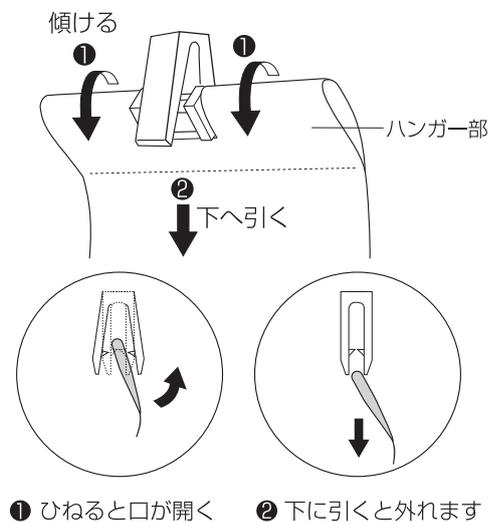


パーチカルブラインド


■ヘッドレールの取外し方法

〈天井付けブラケットの場合〉

- ① ブラケットの解除ボタンを押しながらヘッドレールを手前に引いてください。

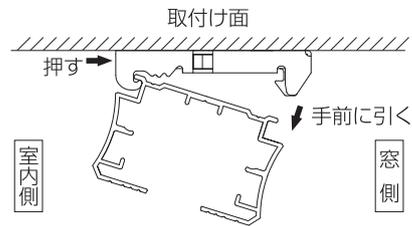

- ② 本体を仮止めフックから外してください。

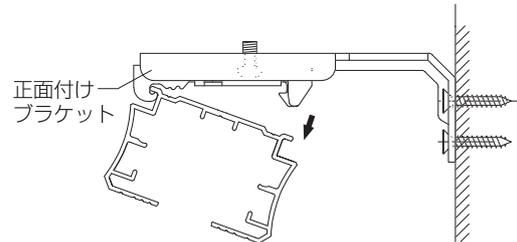

〈正面付けブラケットの場合〉

- 上記①②に従ってヘッドレールを取外してください。

⚠ 注意

- ⚠ ブラケットからヘッドレールを取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

■安全タッセルの取付け/使用方法

- この安全タッセルは、お子様がドライブコードを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。
- 付属のリングで、安全タッセルをドライブコードに取付け、お子様の手が届かない位置でドライブコードを束ねて、留めてください。

