

取付け前に必ずお読みください。

取扱説明書、P.5「**2** ブラケットの取付け方法、**3** レールの取付け方法」の際にご確認ください。

フィットアーキ シングル・ダブル共通ブラケット

取扱説明書 No. C-130009

1版


※ ブラケットに付属しているプレートは、ブラケットの出幅を調節する「出幅調節プレート」です。

ブラケット、レールの取付けの前に、レール本体を取付け面にあてがって、壁面の凸凹の有無を確認してください。


1 ブラケットの取付け方法

⚠ 注意


- ❗ 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ❗ 天井面に近付けて取付ける場合は、ブラケットと天井面の間に5mm以上の隙間をあけてブラケットを取付けてください。

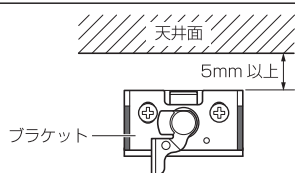


- ❶ ブラケットは、レール端部から10cm以内に、ブラケットの間隔が90cmを越える場合は、ブラケットを1個追加して等間隔に取付けてください。
- ❷ 付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で各ブラケットの位置を合わせ、水平に固定してください。

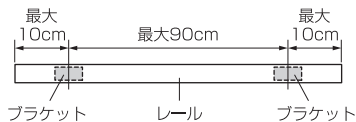


※ ネジのゆるみが無いようにしっかりと締めつけてください。

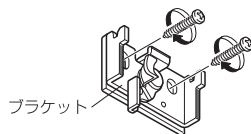

※ ブラケットの取付け高さにバラつきがあると、レールが取付けられません。必ず各ブラケット高さを合わせ、固定してください。

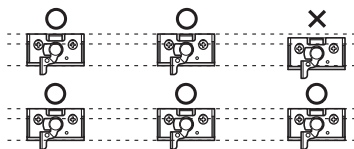


- ❸ 壁面に凹凸がある場合、レールが干渉して取付けられない可能性があります。隙間の均でない位置のブラケットのネジを緩め、出幅調節プレートを差し込んで、出幅を調節してください。

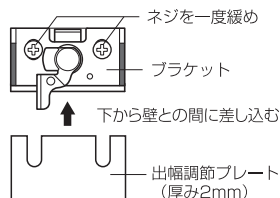


⚠ 注意

- ❗ 出幅調節プレートはブラケット1個あたり3枚まで使用可能です。それ以上は使用しないでください。

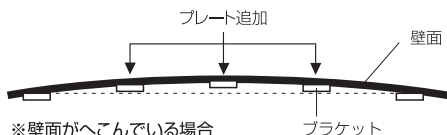

- ④ ブラケット取付け後、レバーを右図の位置に合わせてください。

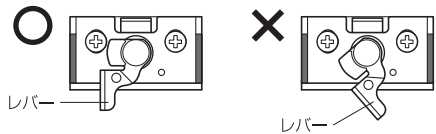


② レールの取付け方法

⚠ 注意



- ❗ 天井面に直接取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ❗ レールを壁面及び天井面に固定する際、重量がありますので、本体の落下に注意してください。

- ① 取付けたブラケットのツメにレール背面の溝がはまるよう正面から差し込み、ツメに引っ掛けるよう落とし込んでください。


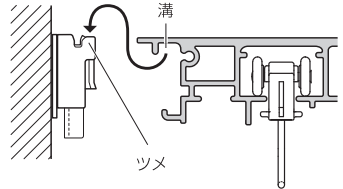


- ② レールが正しくブラケットにはまっているか確認してください。下から見た際、ブラケットの下側の赤いマーキング部が見えない状態が、正しく取付けられている状態です。


◎ OK: 赤いマーキング部が見えない

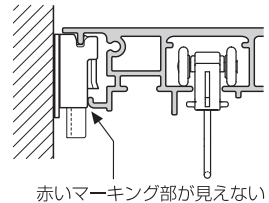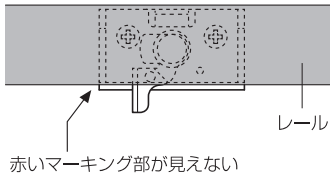

× NG: 赤いマーキング部が見える

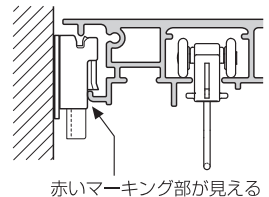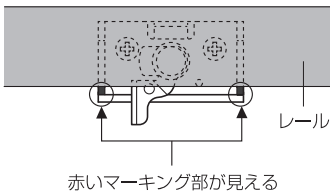

- ③ 全てのブラケットが正しくはまっていれば、レールの左右の位置を確認し、ブラケットのレバーを回して固定してください。ブラケットが一つでも赤い部分が見えている場合、「❶ ブラケットの取付け方法③」へ戻り、ブラケット出幅を調節してください。

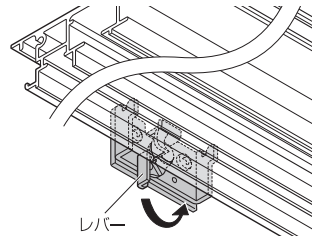

⚠ 注意

- ❗ レール取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

トソー株式会社

◎ お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9