


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。


取付け方法

■ 取付け寸法図(mm)


〈シングルブラケット付け〉 (ブラケット幅: 20mm)

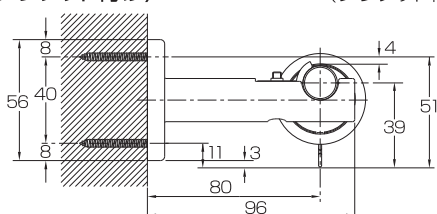


〈エキストラシングルブラケット付け〉 (ブラケット幅: 20mm)

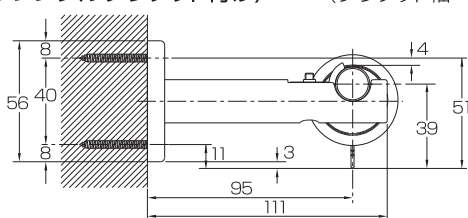

〈ダブルブラケット付け〉 (ブラケット幅: 20mm)

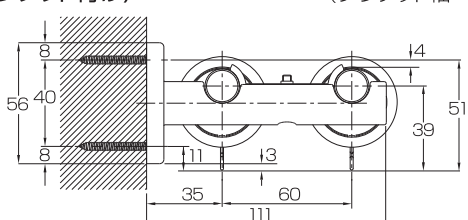


〈Nダブルブラケット付け〉 (ブラケット幅: 20mm)

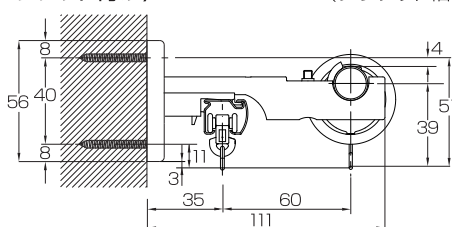


〈天井シングルブラケット付け〉

(ブラケット幅: 20mm)

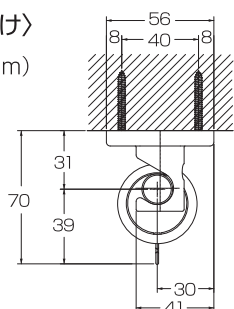

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

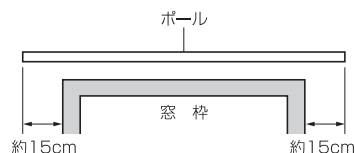

注意

- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

※カーテンを開閉しない側にはエンドリングランナーを1個入れてください。両開きの場合は両端に1個ずつ入れてください。

- ③ ポールにキャップを固定してください。ダブル付けの窓側のポールにはキャップCを取付けてください。

〈キャップA/Bの取付け方法〉

- ① キャップ固定アダプターをポールへ最後まで差し込んでください。
- ② キャップのネジ部をキャップ固定アダプター中央に、ねじ込んで固定してください。

〈グレイス16/キャップA・B〉

エンドリングランナー(別売)



注意


- ① キャップを固定する際、ネジを回し過ぎるとキャップを破損する恐れがあります。無理な力で回し続けしないでください。

〈キャップC/N/Qの取付け方法〉

- ① ポールにキャップをはめ込んでください。
- ② キャップ固定ネジを締めてキャップを固定してください。

〈グレイス16/キャップC・N・Q〉


エンドリングランナー(別売)

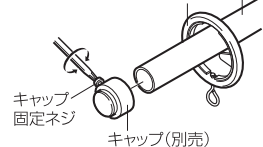

2 ブラケットの取付け方法

〈シングルブラケット/エキストラシングルブラケット/ダブルブラケットの場合〉



- シングルブラケット(またはエキストラシングルブラケット、ダブルブラケット)を付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して等間隔に固定してください。

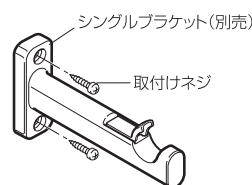

〈Nダブルブラケットの場合〉



- 3.1mセットの場合は、Nダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティシングルブラケットを取付けてください。

ネクスティ
シングルブラケット(別売)

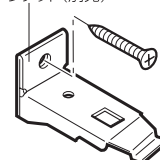

〈天井付シングルブラケットの場合〉

- 1 天井付シングルブラケットはポール固定ネジを室内側に向けて使用してください。
- 2 天井付シングルブラケットはブラケット端部を壁面から26mm以上離して取付けてください。隙間がないと、ポールの固定ができなくなります。
- 3 天井付シングルブラケットを付属の取付けネジ（ナベφ3.5×35）を使用して等間隔に固定してください。

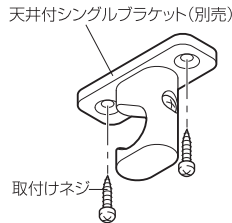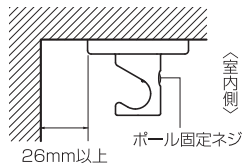


注意

- ❗ 壁面または天井面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

③ ポール及びネクスティレールの取付け方法

〈Nダブルセットの場合〉

- 1 はじめに、ネクスティレールを取付け、次にポールを取付けてください。ネクスティレールの溝をNダブルブラケットの突起に引っ掛け(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。

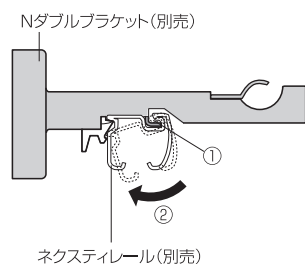


※ 仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。

- 2 ポールの取付け方法は〈シングルブラケット/エキストラシングルブラケット/ダブルブラケットの場合〉を参照ください。


〈シングルブラケット/エキストラシングルブラケット/ダブルブラケット付けの場合〉

- 1 ブラケットの下側から締板固定ネジをゆるめてください。
 - 2 リングランナー、キャップをセットしたポールを締板に当らないようにブラケットに乗せ左右のバランスを調整してください。
- ※ 両側のエンドリングランナー1個をブラケットの外側に出してください。ストップとしてカーテンの固定ができます。
- 3 ブラケットの下側から締板固定ネジを締めてポールを固定してください。

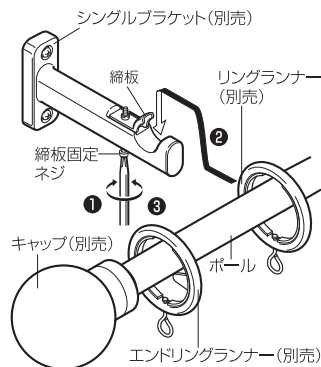

〈天井シングルブラケット付けの場合〉

- 1 天井付シングルブラケットの前面からポール固定ネジをゆるめてください。
 - 2 リングランナー、キャップをセットしたポールをブラケットに載せ左右のバランスを調整してください。
- ※ 両側のエンドリングランナー1個を天井付シングルブラケットの外側に出してください。ストップとしてカーテンの固定ができます。
- 3 天井付シングルブラケットの前面からポール固定ネジを締め、ポールを固定してください。

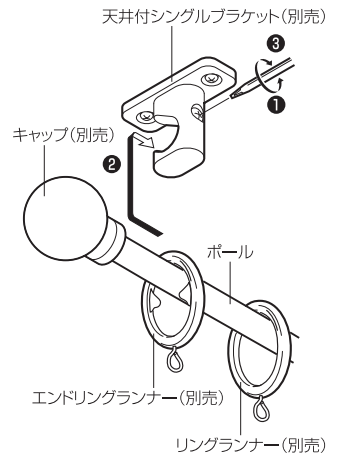

取外し方法

① ポール及びネクスティレールの取外し方法

〈シングルブラケット/エキストラシングルブラケット/ダブルブラケット/Nダブルブラケット付けの場合〉


- ブラケットの下側から締板固定ネジをゆるめて、締板をずらしてからポールを取外してください。

〈天井シングルブラケット付けの場合〉

- 天井付シングルブラケットの前面のポール固定ネジをゆるめて、ポールを取外してください。

〈Nダブルブラケットの場合〉

- ネクスティレールは、レールの後の白い突起(①)を後ろに押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

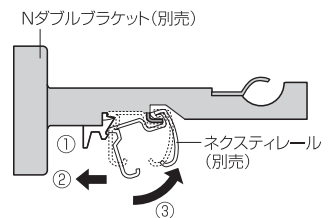

② キャップの取外し方法

〈キャップA/Bの取外し方法〉

- キャップを反時計回りに回して、キャップ固定アダプターから取外してください。

〈キャップC/N/Qの取外し方法〉

- キャップ固定ネジをゆるめて取外してください。