

TOSO

カーテンレール

グレイスフィア19 グレイスノーヴァ19

シングルセット／ダブルセット

取扱説明書No.C-06042201

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

●本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

●本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。



注意


- ⊘ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでの使用は絶対におやめください。
- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。



製品図及び部品名称

シングルセット

※イラストはグレイスフィア19 Aセットです。

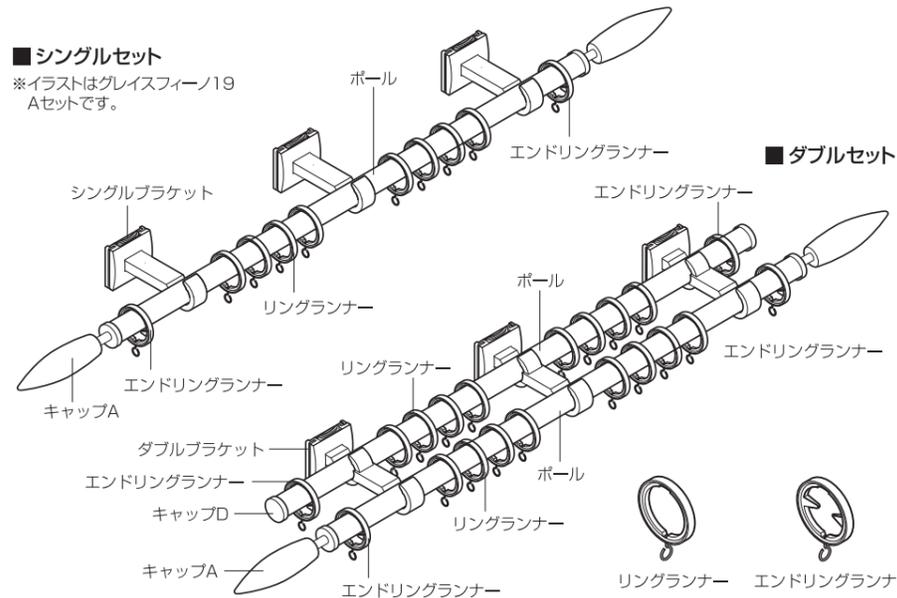

<グレイスフィア19 キャップ>



<グレイスノーヴァ19 キャップ>



部品入数

| 部 品 名 | シングルセット | | ダブルセット | |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | 2.10m | 3.10m | 2.10m | 3.10m |
| ボール | 1本 (2.1m) | 1本 (3.1m) | 2本 (2.1m) | 2本 (3.1m) |
| キャップ | 2個 | 2個 | 4個 (Dキャップ2個) | 4個 (Dキャップ2個) |
| シングルブラケット | 3個 | 3個 | — | — |
| ダブルブラケット | — | — | 3個 | 3個 |
| リングランナー | 20個 | 30個 | 40個 | 60個 |
| エンドリングランナー | 2個 | 2個 | 4個 | 4個 |
| 取付けネジ (ナベφ3.5×35) | 6本 | 6本 | 6本 | 6本 |

製品重量

| | |
|-------------------------------------|-------|
| グレイスフィア19Aセット ミストシルバー シングル2.1mの場合 | 1.5kg |
| グレイスフィア19Aセット ステンシルバー シングル2.1mの場合 | 1.9kg |
| グレイスノーヴァ19Bセット ダークマホガニー シングル2.1mの場合 | 1.4kg |



製品の取付け／取外し方法

取付けの種類及び取付け寸法図(単位:mm)



■ 正面付け

シングルブラケット付け (ブラケット幅=45mm)

<縦下地の場合>

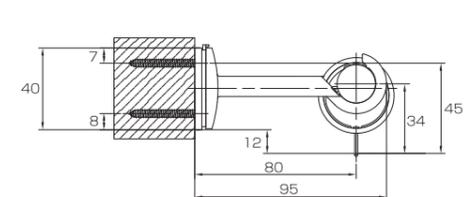
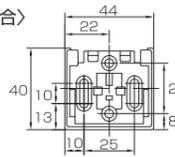


<横下地の場合>

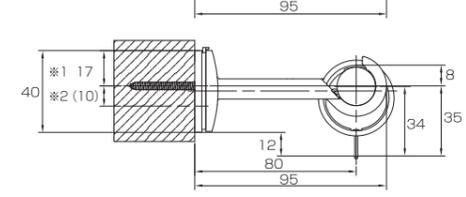
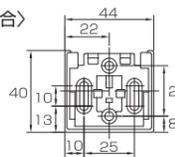


ダブルブラケット付け (ブラケット幅=45mm)

<縦下地の場合>

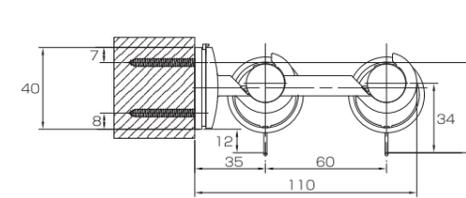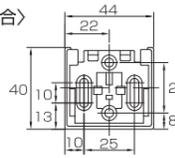


<横下地の場合>

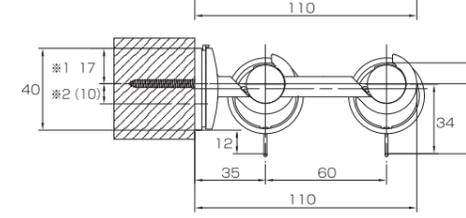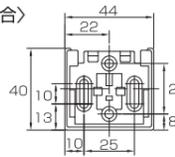


※1 この寸法は横下地用の長穴の最上部に取付けた場合です。
※2 ()内の寸法は横下地用の長穴の調整可能寸法です。

■ キャップ

<グレイスフィア19>

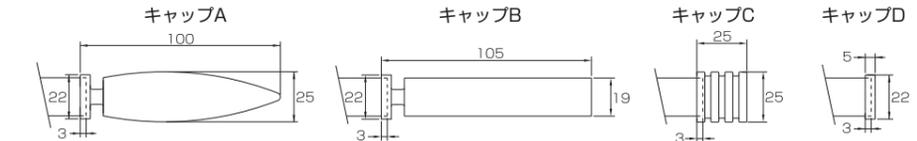

<グレイスノーヴァ19>

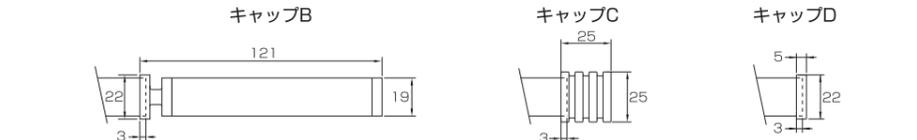


※キャップDは、「グレイスフィア19」と共通です。

■ 取付け方法

1 ポールのカット及び部品の組み立て方法


① ポールは窓枠より左右約 15cm ずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、グレイスフィーノ 19 ミストシルバーポール、グレイスノーヴァ 19 ポールは金ノコでカットしてください。グレイスフィーノ 19 ステンシルパーポールはパイプカッターなどでカットしてください。

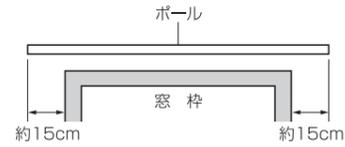

⚠ 注意

① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

② ポールにリングランナーを必要数入れてください。カーテンを固定するエンド側には「エンドリングランナー」を1つ入れてください。中間部分にはリングランナーを入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

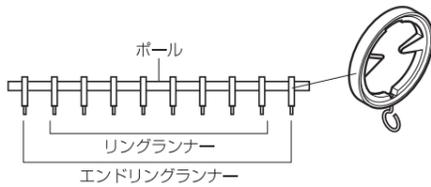

③ ポールにキャップを差し込み、先端部を時計回りに回転し固定してください。ダブルセットの窓側のレールにはDキャップを取付けてください。



⚠ 注意

① キャップの部品を分解したり、無理な力で回さないでください。

2 ブラケットの取付け方法

⚠ 注意

① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
② ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に20mm以上の間隔が必要になります。


① シングルブラケット(またはダブルブラケット)はブラケット本体とブラケットベースの2つの部分からできています。シングルブラケット(またはダブルブラケット)上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。

※ ブラケット本体は取外したブラケットベースと組み合わせてください。

② 下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で等間隔に固定してください。


〈縦下地の場合〉

● ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。取付けネジピッチは25mmです。

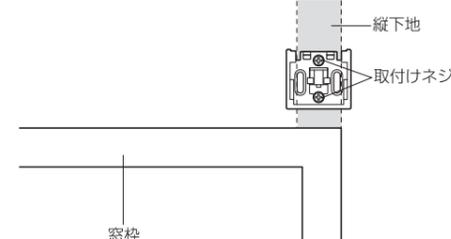


〈横下地の場合〉

● ブラケットベースの横のネジ穴(長穴)を使用して取付けてください。

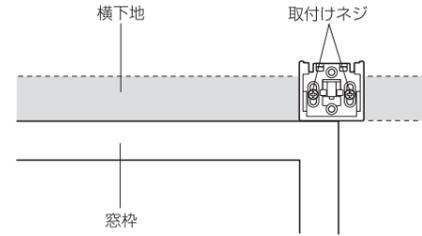


※ ブラケットを横下地用のネジ穴(長穴)で取付けた場合、取付けネジをゆるめて、最大10mmの上下調整が可能です。タブカーテン、ハトメカーテン等、アジャスタフックによる丈調整ができないカーテンの場合に便利です。

横下地用のネジ穴を使用した場合最大10mmブラケットの微調整が可能です。

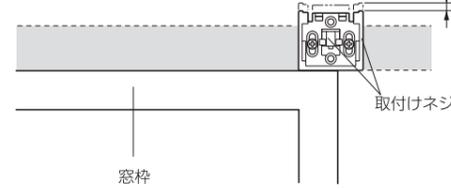

③ シングルブラケット本体(またはダブルブラケット)をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで下に押し込み確実に固定してください。

※ ブラケット本体は取外したブラケットベースと組み合わせてください。

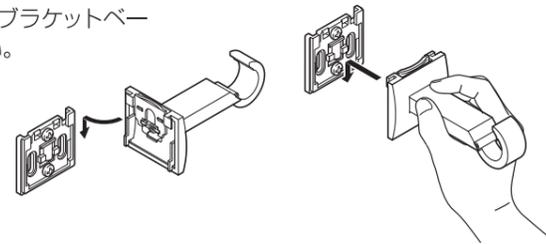

⚠ 注意


① 固定する際、ブラケットのベースの部分に手を添えて取り付けてください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。

3 ポールの取付け方法

ポールを回転させて取付けるワンタッチブラケットです。


① リングランナー、エンドリングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケット(またはダブルブラケット)にのせて、左右のポールの長さを確認してください。

※ 両端のブラケットとキャップの間にエンドリングランナーを1個入れ、ストップとして使用します。

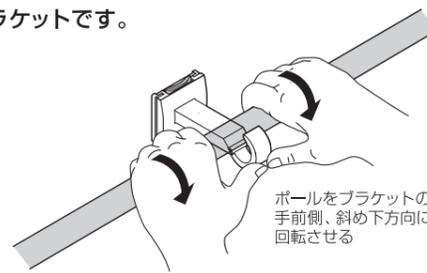

② ブラケット先端に親指を当てながらポールをブラケットの手前側、斜め下方向に回転させ取付けてください。ポールストッパー(透明の樹脂の部分)を乗り越えてポールが固定されます。

※ グレイスノーヴァ19ポールの場合、フィルムの貼り合わせ面が後ろに向くように取付けてください。

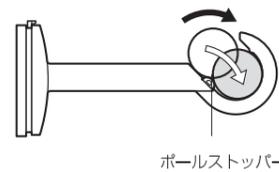

⚠ 注意

① ポールをはめ込む際、必ずブラケットを親指で支えてください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。



■ 取外し方法

1 ポールの取外し方法

● ブラケットアーム部の上面を指で押さえながらポールをブラケットの奥側、斜め上方向に回転させ、取外してください。


⚠ 注意

① ポールを取り外す際、必ずブラケットを指で押えて外してください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。

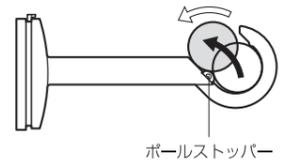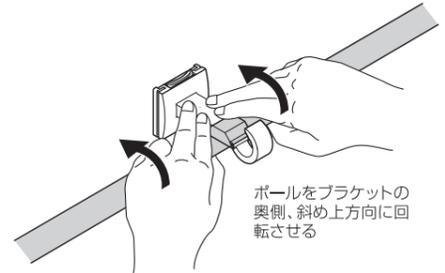


2 ブラケットの取外し方法

● シングルブラケット(またはダブルブラケット)上部の白い突起を手前に引くとロックが解除され、上に押し上げるとシングルブラケット(またはダブルブラケット)が外れます。

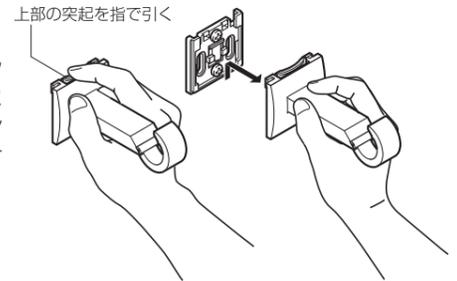


3 キャップの取外し方法

① キャップ本体を反時計回りに回転させてゆるめてください。

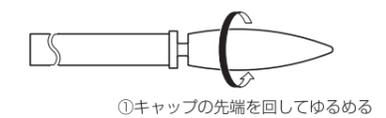


② キャップをポールから、ゆっくり抜き取ってください。

※ キャップがポールに引っ掛かって抜けにくい場合はキャップアウター(透明の樹脂の部分)を一緒に掴んで抜き取ってください。

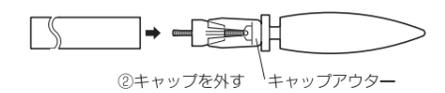

※ キャップを付け直すときは、キャップアウター(透明の樹脂の部分)とキャップインナー(白い樹脂の部分)の溝の位置を右図のように確認してください。

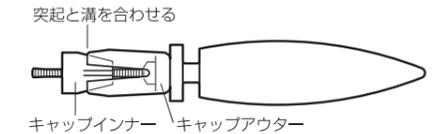

お手入れ方法

● シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
● 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。

梱包材の処理方法について

● 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
● 各自自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。