

TOSO

カーテンレール

ラグレス33

エリートダブルセット

C-11708

取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、**お読みになった後は大切に保管してください。**

販売店様、施工業者様へのお願い


本書はお客様が、本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**



注意

- ① 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ② 取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ ポールにはぶらさがらないでください。

製品全体図及び部品名称

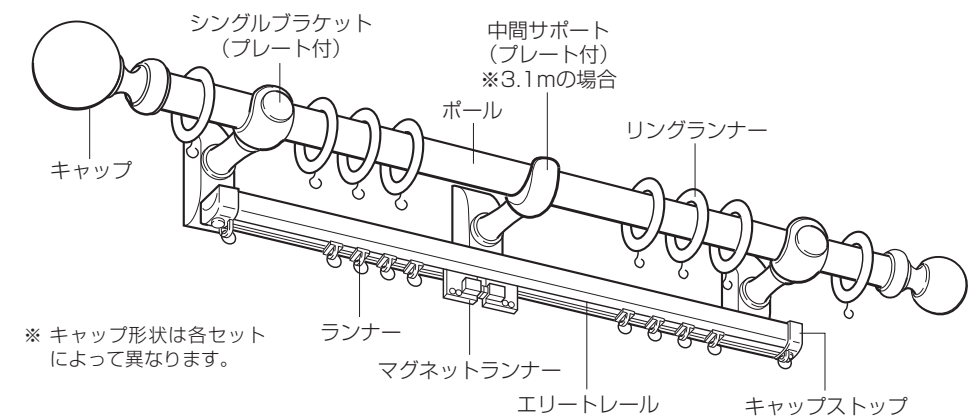

■ 部品入数


品名	ポール	ジョイントボルト	シングル ブラケット	中間サポート	キャップ	リングランナー
2.1 m セット	1 本 (2.1m)	—	2 個	—	2 個	24 個
3.1 m セット	1組 (1.55m×2本)	1本	2 個	1 個	2 個	36 個

品名	エリート レール	(ランナー)	(マグネット ランナー)	(キャップ ストップ)	エリート ジョイント	エリート シングル ブラケット	エリート ジョイント シール	取付ネジ (4φ×35)	ポール 固定ネジ (3.5φ×16)	エリート ブラケット 取付ネジ (3.5φ×25)
2.1 m セット	1 本 (2m)	18個	1 組	2 個	—	3個	—	4 本	2 本	2 本
3.1 m セット	1組 (1.5m×2)	28個	1 組	2 個	1 個	5個	1 枚	6 本	2 本	2 本

※2.1mセットのエリートブラケット取付ネジは、1 本が予備として入っています。


取付方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cm づつ、エリートは窓枠より左右約10cm づつ長めが理想的です。
(ポールが長すぎる場合は、ノコギリ等でキャップ側をカットしてください。カットした面の中央にキリ等でキャップ固定用下穴をあけてください。エリートはエリート用カッターでカットできます。)

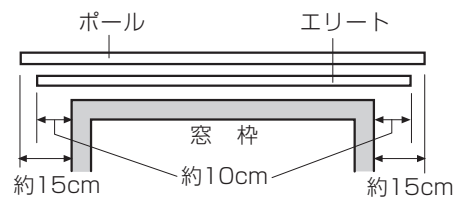


■ 3.1m セットの場合


- ① 3.1mセットはジョイントボルトでポールを中央で接続し、ジョイント部分に必ず中間サポートを取付けてください。
※ ポールを短くする場合は、必ず両端のキャップ取付側を2本とも同寸法でカットし、ジョイント部が中央にくるよう取付けてください。
(ジョイント側をカットするとジョイントできなくなります。)

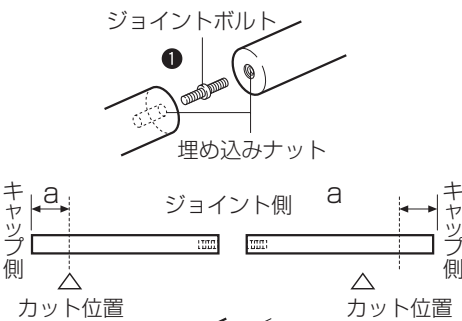

- ② エリートレールのジョイント部に付属のシールを貼ってください。

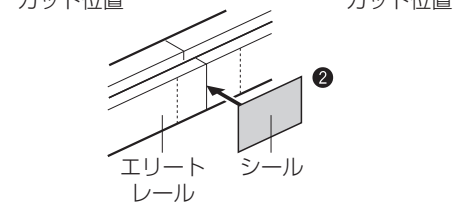


- ② ポールにリングランナーを必要数入れて、キャップを固定してください。
(リングランナーの必要数は、使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)
※ キャップは締めすぎないように注意してください。締めすぎるとキャップネジ部がポール側にくい込み、キャップの付け直しがしづらくなる場合があります。

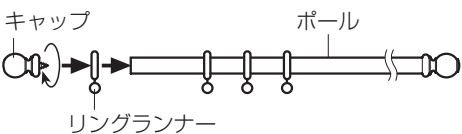

- ③ シングルブラケットを取付け、ポールをセットします。

※ **取付けの際の注意**
取付プレートにブラケット本体を引っ掛ける際、取付プレートの上部に20mm以上の間隔が必要となります。また、ポール上部に梁、クーラーなどの障害物がある場合、取付プレート上部に30mm以上の隙間が必要になります。


- ① 取付プレートを上側のネジ穴を使って取付ネジで固定してください。
- ② 取付プレートの下部にエリートシングルブラケットを差し込んでください。
- ③ エリートシングルブラケットを取付プレートと一緒に最下部のU字溝を使って

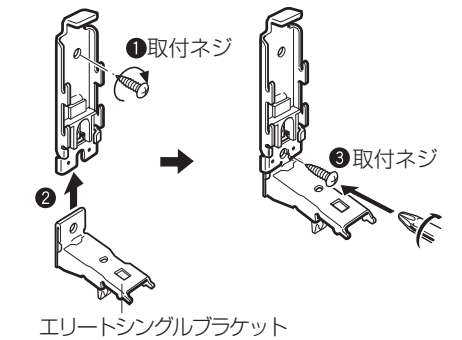

エリートシングルブラケット


取付方法

- ④ シングルブラケットを取付プレートに引掛け、カチッと音がするまで確実に固定してください。
- ※ 固定する際、シングルブラケットのベースの部分を持って取付けてください。
- ⑤ リングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケットに乗せてください。(★シングルブラケットとキャップの間にリングランナーを1 個入れ、ストップとして使用します。)
- ⑥ ポール上部を手で軽く押さえながら、ポール固定ネジで固定してください。
- ⑦ エリートシングルブラケット (2.1 m セットの場合は、残り1 個、3.1 m セットの場合は、残り3 個) を均等な間隔に取付け、エリートレールを取付けてください。

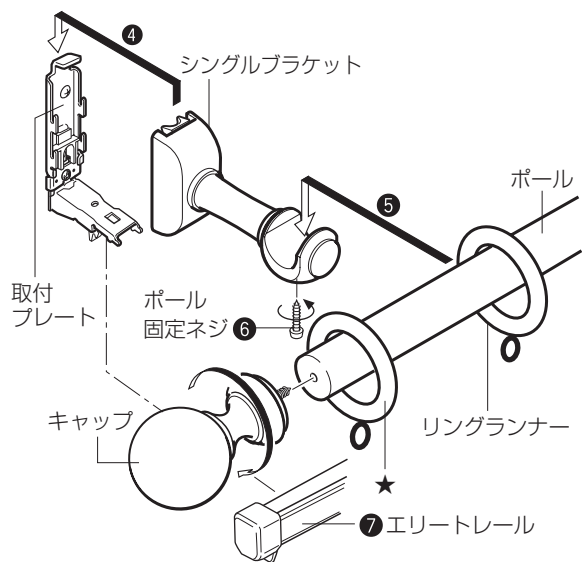


〈シングルブラケットの取外し方法〉

- シングルブラケット上部の白い突起を手前に引くとロックが解除され、シングルブラケット本体が外れます。

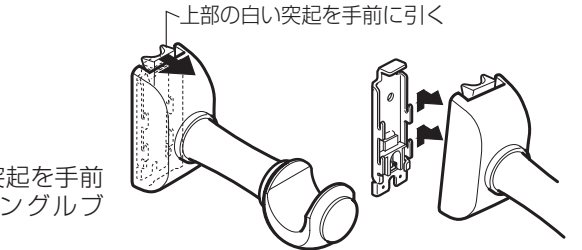


■ 取付寸法図

<取付プレート>



<ラグレス33エリートダブルセット>

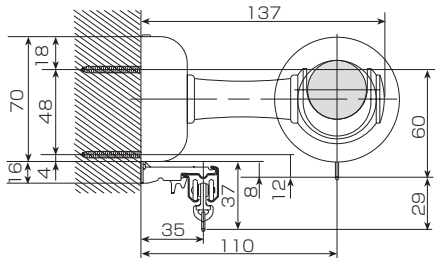

お手入れ方法

- シンナー等でふいたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

トーソー株式会社

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9
●お客様相談室
TEL：03-3552-1002
※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

※ ポールをカットする場合、ポールの中心にキャップ用下穴 (4 φ × 25) が必要です。右図を切り抜いてご利用ください。

