

## 取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきありがとうございました。

### 販売店、施工業者様へのお願い

本書はお客様が、本製品の適正な使用を行うための説明・注意事項が記載されております。必ずお客様へおわたください。

## 注意

- ⊖ 下地材がある事を確認してから取付けてください。
- ❗ 取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ❗ レールにはぶらさがらないでください。


### 取扱上のご注意

- 表面にキズがつくと被覆がはがれ、サビやすくなりますのでご注意ください。


## 取付け方法

### ■ 取付けの種類及び取付け寸法図(mm)


#### 〈シングルブラケット付け〉

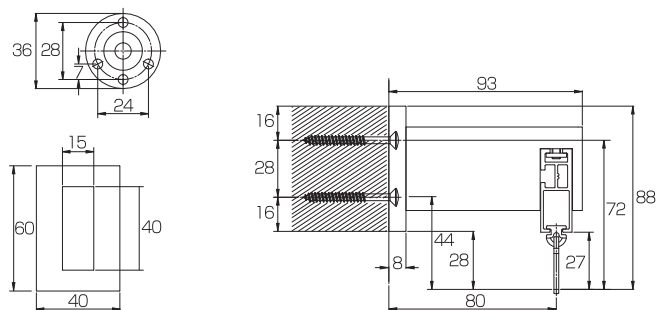

#### 〈ダブルブラケット付け〉

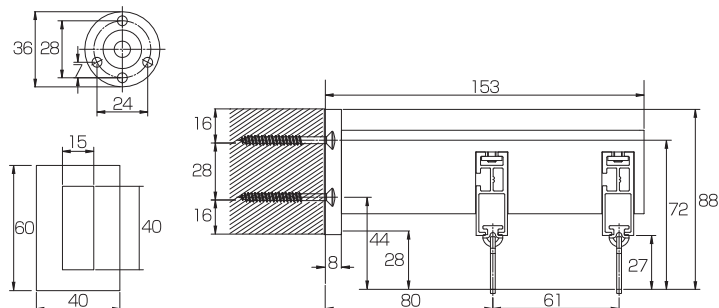


#### 〈キャップ〉

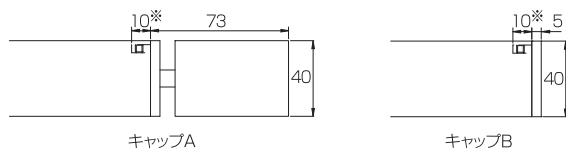

※この位置にブラケットは取付け出来ません。

## Ⅰ レールのカット及び部品の組み立て方法

- ① レールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。レールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

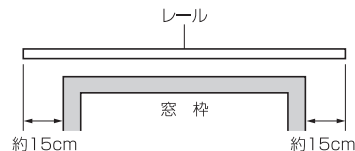


## 注意

- ❗ レールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。レールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

- ② レールにランナーを必要数入れてください。（ランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。）


※レールには上下がありますのでご注意ください。

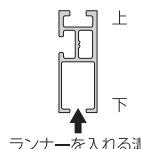

- ③ レールにキャップを固定してください。ダブル付けの窓側のレールにはBキャップを取付けてください。

※正面付、天井付共通シングルブラケットを使用する場合は、キャップを取付ける前にブラケットアーム（コネクターを外した状態）をあらかじめレール溝に差し込んでください。（P.3参照）

- ① イモネジを六角レンチ小でゆるめ、レールにキャップをはめ込んでください。
- ② イモネジを締めてキャップを固定してください。

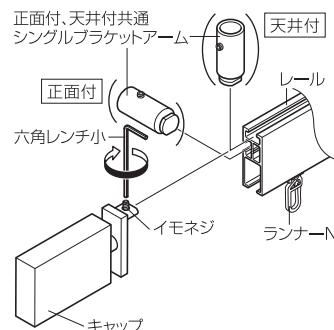



## Ⅱ ブラケット、レールの取付け方法

### 〈シングルブラケット、ダブルブラケットの場合〉

- ① 付属の六角レンチ小でブラケットアーム根元のイモネジをゆるめ、コネクターを取り出してください。



※イラストはシングルブラケットの場合です。（ダブルブラケットも同様です。）

- ② ブラケットベースを付属の取付けネジ（マルササφ4.5×40）で等間隔に固定してください。
- ③ ブラケットベースにブラケットカバーをかぶせ、コネクターを右回りに回して取付けてください。

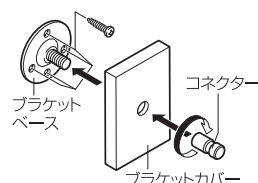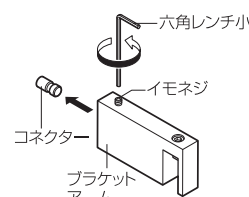


- ④ コネクターにブラケットアームをかぶせ、付属の六角レンチ小でブラケットアーム根元のイモネジを締めて、ブラケットアームを取付けてください。

※ブラケットカバー、ブラケットアームは縦に真っすぐに取付けてください。

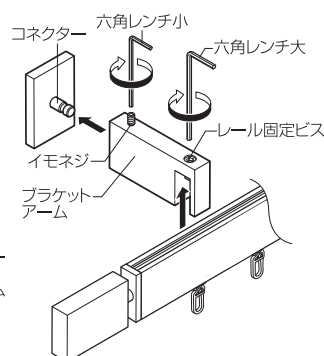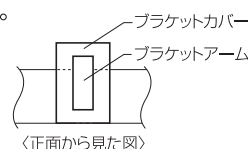


- ⑤ ランナー、キャップをセットしたレールを付属の六角レンチ大でブラケット(またはダブルブラケット)に取付けてください。その際、レール左右の長さと上下の向きにご注意ください。

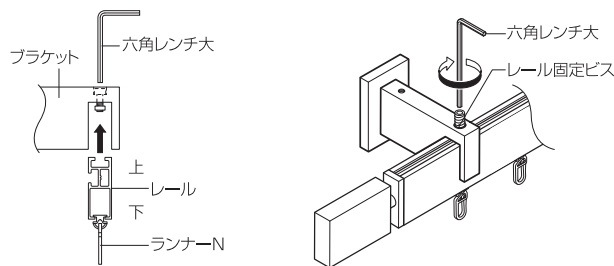

## 注意


- ① ブラケットの締め板はイラストのようにレールの溝にしっかりと固定してください。
- ② レール固定ビスは最後まで締め付けてください。(途中で硬くなる場合がありますが、最後まで締め付けてレールがしっかりと固定されていることをご確認ください。)

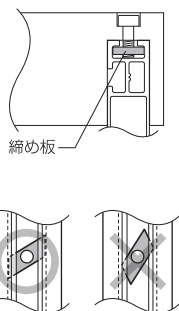

### 〈正面付、天井付共通シングルブラケットの場合〉

- ① 付属の六角レンチ小でブラケットアーム根元のイモネジをゆるめ、コネクターを取り出してください。


#### 〈正面付け〉

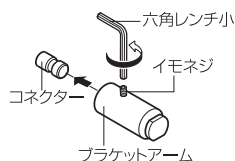


#### 〈天井付け〉



- ② ブラケットベースを付属の取付けネジ(マルササφ4.5×40)で等間隔に固定してください。
- ③ ブラケットベースにブラケットカバーをかぶせ、コネクターを右回りに回して取付けてください。

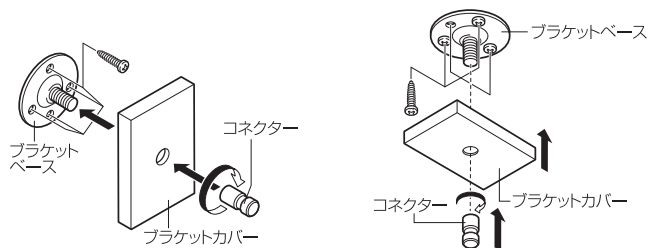

- ④ あらかじめレールに組み込んだブラケットアームをコネクターの位置に合わせて差し込み、ブラケットアームを右回りに回して固定してください。
- ⑤ ブラケットアーム根元のイモネジを六角レンチ小で締めて、取付けてください。

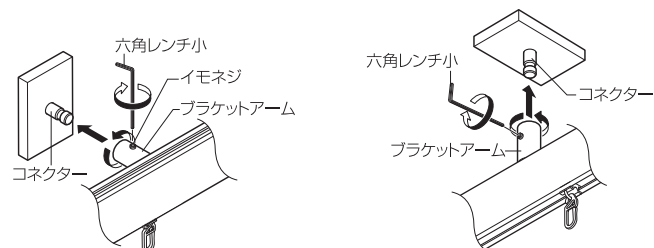


## 取外し方法

### ① レール、ブラケットの取外し方法


#### 〈シングルブラケット、ダブルブラケットの場合〉

- ① レール固定ビスをゆるめ、レールを取外してください。
- ② ブラケットアーム根元のイモネジをゆるめ、ブラケットアームを取外してください。
- ③ コネクターを左回りに回し、コネクターとブラケットカバーをブラケットベースから取外してください。

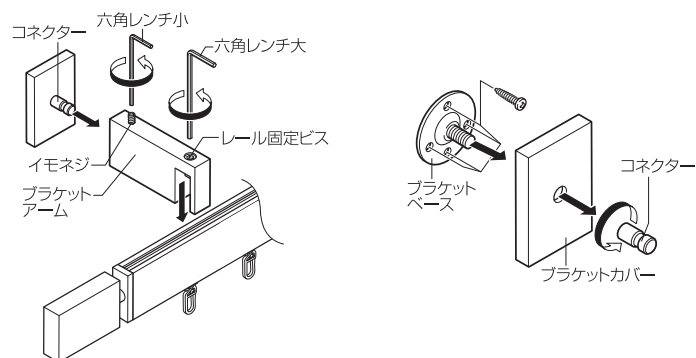


#### 〈正面付、天井付共通シングルブラケットの場合〉

- ① ブラケットアーム根元のイモネジをゆるめ、レールを取り外してください。

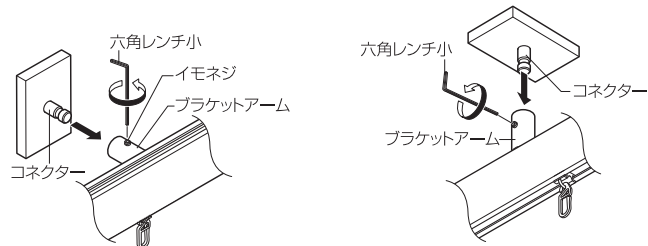


- ② コネクターを左回りに回し、コネクターとブラケットカバーをブラケットベースから取外してください。

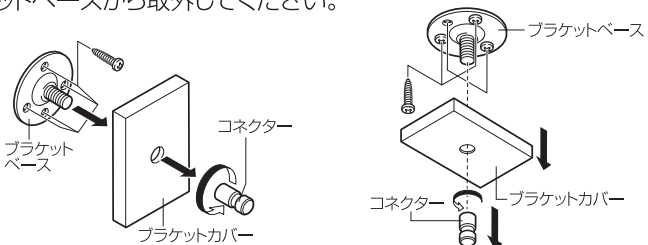

### ② キャップの取外し方法

- 六角レンチ小でイモネジをゆるめて取外してください。

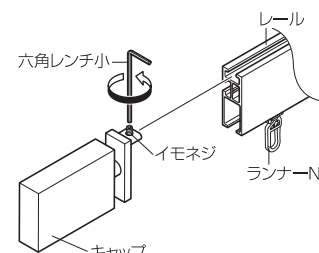

## お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。

## 梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

**トソー株式会社** ●お客様相談室 tel.03-3552-1002  
ホームページアドレス <http://www.toso.co.jp>  
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。