


### 取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

### 製品全体図及び部品名称

#### ■ シングルセット

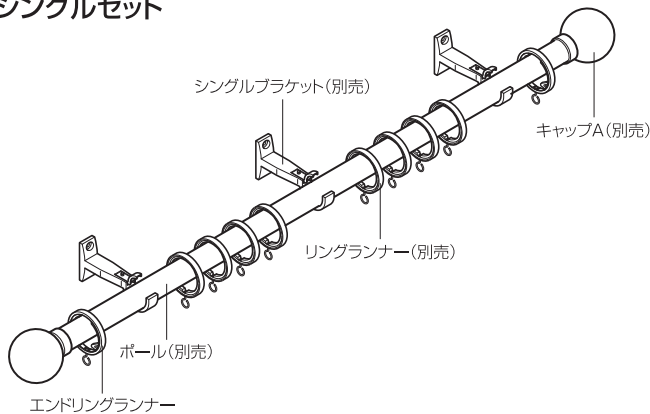

#### ■ ダブルセット

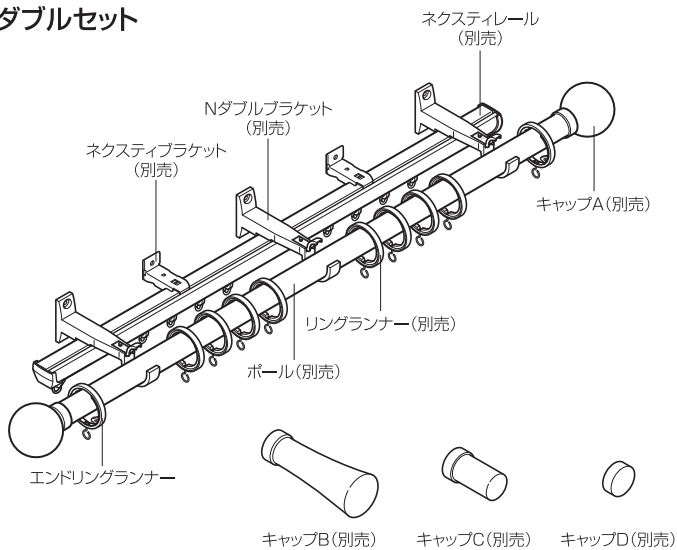


#### ■ 製品重量

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| レジオスパテオ25 Aセット シングル2.1mの場合 | 1.8kg |
| レジオスパテオ25 Aセット ダブル2.1mの場合  | 2.4kg |


### 取付け方法

#### ■ 取付け寸法図(mm)


##### 〈シングルブラケット付け〉

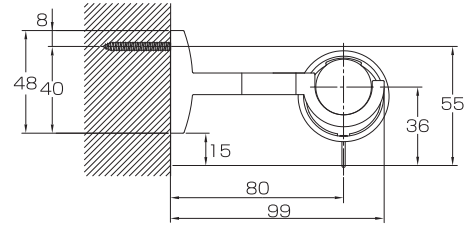


##### 〈Nダブルブラケット付け〉

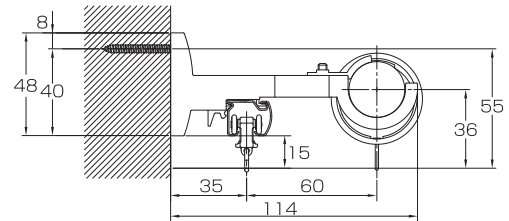


##### 〈キャップ〉

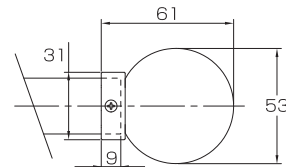


キャップA

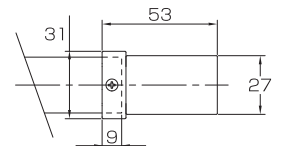

キャップC

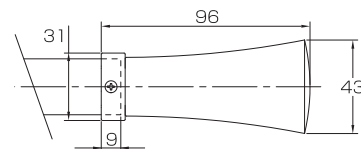


キャップB

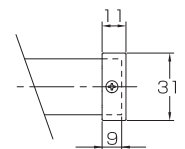

キャップD

#### ■ ポールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは窓枠より左右約15cmずつ長めが理想的です。ポールが長すぎる場合は、金ノコでカットしてください。

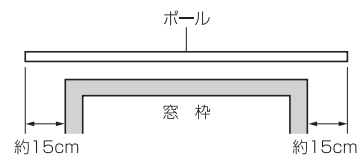


#### 注意

- ① ポールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。ポールにバリがあると、キャップの固定ができません。また、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。
- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)



※カーテンを開閉しない側には「エンドリングランナー」を1個入れてください。両開きの場合は両端に1個ずつ入れてください。

- ③ ポールにキャップをはめ込み、キャップ固定ネジを締めて固定してください。


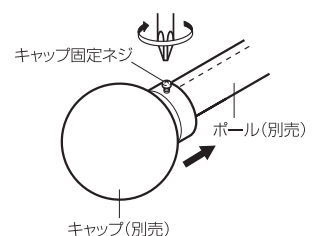


## 2 ブラケットの取付け方法



### 注意

- ① 壁面または天井面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。

- シングルブラケットまたはNダブルブラケットを付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)を使用して等間隔に固定してください。

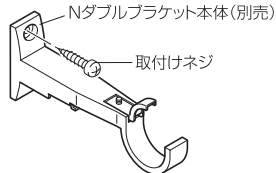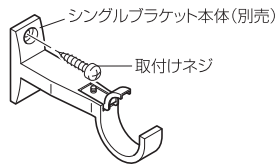

- ネクスティダブル3.1mセットの場合は、Nダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティシングルブラケットを取付けてください。

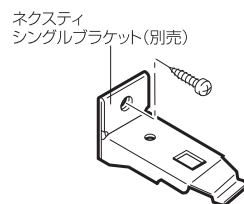

## 3 ポール及びネクスティレールの取付け方法

- ※ネクスティダブルセットの場合は、ネクスティレールを先に取付けると作業しやすいです。


### 〈ポールの取付け方法〉

- ① シングルブラケットまたはNダブルブラケットの下側から締板固定ネジをゆるめてください。

- ② リングランナー、キャップをセットしたポールを締板に当らないようにブラケットに乗せ左右のバランスを調整してください。

- ※両側のエンドリングランナー1個をシングルブラケットまたはNダブルブラケットの外側に出してください。ストップとしてカーテンの固定ができます。


- ③ シングルブラケットまたはNダブルブラケットの下側から締板固定ネジを締めてポールを固定してください。

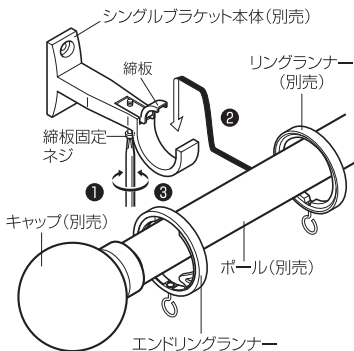

### 〈ネクスティレールの取付け方法〉


- ネクスティレールの上部の溝をNダブルブラケットとネクスティシングルブラケットに引っかけ(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。

- ※仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。

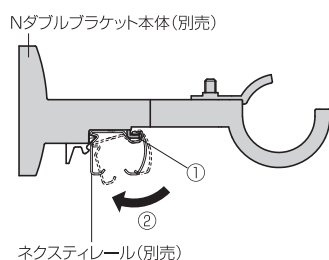

## キャップA、B、Cのご使用に際して

- エアコンや窓片側の壁面にキャップがあたり、製品が取付けられない場合、キャップの木部固定ネジをゆるめて、木部品を外してください。先端の木部品だけ避けて製品を取付けることができます。

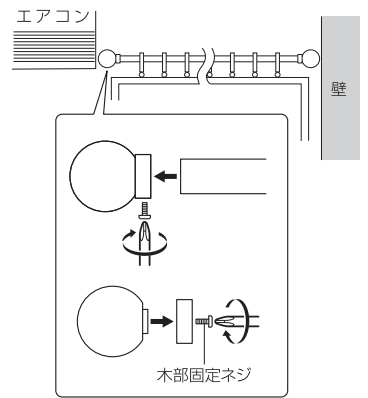


## 取外し方法

### 1 ポール及びネクスティレールの取外し方法

- ポールはシングルブラケットまたはNダブルブラケットの下側から締板固定ネジをゆるめて、締板をずらしてから取外してください。

- ネクスティレールは、レールの後の白い突起(①)を後に押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

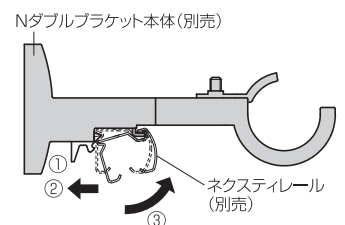

### 2 キャップの取外し方法

- キャップ固定ネジをゆるめて取外してください。