

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。
必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

■ 取付け上のご注意 (取付け前に必ずお読みください)

⚠ 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意



- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。



■ 使用上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)



⚠ 警告

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

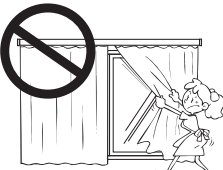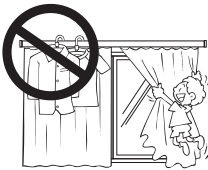


⚠ 注意

- ⊘ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。

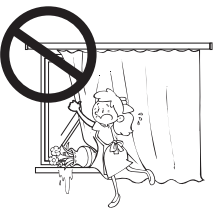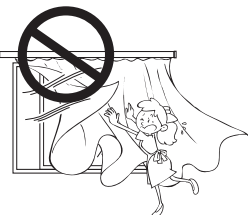

製品全体図及び部品名称

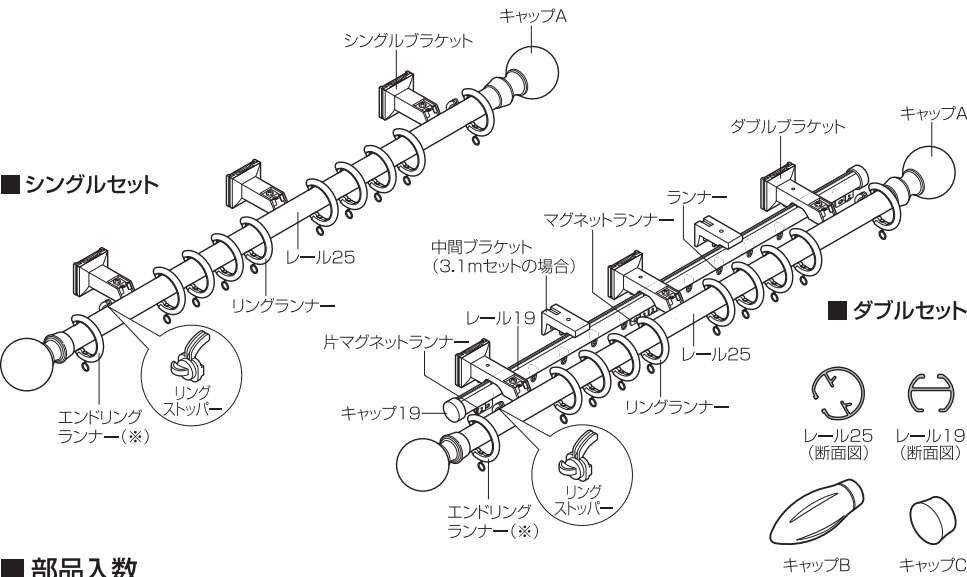

■ 部品入数



部 品 名	シングルセット		ダブルセット	
	2.1m	3.1m	2.1m	3.1m
レール25(室内側)	1本 (2.1m)	2本 (1.55m)	1本 (2.1m)	2本 (1.55m)
ジョイント25	—	1個	—	1個
ジョイントシール	—	1枚	—	1枚
キャップA/B/C	2個	2個	2個	2個
シングルブラケット	3個	3個	—	—
ダブルブラケット	—	—	3個	3個
リングランナー	20個	30個	20個	30個
エンドリングランナー(※)	2個(リングストッパー=2個)			

部 品 名	シングルセット		ダブルセット	
	2.1m	3.1m	2.1m	3.1m
レール19(窓側)	—	—	1本(2.1m)	2本(1.55m)
ジョイント19	—	—	—	1個
キャップ19	—	—	2個	2個
中間ブラケット(レール19専用)	—	—	—	2個
ランナー	—	—	18個	28個
マグネットランナー	—	—	1組	1組
片マグネットランナー	—	—	2個	2個
取付けネジ(ナベ φ3.5×35)	6本	6本	6本	8本

※エンドリングランナーは、通常のリングランナー2個とリングストッパー2個のセットです。

製品重量	リネージュA ダブルセット 2.1mの場合	2.2kg	リネージュA ダブルセット 3.1mの場合	3.1kg
------	-----------------------	-------	-----------------------	-------

取付けの種類及び取付け寸法図(単位: mm)

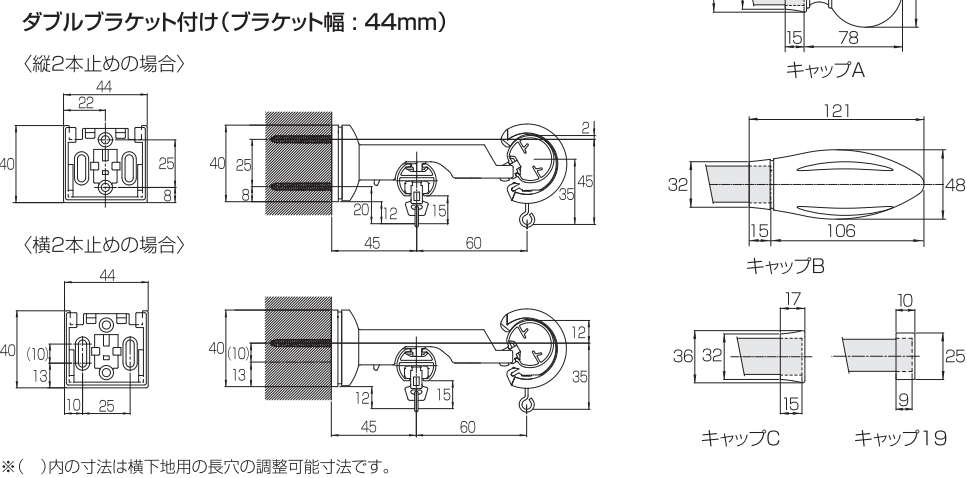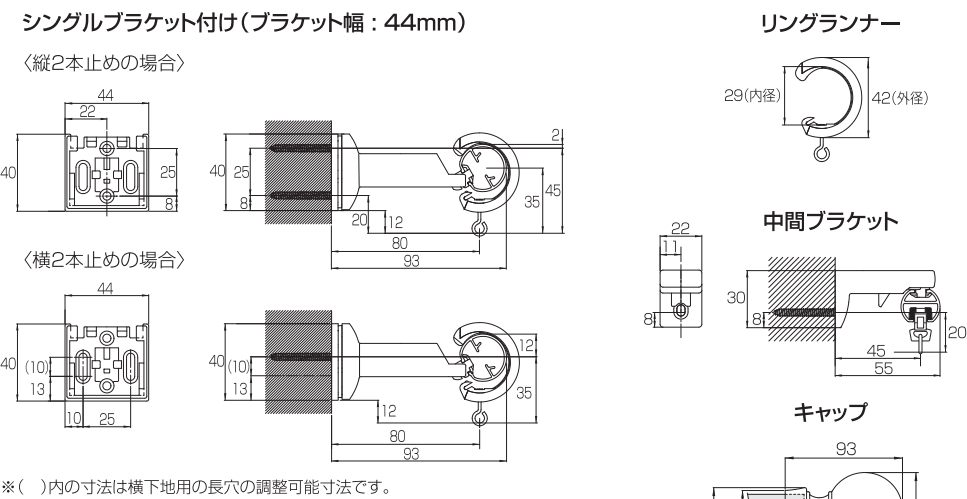

取付け方法


⚠ 注意

- ❗ 取付けは必ず手順に従って取付けてください。手順が異なると取付けられない場合があります。

1 レールのカット及びジョイント方法

シングルセットの場合はレール25のみ、ダブルセットの場合は室内側にレール25、窓側にレール19を使用します。(レール25とレール19は形状が異なります。)

- レール25は窓枠より左右約15cm、レール19は窓枠より左右約10cmずつ長めが理想的です。長すぎる場合は、金ノコ等でキャップ側をカットしてください。

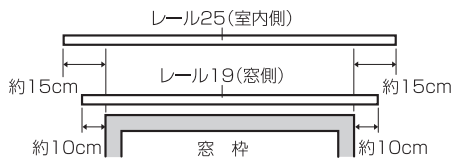


⚠ 注意

- ⊘ レールをカットする際に、パイプカッターは使用しないでください。
- ❗ レールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。レールにバリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。
- ❗ レールカット後は、レール内にたまった切り粉を必ず取り除いてください。そのままにすると、ランナーの滑りが悪くなります。


〈3.1mセットの場合〉

- ① 2本を同寸法でカットし中央で接続してください。
- ② カット面はキャップ側にご使用ください。カットしていない面を下記の手順でジョイントしてください。

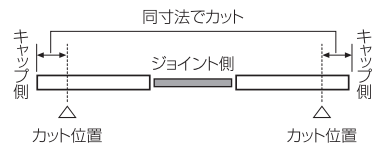


■ レール25 のジョイント方法

- ジョイント25はネジをゆるめてからレール25の溝に入れ、手回しのドライバーで固定してください。固定する際、強く締め過ぎないでください。レールが変形する恐れがあります。

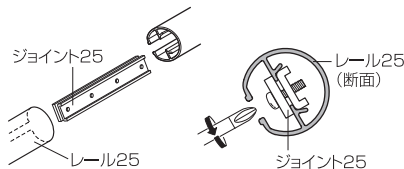

■ レール19 のジョイント方法

- ジョイント19をレール19の溝に差し込み、接続してください。

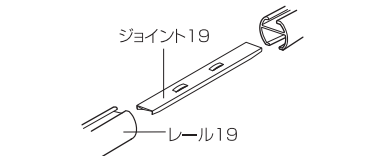

2 レールの組立て方法

シングルセットの場合はレール25の組立てを、ダブルセットの場合はレール25・レール19の組立てをご覧ください。


■ レール25 の組立て

- ① レール25にリングランナーを必要数入れてください。

※エンドリングランナーとリングストッパーはレールの取付け後に組立ててください。(P.5 6参照)


- ② レール25にキャップを取付けてください。

※キャップ固定ネジの締め板をレールの溝に入れて、ネジを締め付けて固定してください。

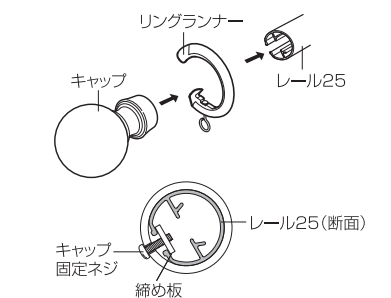

〈3.1mセットの場合〉

- レール25のジョイント部上面にジョイントシールを横向きに貼ってください。

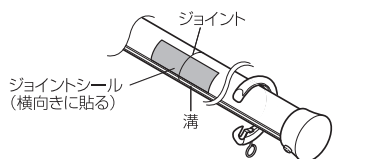


⚠ 注意

- ❗ ジョイントシールは必ずご使用ください。ジョイントシールを貼らないとリングランナーの走行に支障をきたす恐れがあります。
- ❗ ジョイントシールは溝にかからないように貼ってください。

レール19 の組立て

- ①レール19にマグネットランナー、ランナー(必要数)、片マグネットランナーを入れてください。
- ②レール19にキャップを取付けてください。

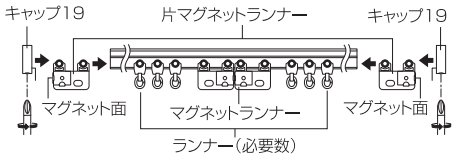


3 ブラケットの取付け位置

注意



- ① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ② ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に20mm以上の間隔が必要になります。
- ③ ジョイントがある場合は、ジョイント部に必ずブラケットを取付けてください。

- ブラケットは、レール端部から20cm以内に取付けてください。
- ※レール25のブラケット間隔が140cmを超える場合は、中間にブラケットを1個追加してください。

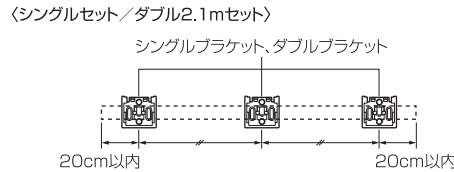


〈ダブル3.1mセットの場合〉

- レール19のブラケット間隔が90cmを超える場合は、ダブルブラケットの間に中間ブラケットを付属の取付けネジで取付けてください。

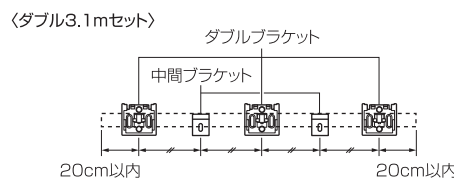


4 シングルブラケット/ダブルブラケットの取付け方法

- ①ブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部品からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。
※ブラケット本体は取外したブラケットベースと組み合わせてください。
- ②下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジで等間隔に固定してください。

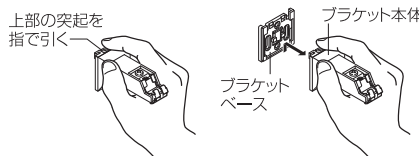


〈縦下地の場合〉

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。

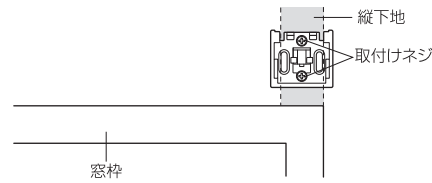

〈横下地の場合〉

- ブラケットベースの横のネジ穴(長穴)を使用して取付けてください。

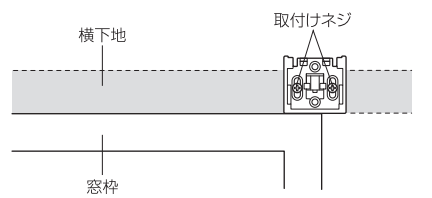


※ブラケットを横下地用のネジ穴(長穴)で取付けた場合、取付けネジをゆるめて、最大10mmの上下調整が可能です。タブカーテン、ハトメカーテン等、アジャスタフックによる丈調整ができないカーテンの場合に便利です。

- ③ブラケット本体をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで下に押し込み確実に固定してください。

注意

- ① 固定する際、ブラケット本体の根本の部分に手を添えて取付けてください。無理な力を加えると破損する恐れがあります。

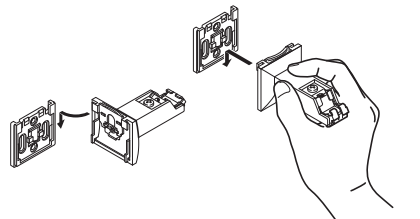


5 レールの取付け方法

シングルセットの場合はレール25の取付けを、ダブルセットの場合はレール25・レール19の取付けをご覧ください。
※ダブルセットの場合、はじめにレール19を取付け、次にレール25を取付けてください。


レール19 の取付け

- ダブルブラケットと中間ブラケットのツメにレール19の溝を引っ掛け①左右の位置を調整し、パチンと音がするまで押し上げて②固定してください。

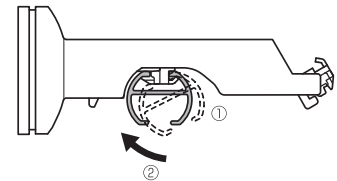


レール25 の取付け

- ブラケット先端のツメにレール25裏側の溝を引っ掛け①左右の位置を調整し、下方向に回転し②固定してください。

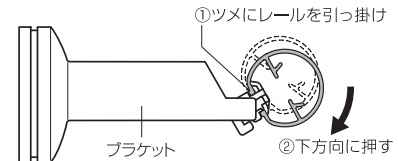

〈3.1mセットの場合〉

- レール25のジョイントシールがレール上面にあることを確認してください。

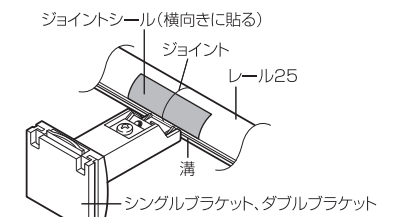


6 エンドリングランナー/リングストッパーの取付け方法

リングストッパーは、エンドリングランナーが内側に移動することを防ぎます。
レール両サイドからカーテンを開閉したい場合はリングストッパーを外してください。
※エンドリングランナーと通常のリングランナーは同じ形状です。

- ①エンドリングランナーをP.6 7 リングランナーの取付け方法に従い取付けてください。
- ②リングストッパーをエンドリングランナーより内側のレールの溝に差し込み①、ツマミを90°右に回して②固定してください。

注意

- ① リングストッパーは、凸部を上にして取付けてください。

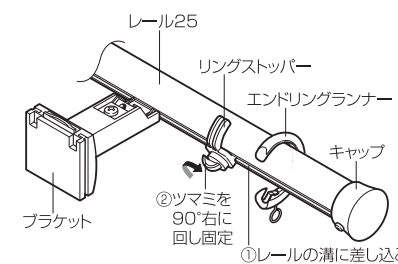

7 リングランナーの取付け、取外し方法


リングランナーは、レール取付け後の取付け、取外しが出来ます。
リングランナーの必要数は、使用するカーテンのフックの数に合わせてください。余分なリングランナーは必ず抜き取ってください。

〈リングランナーの取付け〉

- レール25裏側の溝にリングランナー上部を引っ掛け、手前に回転させ取付けてください。

〈リングランナーの取外し〉

- レール25裏側の溝にリングランナー上部を引っ掛け、そのまま奥に回転させ取外してください。

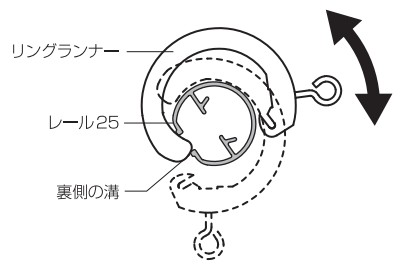

※取付け、取外しがしづらい場合、リングランナーを倒しながら回転させてください。

※リングランナー内側の樹脂部品が外れた場合、リングランナーにはめ直してください。


取外し方法

1 レールの取外し方法

シングルセットの場合はレール25の取外しを、ダブルセットの場合はレール25・レール19の取外しをご覧ください。


レール25 の取外し

- ①ブラケット先端の下側にある白い突起を斜め上に押し上げながら①、レールを上方向に回転し②取外してください。
- ②全てのブラケットで①の操作を行い、レールを斜め後ろに持ち上げて取外してください。

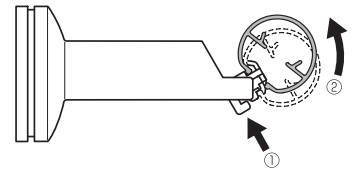


レール19 の取外し

- ブラケット下側にある白い突起を手前に引きながら①、レールを上方向に回転し②取外してください。

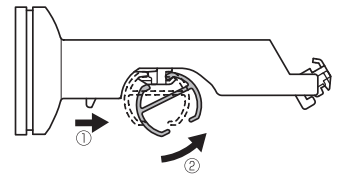

2 ブラケットの取外し方法

- シングルブラケット(またはダブルブラケット)上部の白い突起を手前に引くとロックが解除され、上に押し上げるとシングルブラケット(またはダブルブラケット)が外れます。

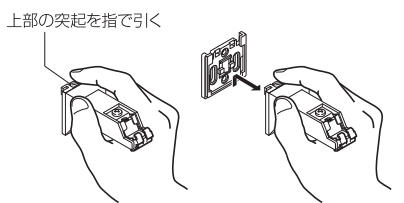

3 キャップの取外し方法

- キャップ固定ネジをゆるめて、キャップをレールから取外してください。

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。