

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。



製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

警告

- 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- 製品は、水平に取付けてください。

■ 使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)




警告



製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。



急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

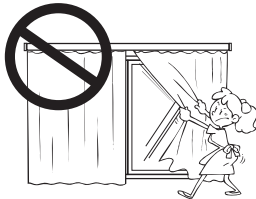

注意



部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。



火のそばでのご使用は絶対におやめください。



強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。




開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。




製品図及び部品名称

■ シングルセット

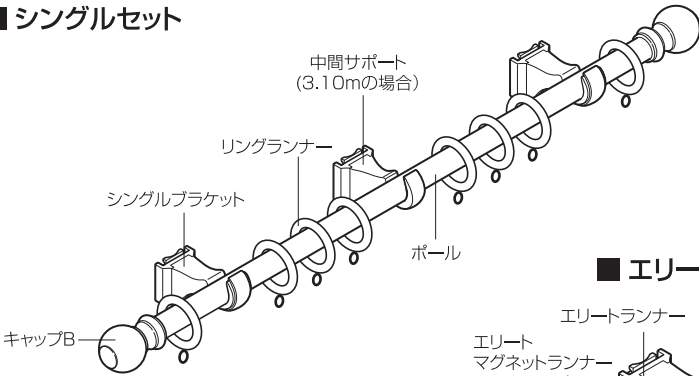

■ エリートダブルセット

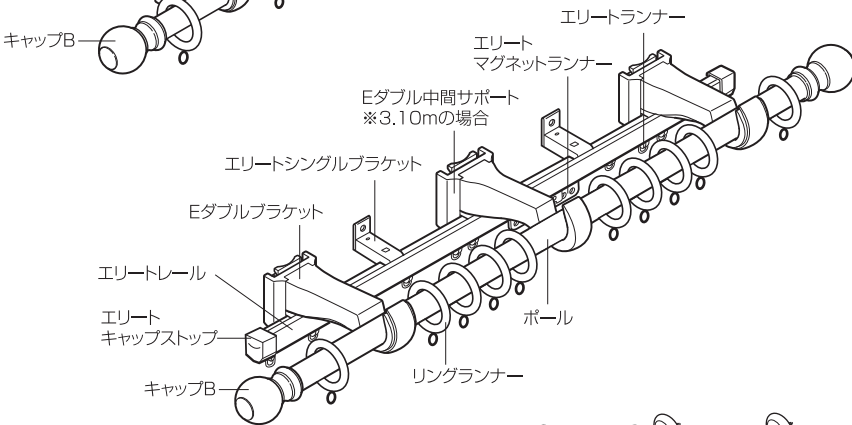

キャップC



キャップD



キャップE

■ 部品入数

部品名	シングルセット		エリートダブルセット	
	2.10m	3.10m	2.10m	3.10m
ポール	1本(2.10m)	1組(1.55m×2本)	1本(2.10m)	1組(1.55m×2本)
ジョイントボルト	—	1本	—	1本
キャップ	2個	2個	2個	2個
シングルブラケット	2個	2個	—	—
Eダブルブラケット	—	—	2個	2個
中間サポート	—	1個	—	—
Eダブル中間サポート	—	—	—	1個
リングランナー	24個	36個	24個	36個
エリートレール	—	—	1本(2.00m)	1組(1.50m×2本)
エリートジョイント	—	—	—	1個
エリートキャップストップ	—	—	2個	2個
エリートシングルブラケット	—	—	1個	2個
エリートランナー	—	—	18個	28個
エリートマグネットランナー	—	—	1組	1組
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	4本	6本	4本	6本
取付けネジ(ナベφ3.5×25)	—	—	1本	2本
ポール固定ネジ(マルサφ3.5×16)	2本	2本	2本	2本
ジョイントシール	—	—	—	1枚

■ 製品重量


ウッディ 28 B セット シングル 2.10m の場合	1.5 kg
ウッディ 28 B セット シングル 3.10m の場合	2.1 kg
ウッディ 28 B セット エリートダブル 2.10m の場合	2.1 kg
ウッディ 28 B セット エリートダブル 3.10m の場合	3.1 kg

製品の取付け/取外し方法


■ 取付けの種類及び取付け寸法図(単位：mm)

シングルブラケット付(ブラケット幅=48mm)

〈縦2本止めの場合〉

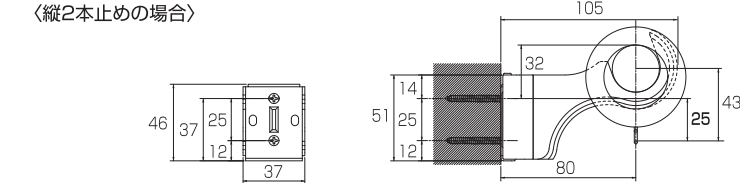


〈横2本止めの場合〉

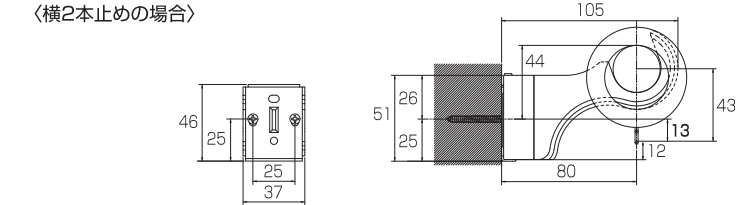


Eダブルブラケット付(ブラケット幅=48mm)


〈縦2本止めの場合〉

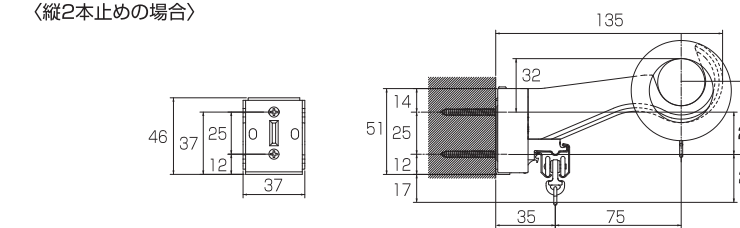


〈横2本止めの場合〉

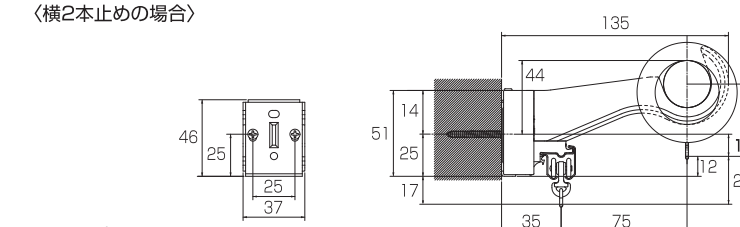


キャップ

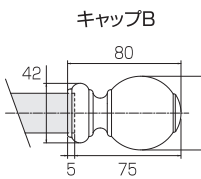


キャップB

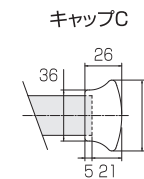

キャップC

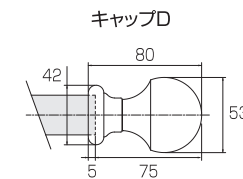

キャップD

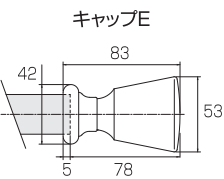


キャップE

■ 取付け方法

1 ポール、レールのカット及び部品の組み立て方法

- ① ポールは、窓枠より左右約5cm～15cm、エリートダブルセットの場合、エリートレールは左右各5cm～10cmずつ長めが理想的です。長すぎる場合は、ノコギリでエリートレールは金ノコなどでカットしてください。

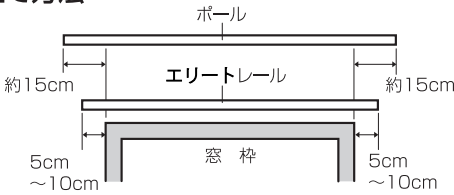


⚠ 注意


- ① エリートレールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。バリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。

＜3.1mセットの場合＞

- ポールは、必ず両端のキャップ取付け側を2本とも同寸法でカットし、ジョイント部が中央にくるようにしてください。(ジョイント側をカットするとジョイントできなくなります。)ジョイント部はジョイントボルトで接続し、ジョイント部分に必ず中間サポートまたはEダブル中間サポートを取付けてください。

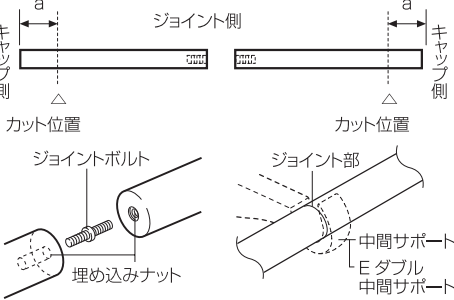


- エリートダブルセットの場合は、エリートレール2本同寸法でカットして、中央部でジョイントしてください。ジョイント部にはジョイントシールを貼ってください。

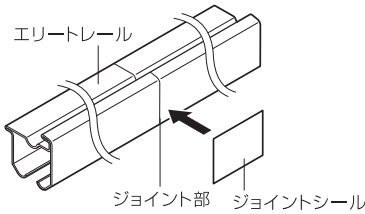

- ② ポールにリングランナーを必要数入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

- ③ ポールにキャップを取付けてください。

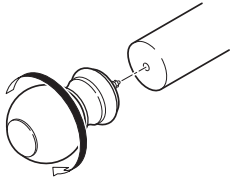

- ④ エリートレールにランナー、マグネットランナーを必要数入れて、キャップストップを固定してください。


2 ブラケット、中間サポートの取付け方法

⚠ 注意

- ① 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ① ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に80mm以上の間隔が必要になります。

- ① シングル (E ダブル) ブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部分からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。


※中間サポート (E ダブル中間サポート) も同様です。

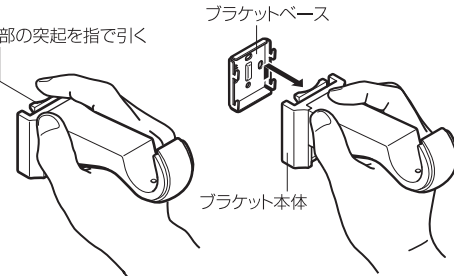

- ② 下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ (ナベφ3.5×35) で固定してください。


＜縦2本止めの場合＞

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。取付けネジピッチは25mmです。

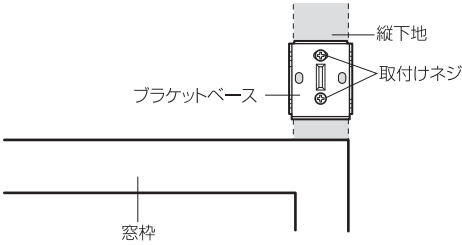


＜横2本止めの場合＞

- ブラケットベースの横のネジ穴を使用して取付けてください。

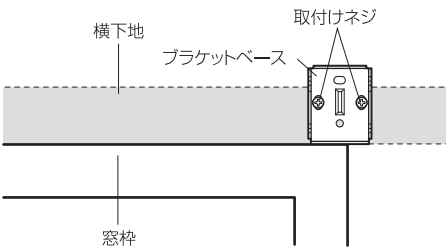


- ※3.10mセットの場合は、中間サポート (Eダブル中間サポート) をブラケットの間に等間隔に取付けてください。

- ③ ブラケット本体をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで下に押し込み確実に固定してください。

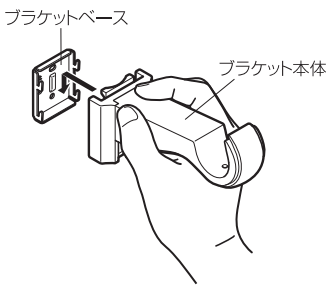


＜エリートダブル2.10mセットの場合＞

- Eダブルブラケットの中間にエリートシングルブラケットを取付けネジ (ナベφ3.5×25) で取付けてください。



＜エリートダブル3.10mセットの場合＞


- EダブルブラケットとEダブル中間サポートの間にエリートシングルブラケットを等間隔に取付けてください。

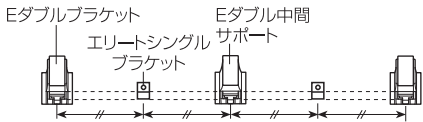

3 ポール、レールの取付け方法

＜シングルセットの場合＞

- ① リングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケット (中間サポート) に乗せ左右のポール長さを確認してください。
- ※両端ブラケットとキャップの間にリングランナーを1個入れストップとして使用します。
- ② 手で軽く押さえながらポール固定ネジ (マルサラφ3.5×16) で固定してください。

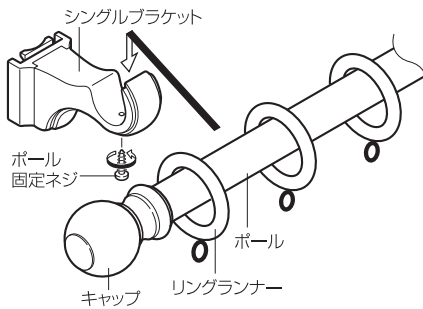


⚠ 注意

- ① ポール固定ネジは、手まわしのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締めつけ過ぎるとポールやブラケット (中間サポート) に割れが生じる場合があります。

＜エリートダブルセットの場合＞

- ① はじめに、エリートレールを取付け、次にポールを取付けてください。
- ブラケットの突起にエリートレールの溝を引っ掛け (①)、②の位置で一度レールを止め、左右レール長さを確認してください。

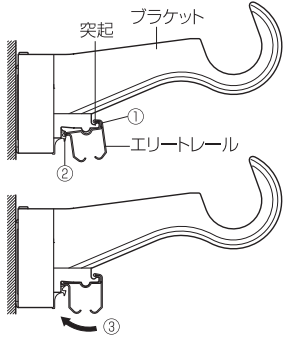

- ※レールは仮止め状態で、左右に動きます。その後、エリートレールを押し上げて (③)、固定してください。

- ※仮止めから固定するまで2段階に押し上げる感覚です。


⚠ 注意

- ① レールが確実に固定されたか、必ず確認してください。

- ② リングランナー、キャップをセットしたポールをEダブルブラケット (Eダブル中間サポート) にのせて、左右のポールの長さを確認してください。

- ※両端のブラケットとキャップの間にリングランナーを1個入れ、ストップとして使用します。

- ③ 手で軽く押さえながらポール固定ネジ (マルサラφ3.5×16) で固定してください。

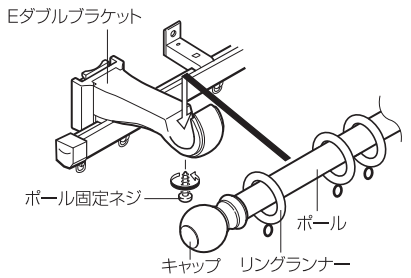


⚠ 注意

- ① ポール固定ネジは、手まわしのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締めつけ過ぎるとポールやブラケット (中間サポート) に割れが生じる場合があります。

■ 取外し方法

1 エリートレールの取外し方法


- ① ブラケットの後ろの樹脂突起 (①) を後ろに押しながら (②)、手前斜め上方向に回転させ (③)、取外してください。

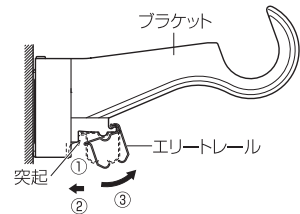

2 ブラケット、中間サポートの取外し方法

- シングル (Eダブル) ブラケット上部の白い突起を手前に引いてロックを解除し、ブラケット本体を上押し取外してください。

- ※中間サポート (Eダブル中間サポート) も同様です。

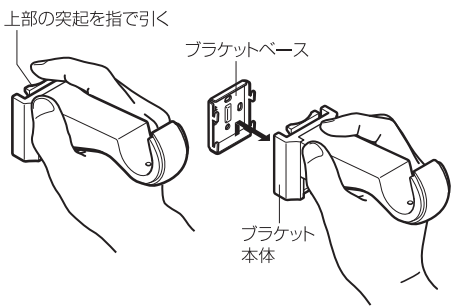

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布で拭き取ってください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

トーソー株式会社

◎お客様相談室 tel.03-3552-1002
ホームページアドレス http://www.toso.co.jp
本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。