

TOSO

カーテンレール

ウッディレジオス25

シングルセット/ネクスティダブルセット

取扱説明書No.C-09062201

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適正にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様へお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容が無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘ 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

❗ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

- 警告**
- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
 - ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下する恐れがあります。
 - ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。


- 注意**
- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
 - ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
 - ❗ 製品は、水平に取付けてください。



ウッディレジオス25 シングルセット/ネクスティダブルセット

■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

- 警告**
- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。
 - ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

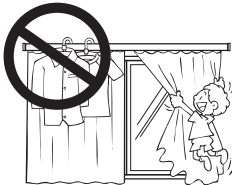


注意

- ⊘ 部品の分解や可動部への注油は破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。
- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかカーテンを全開にした状態にしてください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。




製品図及び部品名称

■ シングルセット

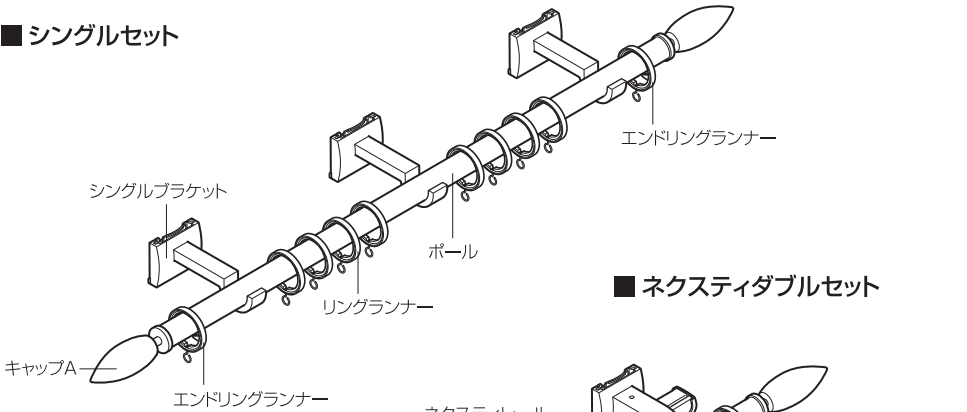

■ ネクスティダブルセット

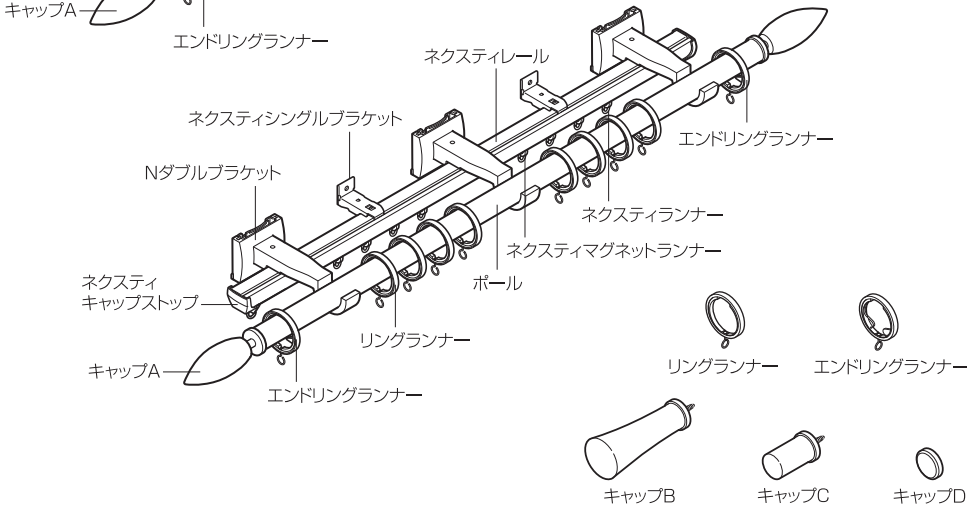

ウッディレジオス25 シングルセット/ネクスティダブルセット

■ 部品入数

部 品 名	シングルセット		ネクスティダブルセット	
	2.10m	3.10m	2.10m	3.10m
ボール	1本 (2.10m)	1組 (1.55m×2本)	1本 (2.10m)	1組 (1.55m×2本)
ジョイントネジ	—	1本	—	1本
キャップ	2個	2個	2個	2個
シングルブラケット	3個	3個	—	—
Nダブルブラケット	—	—	3個	3個
リングランナー	20個	30個	20個	30個
エンドリングランナー	2個	2個	2個	2個
ネクスティレール	—	—	1本 (2.00m)	1組 (1.50m×2本)
ネクスティジョイント	—	—	—	1個
ネクスティキャップストップ	—	—	2個	2個
ネクスティシングルブラケット	—	—	—	2個
ネクスティランナー	—	—	18個	28個
ネクスティマグネットランナー	—	—	1組	1組
取付けネジ(ナベφ3.5×35)	6本	6本	6本	6本
取付けネジ(ナベφ3.5×25)	—	—	—	2本
ボール固定ネジ(ナベφ3×8)	2本	2本	2本	2本
ジョイントシール	—	—	—	1枚

■ 製品重量


ウッディレジオス 25 Aセット シングル 2.10m の場合	1.5 kg
ウッディレジオス 25 Aセット シングル 3.10m の場合	2.0 kg
ウッディレジオス 25 Aセット ネクスティダブル 2.10m の場合	2.3 kg
ウッディレジオス 25 Aセット ネクスティダブル 3.10m の場合	3.1 kg

製品の取付け/取外し方法


■ 取付けの種類及び取付け寸法図(単位:mm)

シングルブラケット付(ブラケット幅=48mm)

〈縦2本止めの場合〉

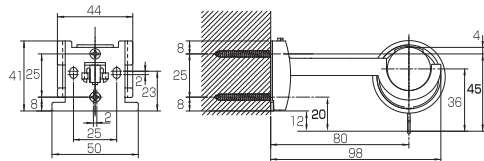


〈横2本止めの場合〉

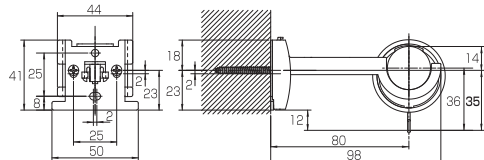


ダブルブラケット付(ブラケット幅=48mm)





〈縦2本止めの場合〉

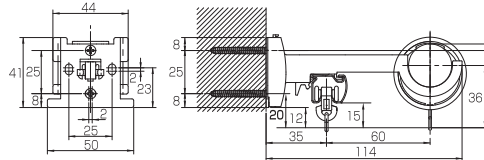

〈横2本止めの場合〉

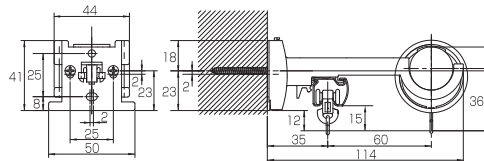


キャップ

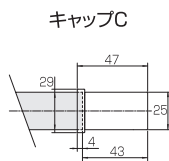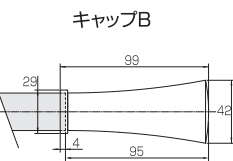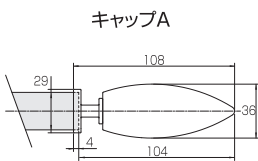

■ 取付け方法

1 ポール、レールのカット及び部品の組み立て方法

- ポールは、窓枠より左右約5cm～15cm、ネクスティダブルセットの場合、ネクスティレールは左右各5cm～10cmずつ長めが理想的です。長すぎる場合は、ポールはノコギリ、ネクスティは金ノコなどでカットしてください。

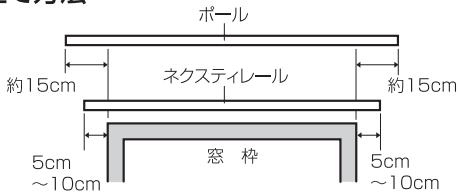


⚠ 注意

- ネクスティレールをカットした場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取ってください。バリがあると、キャップを固定する際に手を切る恐れがあります。


〈3.1mセットの場合〉

- ポール2本とも同寸法でカットし、ジョイント部が中央にくるようにしてください。ジョイント部はジョイントネジで接続し、ジョイント部分に必ずシングルブラケットまたはNダブルブラケットを取付けてください。

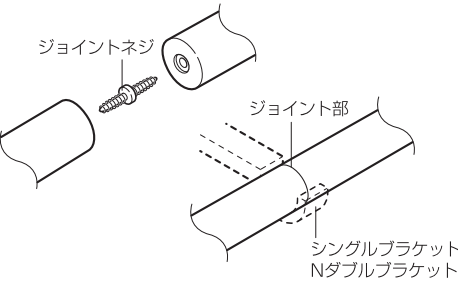


〈ネクスティダブルセットの場合〉


- ネクスティレール2本を同寸法でカットして、中央部でジョイントしてください。ジョイント部にはジョイントシールを貼ってください。

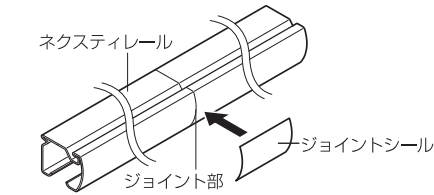

- ポールにリングランナーを必要数入れてください。カーテンを固定するエンド側には「エンドリングランナー」を1つ入れてください。(リングランナーの必要数は使用するカーテンのフックの数に合わせてください。)

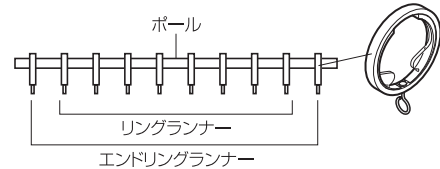

- ポールにキャップを取付けてください。
※キャップDは手回しのドライバーで固定して締めてください。

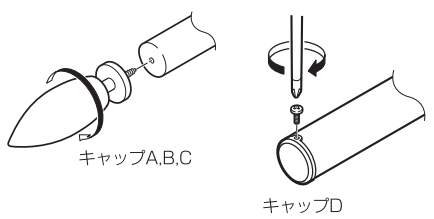

〈ネクスティダブルセットの場合〉


- ネクスティレールにランナー、マグネットランナーを必要数入れて、キャップストップを固定してください。

2 ブラケットの取付け方法

⚠ 注意

- 壁面に取付ける場合は下地材を確認して取付けてください。
- ブラケットベースにブラケット本体を引っ掛ける際、ブラケットベースの上部に30mm以上の間隔が必要になります。


- シングルブラケット、Nダブルブラケットはブラケット本体とブラケットベースの2つの部分からできています。ブラケット上部の白い突起を手前に引くと、ロックが解除され、ブラケットベースが分離します。

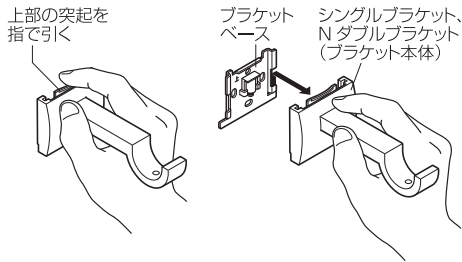

- 下地の状況に応じてブラケットベースのネジ穴を使い分けて、付属の取付けネジ(ナベφ3.5×35)で等間隔に固定してください。


〈縦2本止めの場合〉

- ブラケットベースの縦のネジ穴を使用して取付けてください。取付けネジピッチは25mmです。

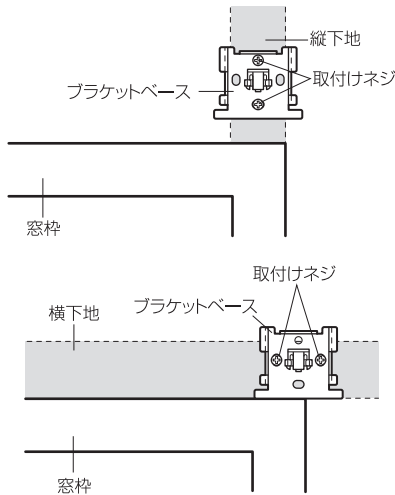


〈横2本止めの場合〉

- ブラケットベースの横のネジ穴を使用して取付けてください。

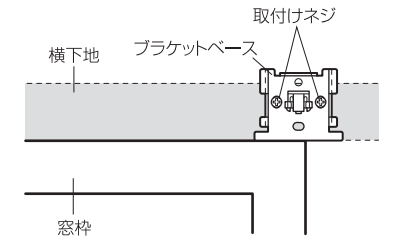


- ブラケット本体をブラケットベースに引っ掛け、カチッと音がするまで下に押し込み確実に固定してください。

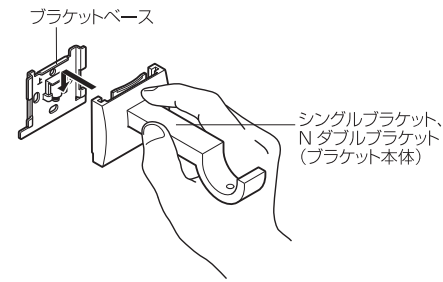

〈ネクスティダブル3.1mセットの場合〉

- Nダブルブラケットの中間に等間隔にネクスティシングルブラケットを取付けてください。

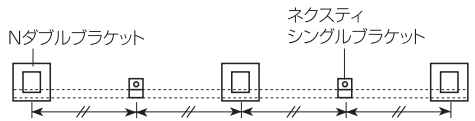



3 ポール、レールの取付け方法

〈シングルセットの場合〉

- リングランナー、キャップをセットしたポールをシングルブラケットに乗せ左右のポール長さを確認してください。

※両端ブラケットとキャップの間にエンドリングランナーを1個入れストップとして使用します。

- ポール上部を手で軽く押さえながら、ポール固定ネジ(ナベφ3×8)で固定してください。

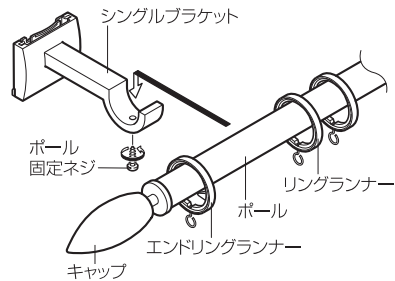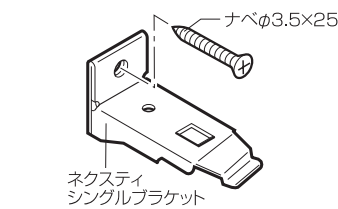

⚠ 注意

- ポール固定ネジは、手回しのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締め付け過ぎるとポールに割れが生じる場合があります。

〈ネクスティダブルセットの場合〉



- はじめに、ネクスティレールを取付け、次にポールを取付けてください。
Nダブルブラケットとネクスティシングルブラケットをネクスティレールの溝に引っ掛け(①)、パチンと音がするまで押し上げて(②)固定してください。

※仮止め機構がついていますので2段階に押す感覚です。

- リングランナー、エンドリングランナー、キャップをセットしたポールをNダブルブラケットにのせて、左右のポールの長さを確認してください。

※両端のブラケットとキャップの間にエンドリングランナーを1個入れ、ストップとして使用します。

- 手で軽く押さえながらポール固定ネジ(ナベφ3×8)で固定してください。

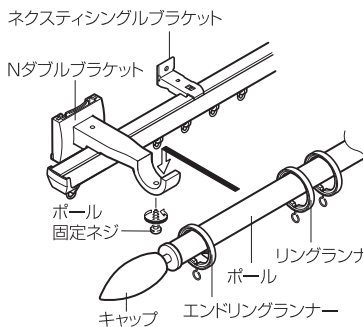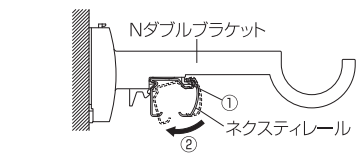


⚠ 注意

- ポール固定ネジは、手まわしのドライバーで固定してください。電動ドライバーで強く締めつけ過ぎるとポールに割れが生じる場合があります。

■ 取外し方法


1 ネクスティレールの取外し方法

- ネクスティレールは、レールの後の白い突起(①)を後ろに押しながら(②)、手前斜め上方向に回転させ(③)、取外してください。

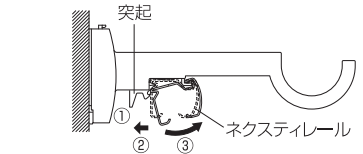

2 ブラケットの取外し方法

- ブラケット上部の白い突起を手前に引いてロックを解除し、ブラケットを上には押し上げ取外してください。

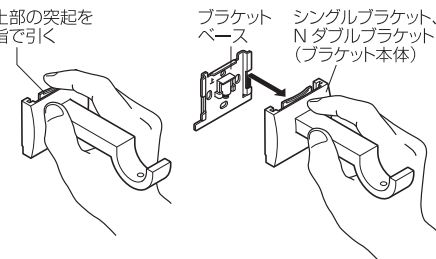

お手入れ方法

- シンナー等で拭いたり薬品等で洗浄しますと変色・変形の原因になりますのでご注意ください。
- 製品の汚れはきれいなやわらかい布でから拭きしてください。

梱包材の処理方法について

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。