## スペーシィタッチ25・35


## 操作位置左右交換方法

取扱説明書No.I-110033

## 必要工具:プラスドライバー、マイナスドライバー、先細ペンチ


## 〈右操作から左操作への交換の場合〉

●本体をたたみ上げた状態で取外してください。

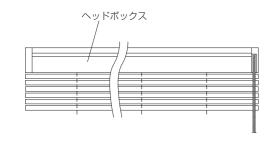


②ヘッドボックス内の2本のシャフトとプーリーボックスとの接合部分にあるネジ2箇所をゆるめ(①)、シャフトを少しスライドさせプーリーボックスより外してください。ヘッドボックス下側穴より樹脂部分を押し上げながら(②)、プーリーボックスをスライドさせヘッドボックスより抜き取ってください(③)。

また、ヘッドボックスの反対側のヘッドキャップを外し、シャフト止めを外してからスピードコントローラを抜き取ってください(4)。

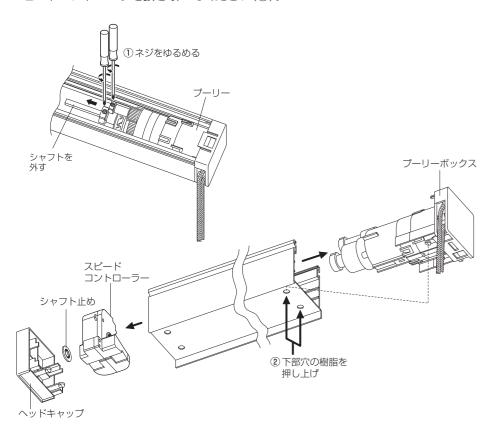


- ※ 先細ペンチなどを使い、樹脂部分を押し上げると外しやすくなります。 反対側のヘッドキャップも同様にヘッドキャップより外してください。
- ※シャフトがヘッドボックスの外側に飛び出さないようにしてください。
- ※シャフト止めはペンチの先端で掴み、横にスライドさせシャフトから抜いてください。


①プーリーボックス(大)とプーリーボックス(小)は4箇所のツメで連結されています。勘合部分にマイナスドライバーを差し込み、少しひねりながらツメを外してください。

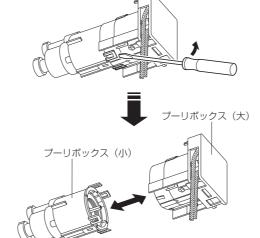

②クラッチリングを抜き取り、反転させて クラッチリング 戻してください。

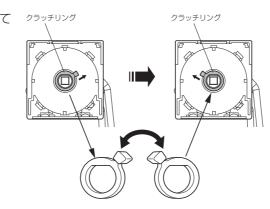


- ※ クラッチリングの突起の向きに注意してください。
- ※クラッチリングを戻すときに操作コードは廻さない(動かさない)ようにしてください。
- ※プーリーボックス大小を連結後、操作コードを廻し(動かし)、プーリーボックスがスムーズに動くことを確認してください。
- 4 ヘッドボックスより抜き取ったプーリーボックスからプーリーカバーを外してください (①)。

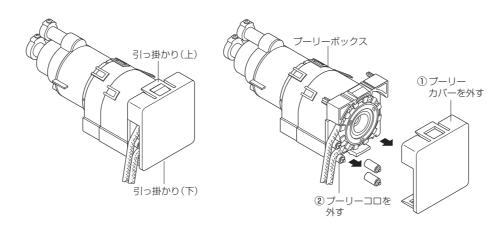


- ※ 上下の引っ掛かりを下から上の順に外すと取れやすくなります。2つのプーリーコロをプーリー側本体より抜きます(②)。操作コードをプーリーの歯の隙間に入れ、後ろ側に回してください。
- ※プーリーカバーを外した際、プーリーコロが外れる場合があります。失くさないようにご注意ください。

補助説明書 スペーシィタッチ25・35 操作位置左右交換方法


⑤操作コードを図に従って所定の場所に持っていき、セットしてください。

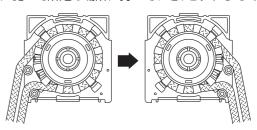

**6** プーリーコロを後ろ側の穴に差し込み直し(①)、プーリーカバーを取付けてください (②)。

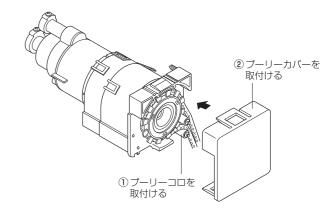

つヘッドボックスの反対側にプーリーボックスを挿入してください(①)。シャフトがプーリーボックスに挿入していることを確認し、ネジを締めてください(②)。また、ヘッドキャップの反対側にスピートコントローラを挿入してください(③)。スピードコントローラの中心に正しくシャフトが入っていることを確認し、ヘッドキャップを取り付けてください(④)。

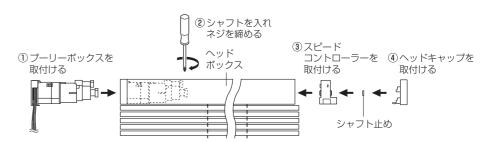

※プーリーボックス、ヘッドキャップをヘッドボックスに取付ける場合は、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

トーソー株式会社 © お客様相談室 tel.03-3552-1002 ホームページアドレス http://www.toso.co.jp本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。