TOSO

アコーデオンドア

クローザ エクセル　製品本体の取付け・取外し方法

1. 製品本体の取付け

注意

取付け、取外しは必ず２人以上で行うようにしてください。ドア本体を縛っているレザーは取付終了まで外さないでください。

①レールカバーを取外し、本体のランナーをレールに通して本体にセットし、整列ロッドをペンチ等でゆっくりと抜いてください。

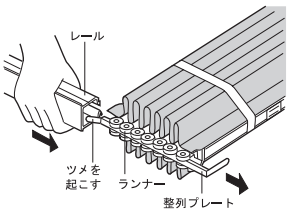

<レールをカットする場合>
レールカバーを取外し、ランナーストップ用ネジ穴の反対側を金ノコ等でカットしてください。レール内の切りくずはよく取り除いてください。

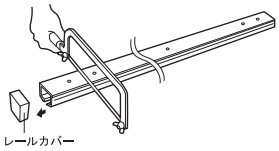

②製品本体を持ち上げ、レールを取付ネジ(ナベΦ3.5×25)で取付けてください。(１人が本体を手で支え、もう１人がレールを取付けるようにしてください。)
先に❶中央部、次に❷両端の順でレールを取付けてください。
※ドライバーでレール溝を傷つけるとランナーの滑りが悪くなる場合がありますのでご注意ください。

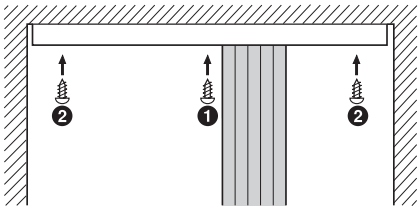

<レールをジョイントする場合>

・ 一方のレールに本体をセットし、先に取付けてください。
・ もう一方のレールにジョイントピンを差し込み、両方のレールの合わせ目に隙間のないように取付けてください。

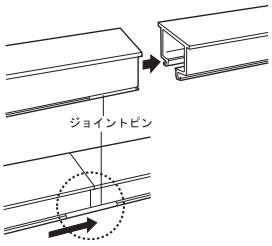

・ マイナスドライバー等の先の細い工具を使って、ジョイントピンをレールの合わせ目にスライドさせてください。
※両開きの場合は、ジョイント部に中間ストップを取付けてください。

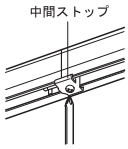

③本体のマグネット位置に合わせてマグネット吸着板を取付ネジ(サラΦ3.1×16)で取付けてください。

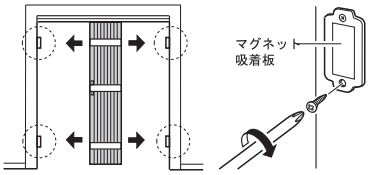

④本体を縛っているレザーを取り外してください。

2. 製品本体の取外し

注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう１人が本体を手で支えるようにしてください。

①本体をたたんで、中央に寄せてください。
②先に❶両端の取付ネジを外し、最後に❷中央部の取付ネジを外してください。

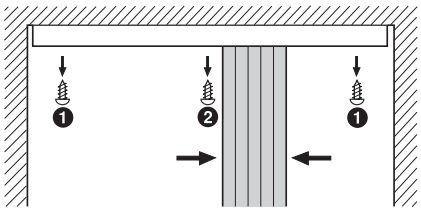

TOSO

アコーデオンドア

クローザ ライト　製品本体の取付け・取外し方法

1. 製品本体の取付け

注意

取付け、取外しは必ず２人以上で行うようにしてください。ドア本体を縛っているレザーは取付終了まで外さないでください。

①レールカバーを取外し、本体のランナーをレールに通して本体にセットし、整列ロッドをペンチ等でゆっくりと抜いてください。

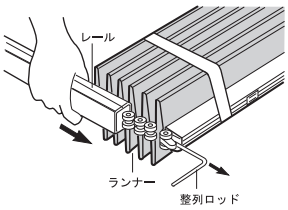

<レールをカットする場合>
レールカバーを取外し、ランナーストップ用ネジ穴の反対側を金ノコ等でカットしてください。レール内の切りくずはよく取り除いてください。

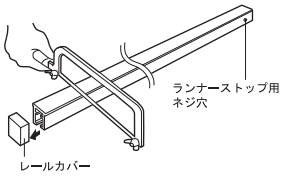

②製品本体を持ち上げ、レールを取付ネジ(ナベΦ3.5×25)で取付けてください。(１人が本体を手で支え、もう１人がレールを取付けるようにしてください。)
先に❶中央部、次に❷両端の順でレールを取付けてください。
※ドライバーでレール溝を傷つけるとランナーの滑りが悪くなる場合がありますのでご注意ください。

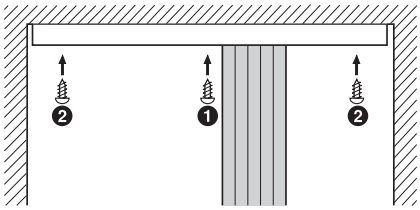

<両開きの場合>

- 一方のレールに本体をセットし、先に取付けてください。
- もう一方の本体を取付ける際には、レールの合わせ目に隙間のないように取付けてください。
- レールジョイント部に中間ストップを取付けてください。

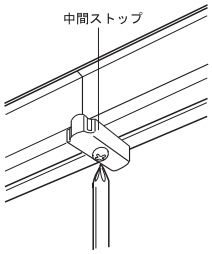

③本体のマグネット位置に合わせてマグネット吸着板を取付ネジ(サラΦ3.1×16)で取付けてください。

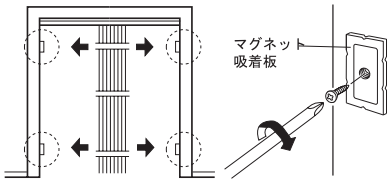

<片開きを一方で固定する場合>

固定する側の先頭ランナーをランナーストップネジ(ナベΦ3.5×25)で固定してください。

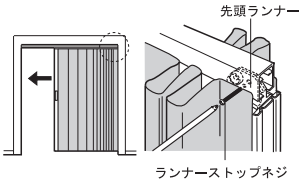

④本体を縛っているレザーを取り外してください。

2. 製品本体の取外し

注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう１人が本体を手で支えるようにしてください。

①本体をたたんで、中央に寄せてください。
②先に❶両端の取付ネジを外し、最後に❷中央部の取付ネジを外してください。

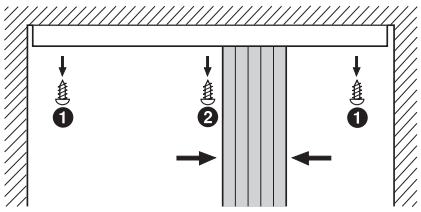

TOSO

アコーデオンドア

ウィンテ　製品本体の取付け・取外し方法

1. 製品本体の取付け

注意

取付け、取外しは必ず２人以上で行うようにしてください。

①作業しやすいように、あらかじめランナー整列ロッドをランナーに通してください。

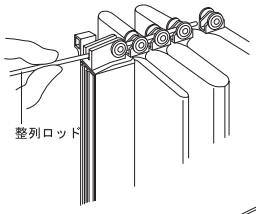

②レールカバーを取外し、マグネットの位置を確認してから、レールにランナーを通して本体をセットし、整列ロッドを引き抜いてください。

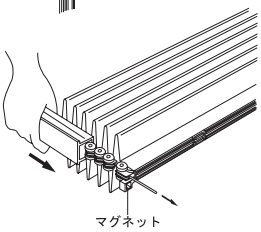

<レールをカットする場合>
レールカバーを取外し、付属のノコ刃でカットしてください。
レール内の切りくずはよく取り除いてください。

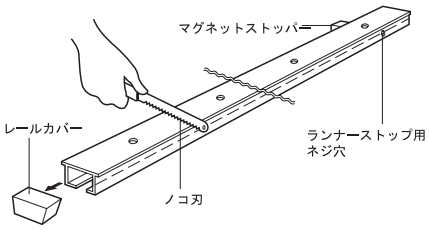

②製品本体を持ち上げ、レールを取付ネジ(ナベΦ3.5×25)で取付けてください。(１人が本体を手で支え、もう１人がレールを取付けるようにしてください。)
先に❶中央部、次に❷両端の順でレールを取付けてください。
※ドライバーでレール溝を傷つけるとランナーの滑りが悪くなる場合がありますのでご注意ください。

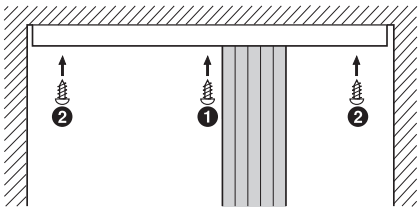

④ランナーストップネジ(ナベΦ3.1×20)でサイドランナーを固定してください。

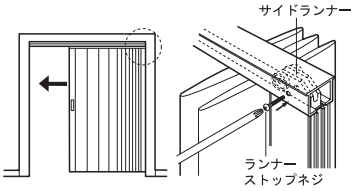

⑤本体のマグネット位置に合わせてマグネット吸着板を取付ネジ(サラΦ3.1×16)で取付けてください。

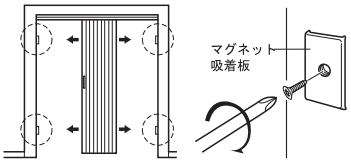

2. 製品本体の取外し

注意

本体を落として倒すと危険ですので、必ずもう１人が本体を手で支えるようにしてください。
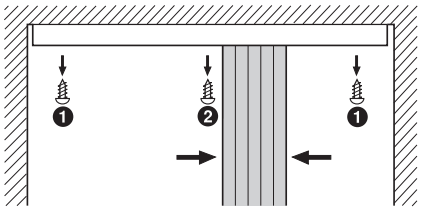
①本体をたたんで、中央に寄せてください。
②先に❶両端の取付ネジを外し、最後に❷中央部の取付ネジを外してください。